

CONNECT
Navigatiesysteem
CONNECT Nav

Alfa 156
Alfa 156 GTA

604.31.122 NL

De auto kan zijn uitgerust met het Connect Nav of het Connect telematica-infosysteem, waarin is opgenomen: een mobiele telefoonmet hands-free-systeem die uitstekende prestaties levert, een zeer betrouwbaar audiosysteem en een CD-wisselaar.

Bovendien kan de auto zijn uitgerust met een in het audiosysteem geïntegreerd satelliet-navigatiesysteem.

Het Connect Nav, het Connect en het satelliet-navigatiesysteem zijn aangepast aan de specifieke eigenschappen van het interieur en sluiten aan bij het ontwerp van het dashboard.

Deze systemen hebben een ergonomische opstelling voor de bestuurder en de passagier en met de grafische afbeeldingen op het dis play kunt u de bedieningsknoppen snel herkennen.

Hierna zijn de bedieningsinstructies van het Connect, het satelliet-navigatiesysteem en het Connect Nav opgenomen; het verdient aanbeveling deze zorgvuldig te lezen en altijd onder handbereik te bewaren (bijv. in het dashboardkastje).

Veel leesplezier en goede reis.

CONNECT

ALGEMENE INFORMATIE 5

TIPS EN AANWIJZINGEN 6
- VERKEERSVEILIGHEID 6
- RADIOFREQUENTIE 6
- VERZEND-/ONTVANGSTOMSTANDIGHEDEN 6
- VOORZORGSMAATREGELEN EN ONDERHOUD 7
- COMPACT DISC 7

BEDIENINGSKNOPPEN 8

WERKING 9
- AUDIOSYSTEEM ZONDER TELEFOON 9
- AUDIOSYSTEEM MET TELEFOON 9
- TAAL SELECTEREN 10
- SIM-KAART VERWIJDEREN 10

RADIO 11
- BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL 11
- BEDIENINGSKNOPPEN OP HET STUURWIEL 17
- AUDIOBRON SELECTEREN 18
- RDS-FUNCTIE 18
- AF-FUNCTIE 19
- REG-FUNCTIE 19
- GOLFBANDKEUZE 20
- AFSTEMMING 20
- FREQUENTIE DIRECT INVOEREN 20
- STATIONS OPSLAAN 21
- TRAVELSTORE-FUNCTIE 21
- OPGESLAGEN STATIONS BELUISTEREN 21
- REGELING ONTVANGSTGEVOELIGHEID 22
- FUNCTIE MONO/STEREO 22
- EON-FUNCTIE 22
- TA-FUNCTIE 23

CD-WISSELAAR CDC (indien aanwezig) 24
- CD PLAATSEN/VERWIJDEREN 24
- CD SELECTEREN 27
- MUZIEKSTUK SELECTEREN 27
- MUZIEKSTUKKEN SNEL VOORUIT-/TERUGSPOELEN 27
- MUZIEKSTUKKEN IN WILLEKEURIGE VOLGORDE WEERGEVEN 27

PROGRAMMEERBARE FUNCTIES 28
- SETUP-MENU INSCHAKELEN 28
- RADIO-MENU INSCHAKELEN 31

TELEFOON 36
- ALGEMEEN 36
- PIN- EN PUK-CODE 36
- SIM-KAART PLAATSEN 36

PIN-CODE INVOEREN 37
SIM-KAART ONTGRENDELEN 37
UITGAAND BELLEN 37
NOODOPROEP 38
BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL 39
TELEFOON 43
SNEL TELEFOONNUMMER ZOEKEN 43
NUMMERHERHALING 46
TELEFOONGESPREK AANNEMEN/WEIGEREN 46
OPROEPSIGNAAL 47
WACHTSTAND/WISSELGESPREK 48
AGENDA 49
BELLEN NAAR HET BUITENLAND 49
MENU TELEFOONLIJST 50
PROGRAMMEERBARE FUNCTIES 56
SETUP-MENU INSCHAKELEN 56
TELEFOONMENU INSCHAKELEN 62

TARGASYS-DIENSTEN 73
MENU INSTELLINGEN INSCHAKELEN 74
CONNECT INSCHAKELEN 75
GEBRUIK VAN HET CONNECT 79
"MEDISCHE ASSISTENTIE" 79
"TECHNISCHE ASSISTENTIE" 82
INFOMOBILITY-DIENSTEN 82
FUNCTIE "CONNECT" 84
FUNCTIE "FOLLOW ME" 84
BEWAARDE BERICHTEN OPROEPEN 87

DIEFSTALBEVEILIGING 89
CODE INVOEREN 89
AFSCHRIKLAMPJE TEGEN DIEFSTAL 90

TECHNISCHE GEGEVENS 91
VERSTERKER 91
RADIO 91
TELEFOON 91
TECHNISCHE ASSISTENTIE 91

VERKLARENDE WOORDENLIJST 92

ALGEMENE INFORMATIE

Het Connect-systeem met geïntegreerde autoradio en telefoon is confor m de wettelijke veiligheidsnor men en aanbevelingen.

De werking van de in de autoradio geïntegreerde telefoon is gebaseerd op de GSM standaard voor mobiele telefonie. Deze standaard is ontwikkeld voor het gebruik van mobiele telefoons in Europa en in andere landen, en is verspreid in vele landen in de wereld (bijv . VDE DIN 0848).

Met deze telefoon kunnen dezelfde telefoonverbindingen worden gemaakt die met een draagbare mobiele telefoon mogelijk zijn. Om te kunnen telefoneren moet u in het bezit zijn van een SIM-kaart, dient u zich binnen het dekkingsgebied van het GSM 900 netwerk te bevinden en moet de sterkte van het ontvangstsignaal voldoende zijn.

Noodoproep

Om maximale veiligheid te garanderen kan met de telefoon altijd een noodoproep (112) worden ver zonden, ook zonder SIM-kaart.

U kunt bellen en gebeld worden als het Connect-systeem is ingeschakeld, u zich binnen het dekkingsgebied van het GSM 900 netwerk bevindt en de sterkte van het ontvangstsignaal voldoende is. Om deze redenen kan een verbinding niet onder alle omstandigheden gegarandeerd worden. Vertrouw niet uitsluitend op het gebruik van de telefoon voor het ver zenden van noodoproepen die van levensbelang zijn, zoals een ver zoek om medische hulp.

TIPS EN AANWIJZINGEN

VERKEERSVEILIGHEID

Voordat u gaat rijden, raden wij u aan om ver trouwd te raken met de verschillende functies van het Connect en in het bijzonder van de autoradio (bijv . het opslaan van stations).



Een te hoog volume tijdens het rijden kan zowel uw leven als het leven van anderen in gevaar brengen. Wij raden u dan ook aan om het volume altijd zo te regelen dat geluiden van buiten (claxons, sirenes van ambulance, brandweer, politie e.d.) hoorbaar blijven.

Houdt u strikt aan de wettelijke bepalingen die gelden voor het gebr uik van telefoons in de auto. Bel indien noodzakelijk handsfree: Wij raden u in ieder geval aan de auto te parkeren en stil te zetten voordat u belt.

RADIOFREQUENTIE

De telefoon is goedgekeurd voor de GSM standaard en voldoet aan de veiligheidslimieten m.b.t. de bescher ming tegen radiostraling.

De werking van de telefoon kan gestoord worden door medische apparatuur (bepaalde protheses, pacemakers, enz) die niet voldoende beschermd zijn.

Zet de telefoon altijd uit als het gebr uik ervan verboden is of in gebieden met een hoog explosiegevaar zoals tankstations, chemische fabrieken en in de nabijheid van explosieve stoffen of ladingen.

ONTVANGST-/VERZENDOMSTANDIGHEDEN

Tijdens het rijden wisselen de ontvangstomstandigheden (voor de radio) of de ontvangst-/zendomstandigheden (voor de telefoon) voor tdurend. De ontvangst kan gestoord worden door de aanwezigheid van bergen, gebouwen, tunnels of br uggen, vooral als u ver ver wijderd bent van de zender waar naar u luistert of van de zender voor de telefoonverbinding.

VOORZORGSMAATREGELEN EN ONDERHOUD

Zonder dat er speciale voor zorgsmaatregelen nodig zijn, is een lange levensduur van het systeem gegarandeerd. W endt u bij storingen tot de Alfa Romeo-dealer.

Maak het bedieningspaneel alleen met een zachte, droge en antistatische doek schoon. Schoonmaak- en glansmiddelen kunnen het front beschadigen.

Behandel het display met zorg. Als er scherpe voor werpen worden gebruikt kunnen er krassen en beschadigingen op het display ontstaan.

Maak het display alleen met een zachte, schone en droge doek schoon. Schoonmaak- en glansmiddelen kunnen het display beschadigen.



Oefen geen druk op het display uit tijdens het reinigen. Als er scherpe of harde voor werpen worden gebruikt, kunnen er krassen en beschadigingen op het display ontstaan. Raak het display niet met de vingers aan. Raak bij breuk de vloeistof die kan wegvloeien niet aan; als deze vloeistof in contact komt met de huid, moet de huid onmiddellijk worden gewassen met water en zeep.

COMPACT DISC

Als u de CD-speler gebruikt, houd er dan rekening mee dat door de aanwezigheid van vuil of vingerafdr ukken op de CD er een onderbreking in de weergave en een slechte geluidskwaliteit kan ontstaan. Hetzelfde gebeurt als per ongeluk de CD wordt gebogen.

Voor een perfecte weergave geven wij u de volgende tips:

— Gebruik alleen CD's met het merkteken:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

— Verwijder eventuele vingerafdr ukken en stof van het CD-opper vlak m.b.v. een zachte doek. Houd de CD bij de randen vast en reinig de CD vanuit het midden naar de randen.

— Gebruik voor het schoonmaken nooit chemische producten (bijv. antistatische sprays of thinner) omdat hierdoor het oppervlak van de CD kan worden beschadigd.

— Berg na het beluisteren de CD weer op in het doosje om te voorkomen dat er vlekken of krassen ontstaan die de weergave kunnen verstoren.

— Stel de CD' s niet bloot aan war mtebronnen, zonnestraling of vochtigheid om te voorkomen dat de CD's vervormen.

— Op het weergave-opper vlak van de CD mag niets geplakt en geschreven worden.

BEDIENINGSKNOPPEN

A0B0238b

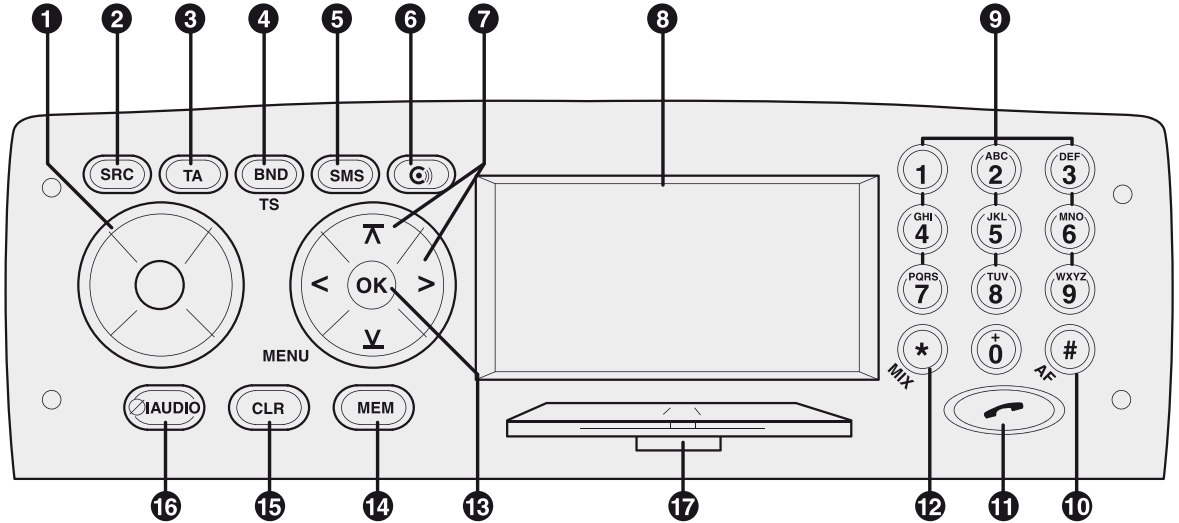


fig. 1

WERKING

AUDIO-SYSTEEM (ZONDER TELEFOON)

Druk om het apparaat in te schakelen op de draaiknop (**ON/OFF**) (**1-fig. 1**). Op het display verschijnt het ver zoek om de houder van de SIM-kaar t te plaatsen.

BELANGRIJK Als de houder van de SIM-kaart niet in de betreffende zitting (**17-fig. 1**) is geplaatst, schakelt het apparaat na 15 seconden automatisch uit. Plaats de kaar thouder dus binnen 15 seconden in de zitting om te voorkomen dat het apparaat uitschakelt.

Als het apparaat voor de eerste keer wordt ingeschakeld of nadat de accu losgekoppeld is geweest en weer is vastgekoppeld, verschijnt op het display het verzoek om de code in te voeren: ga te werk zoals beschreven is in de paragraaf "Code invoeren" in het hoofdstuk "Diefstalbeveiliging".

AUDIO-SYSTEEM MET TELEFOON

Als een geldige SIM-telefoonkaar t wordt ingevoerd, kan de telefoon gebr uikt worden en de functies worden bereikt.

SIM-KAART INVOEREN

Ga als volgt te werk:

– dr uk licht op de buitenrand van de SIM-kaarthouder en laat de houder los zodra u een lichte weerstand voelt; de kaarthouder wordt uitgeworpen;

– plaats de SIM-kaar t op de houder met de **chip aan de bovenzijde en naar het apparaat gericht**;

– plaats de SIM-kaar thouder in de zitting (**17-fig. 1**) totdat u een lichte weerstand voelt en de houder vastklikt;

– het apparaat schakelt in; als de kaar t op de juiste wijze is ingevoerd, verschijnt het verzoek tot het invoeren van de PIN-code van de SIM-kaar t (zie de paragraaf "PIN-code invoeren" in het hoofdstuk "Telefoon") als het ver zoek tot het invoeren van de PIN-code is ingeschakeld.

TAAL SELECTEREN

Normaal gesproken worden de teksten in het Engels op het display weergegeven.

De teksten kunnen ook in een andere taal worden weergegeven. Ga als volgt te werk:

— druk bij ingeschakelde "Radio" op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**); het programmeermenu "DSC — Radio" verschijnt;

— in het menu staat de cursor ▶ op het menupunt "**Setup**";

— bevestig de keuze door de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) in te drukken;

— in het menu **Setup** staat de cursor ▶ op de functie "**Taal**"; bevestig de keuze door de toets **OK** (**13-fig. 1**) in te drukken;

— selecteer met de toetsen  (**7-fig. 1**) de gewenste taal en bevestig de keuze door de toets **OK** (**13-fig. 1**) in te drukken;

— druk op de toets **SRC** (**2-fig. 1**) om het programmeermenu af te sluiten.

SIM-KAART VERWIJDEREN

Druk licht in de rijrichting op de houder van de SIM-kaart (**17-fig. 1**) en laat de houder los zodra u een lichte weerstand voelt; de kaarthouder wordt uitgeworpen waarna de SIM-kaart kan worden uitgenomen.

BELANGRIJK Probeer de houder van de SIM-kaart niet uit de zitting (**17-fig. 1**) te verwijderen door er aan te trekken! Kans op beschadiging.

SIM-kaart reinigen

Om een perfecte werking van de kaart te garanderen, moeten de contacten altijd schoon zijn. Raak de contacten niet met de handen aan en reinig de contacten zonodig met een in alcohol gedrenkt watje.

Stel de kaart niet bloot aan directe zonnestraling.

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL (fig. 1)

1. ON/OFF VOLUME

Druk op de knop om het systeem in of uit te schakelen. Om de autoradio in te schakelen moet binnen 15 seconden na het indr ukken van de knop de lege kaarthouder (**17-fig. 1**) of de houder met SIM-kaar t in de zitting worden geplaatst.

Als de hier voor beschreven procedure niet cor rect is uitgevoerd binnen de vastgestelde tijd (15 seconden), schakelt het apparaat uit.

In-/uitschakelen met SIM-kaarthouder

Als het apparaat is ingeschakeld met de draaiknop (**1-fig. 1**), kan het apparaat worden uitgeschakeld en weer ingeschakeld door de SIM-kaarthouder te plaatsen.

In-/uitschakelen bij het starten/uitzetten van de motor

Bij bepaalde uitvoeringen kan de autoradio automatisch worden in-/uitgeschakeld bij het star ten/uitzetten van de motor . Als de motor wordt uitgezet, hoor t u twee bieps om aan te geven dat de kaar thouder of de SIM-kaar t moet worden verwijderd voordat u de auto verlaat. Als de functie "Timer" is ingesteld, blijft de autoradio na het uitzetten van de motor nog een bepaalde tijd ingeschakeld.

Als de motor tijdens een telefoongesprek wordt uitgezet, blijft het apparaat ingeschakeld totdat het gesprek beëindigd is. Na het uitzetten van de motor (SIM-kaar thouder geplaatst) kan het apparaat op de volgende manier ingeschakeld blijven. Dr uk na de twee bieps op de draaiknop (**1**). Het apparaat schakelt in. Na een uur schakelt het apparaat automatisch uit om te voorkomen dat de accu ontlaadt.

Werking met timer

Als de functie "Timer" wordt ingeschakeld in het programmeer menu, blijft de autoradio na het uitzetten van de motor nog een vooraf ingestelde tijd (van 0 tot 90 minuten) ingeschakeld (zie de paragraaf "Programmeerbare functies - Tijdgeschakelde uitschakeling").

Volumeregeling

Draai de draaiknop (**1**) rechtsom/linksom om het volume te verhogen/verlagen.

Het ingestelde volumeniveau wordt op het display weergegeven.

Bij het inschakelen van de autoradio kan het volume het niveau hebben dat was ingesteld voor het uitschakelen of het geprogrammeerde niveau (zie de paragraaf "Programmeerbare functies - Vast volume").

2. SRC

Keuzetoets werking: Radio, CD-wisselaar en AUX (exter ne audiobron, indien geïnstalleerd).

Als de telefoonfunctie is ingeschakeld kan een audiobron gekozen worden mits er geen gesprek wordt gevoerd of een telefoonverbinding tot stand wordt gebracht.

3. TA

Als op het display "T A" (Traffic Announcement = V erkeersinformatie) verschijnt, kan alleen worden afgestemd op stations die verkeersinformatie uitzenden.

Druk om de functie in of uit te schakelen op de toets **TA**.

4. BND/TS

Met deze toets kan gewisseld worden tussen geheugenniveaus/golfbanden FM, FMT (Travelstore), MW en LW.

Extra functie Travelstore

Om met T ravelstore de negen stations met het sterkste signaal op te slaan: druk op de toets **BND** totdat u een geluidssignaal ("biep") hoort, of totdat " **TRAVELSTORE**" knipperend op het display verschijnt.

5. SMS

Met deze toets kan op het display een nieuw ontvangen SMS-bericht worden weergegeven.

6.

Met deze toets krijgt u toegang tot de Telematica-diensten van **Targasys**.

7. Multifunctionele toetsen

Radio

⏜/⏝ ***Automatisch zoeken naar stations***

⏜ op hogere frequentie

⏝ op lagere frequentie

</> stapsgewijs op hogere/lagere frequentie (op FM alleen met AF uitgeschakeld).

Alleen voor FM:

</> Doorlopen van de stations als AF is ingeschakeld

bijv. NDR 1, 2, 3, 4,

N-joy, FFN, ANTENNE...

CD-wisselaar

</> ***CD selecteren***

> volgende CD

< vorige CD

Muziekstuk selecteren

⏜ volgend muziekstuk: druk kort op de toets;

- vooruit zoeken (toon hoorbaar): houd de toets ingedrukt.

⏝ vorig muziekstuk: druk twee of drie keer kort na elkaar op de toets;

muziekstuk herhalen: druk kort op de toets.

Andere functies

Met de multifunctionele toets (**7**) kunnen ook andere functies worden uitgevoerd als de toets **AUD** (**16**) of de toets **OK/MENU** (**13**) wordt ingedrukt.

8. Display Radio (fig. 2)

a) AAA - Naam van het station

b) FM - Golfband

c) LD - Versterken van de bassen bij een laag volumeniveau (niet beschikbaar bij een Bose hifi-systeem)

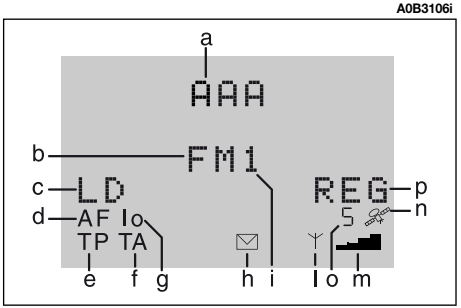


fig. 2

d) AF -Alternatieve frequentie met RDS

e) TP - Verkeersinformatie (beluisteren)

f) TA - Voorrang voor verkeersinformatie

g) lo - Ontvangstgevoeligheid radiostations

h) ✉ - Mailbox (alleen voor telefoonfunctie)

i) 19/T9 - Voorkeuzetoets (1 - 19)/ Travelstore (1 - 9)

l) Y - Verbinding met GSM-netwerk

m) ▂▄▆▉ - Weergave van de sterkte van het GSM-signaal

n) 🛰 - Satelliet

o) 5 - Aantal ontvangen satellieten

p) REG - Regionaal programma

9. Keuzetoetsen Radio

Frequentie direct invoeren

Met de voorkeuzetoetsen kunt u direct een frequentie invoeren:

Druk bij ingeschakelde "Radio" op "**0**" en voer vervolgens de gewenste frequentie in (begin bij het eerste cijfer). Het is alleen mogelijk frequentiewaarden tussen 87,5 en 108 MHz in te voeren. Bij het invoeren kan de komma worden weggelaten. Druk om het invoeren te onderbreken op de toets **CLR** (**15**); druk voor bevestiging op de toets **OK** (**13**).

Stations opslaan

Op de verschillende golfbanden (FM, FMT, MW en LW) kunt u maximaal het volgende aantal stations opslaan:

FM	19
FMT (FM-Travelstore)	9
MW	9
LW	9

Houd tijdens het beluisteren van de radio een voorkeuzetoets ingedrukt, totdat u een geluidssignaal ("biep") hoort.

Om een nummer met twee cijfers op te slaan, moet u eerst kor t de toets "**1**" indrukken en daarna binnen 2 seconden de tweede toets indrukken, totdat u een geluidssignaal ("biep") hoort.

Stations oproepen

Selecteer de golfband (selecteer voor de frequentiemodulatie "FM" of "FMT") en druk op de betreffende toets.

Druk voor het oproepen van de stations van 10 tot 19, eerst op " **1**" en daarna binnen 2 seconden kor t op het tweede cijfer.

CD-wisselaar

U kunt de CD' s in de CD-wisselaar direct selecteren.

10. #/AF

Alternatieve frequentie met RDS:

Als bij ingeschakeld RDS " **AF**" op het display verschijnt, wordt automatisch gezocht naar een betere ontvangstfrequentie van het beluisterde programma.

Functie in-/uitschakelen

Druk ongeveer 2 seconden op de toets **#/AF** (**10-fig. 1**), totdat u een geluidssignaal ("biep") hoort.

Op het display verschijnt de status van de functie:

"**REGIONAL ON** ": functie ingeschakeld

"**REGIONAL OFF**": functie uitgeschakeld

11. ✆

Overschakelen naar de telefoonfunctie, zie "Beschrijving van het bedieningspaneel" in het hoofdstuk "Telefoon".

12. */MIX

Radio

Gevoeligheid selecteren voor het automatisch zoeken naar stations

Druk om de functie in te schakelen kor t op de toets ***/MIX** (**12-fig. 1**). Op het display verschijnt het opschrift " **lo**" als de nor male gevoeligheid is geselecteerd. Er wordt alleen gezocht naar stations met een goede ontvangst.

Als "**lo**" niet verschijnt, is er een hoge gevoeligheid geselecteerd en wordt er ook naar stations gezocht met een minder goede ontvangst.

MIX CD (willekeurige weergave van muziekstukken op CD)

De muziekstukken op de CD worden in willekeurige volgorde weergegeven.

De CD's worden op nummervolgorde geselecteerd.

MIX OFF

De functie MIX is uitgeschakeld.

Druk meerdere keren op de toets **MIX** totdat de gewenste functie op het display verschijnt.

13.OK/MENU

DSC (Direct Software Control)

Met de toets **OK/MENU** kunnen de programmeerbare standaardinstellingen gewijzigd en ver volgens opgeslagen worden.

Programmeermenu oproepen: druk kort op de toets (**13-fig. 1**).

Functie selecteren: druk op de toets ⩛/⩚ (**7-fig. 1**).

Weergave van de ingestelde waarde: druk op de toets (**13-fig. 1**).

Waarde wijzigen: druk op de toets </> (**7-fig. 1**).

Opslaan: druk op de toets (**13-fig. 1**).

Programmeermenu afsluiten: druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Als het programmeer menu wordt afgesloten door op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) te dr ukken, en niet eerst de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) is ingedrukt, dan worden de gewijzigde waarden niet opgeslagen.

Zie voor meer infor matie de paragraaf "Programmeerbare functies".

14. MEM

Radio

Lijst met opgeslagen stations oproepen.

CD-wisselaar

Lijst met geplaatste CD's oproepen.

Telefoon

Menu "Telefoonlijst" oproepen. Zie "Beschrijving van het bedieningspaneel" in het hoofdstuk "Telefoon".

15.CLR

Met de toets **CLR** (**15-fig. 1**) kunt u:

– een menupunt in het programmeermenu afsluiten. Dr uk om het programmeermenu af te sluiten nogmaals op de toets;

– een telefoongesprek beëindigen (functie telefoon) als alternatief voor de toets .

Als u bij geopend programmeer menu op de toets **CLR** drukt, worden de gewijzigde waarden niet opgeslagen.

16.ØI/AUDIO

Hoge-tonenregeling (Treble)

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets **ØI/AUDIO** (**16-fig. 1**);

– druk kort op de toets ⩛/⩚ (**7-fig. 1**).

Bassen regelen

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets **ØI/AUDIO** (**16-fig. 1**);

– druk kort op de toets </> (**7-fig. 1**).

Balansregeling (Balance)

Ga als volgt te werk om de geluidsverdeling tussen de rechter en linker luidspreker te regelen:

– druk op de toets **ØI/AUDIO** (**16-fig. 1**);

– druk twee keer op de toets (**7-fig. 1**);

– druk op de toets < (**7-fig. 1**) om het volume van de **linker** luidspreker te versterken;

– druk op de toets > (**7-fig. 1**) om het volume van de **rechter** luidspreker te versterken.

Op het display verschijnen de ingestelde waarden. De laatste instelling wordt automatisch opgeslagen.

Druk kort op de toets om de geselecteerde functie uit te schakelen. Als geen instelling wordt uitgevoerd, dan wordt de geselecteerde functie na ongeveer 8 seconden automatisch uitgeschakeld.

Faderregeling

Ga als volgt te werk om de geluidsverdeling tussen de luidsprekers voor en achter te regelen:

– druk op de toets **ØI/AUDIO** (**16-fig. 1**);

– druk twee keer op de toets (**7-fig. 1**);

– druk op de toets ⩛ (**7-fig. 1**) om het volume van de luidsprekers **voor** te versterken;

– druk op de toets ⩚ (**7-fig. 1**) om het volume van de luidsprekers **achter** te versterken.

Loudness

Loudness in-/uitschakelen: druk ongeveer 1 seconde op de toets **ØI/AUDIO** (**16-fig. 1**), totdat u een geluidssignaal ("biep") hoort.

Op het display verschijnt kort de geselecteerde status:

"**LOUDNESS ON**": loudness ingeschakeld

"**LOUDNESS OFF**": loudness uitgeschakeld

Zie voor meer informatie het onderdeel "Loudness" in de paragraaf "Radio-menu inschakelen" in dit hoofdstuk.

17. SIM-kaarthouder

Het apparaat kan pas gebruikt worden als de SIM-kaarthouder is geplaatst.

Druk op de kaarthouder totdat deze ontgrendelt. Laat de kaarthouder los, steek de SIM-kaart op de juiste wijze in de houder en duw de houder in de zitting totdat deze vastklikt.

BEDIENINGSKNOPPEN OP HET STUURWIEL (indien aanwezig) (fig. 3)

De bedieningsknoppen van de belangrijkste functies van de autoradio zijn ook op het stuurwiel geplaatst, zodat u de autoradio nog eenvoudiger kunt bedienen:

1. Toets voor verhogen volume

2. Toets voor verlagen volume

3. Toets voor Mute-functie

4. Keuzetoets voor golfband (FM, FMT, MW, LW) of beschikbare audiobron (Radio – CD-wisselaar – Externe audiobron)

5. Multifunctionele toets:

– Radio: opgeslagen stations oproepen

– CD-wisselaar: volgende CD/volgend muziekstuk selecteren.

6. Multifunctionele toets:

– Radio: opgeslagen stations oproepen

– CD-wisselaar: vorige CD/vorig muziekstuk selecteren.

Toetsen voor volumeregeling (1), (2) en (3)

De toetsen voor het regelen van het volume (**1**) en (**2**) en voor het in/uitschakelen van de Mute-functie (**3**) werken op dezelfde wijze als de toetsen op de autoradio.

A0B0357b

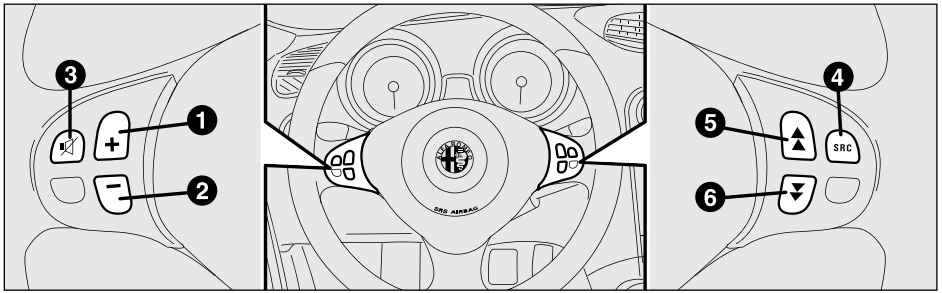


fig. 3

Keuzetoets voor golfband en audiobronnen (4)

Door telkens kort toets (**4**) in te drukken, kunt u kiezen uit de beschikbare golfbanden en audiobronnen.

De beschikbare golfbanden/audiobronnen zijn: FM, FMT, MW, LW, CDC.

Multifunctionele toetsen (5) en (6)

Met de multifunctionele toetsen (**5**) en (**6**) kunt u de opgeslagen stations oproepen, de volgende CD/het volgende muziekstuk of de vorige CD/het vorige muziekstuk zoeken tijdens het luisteren naar de CD-wisselaar.

Druk op toets (**5**) om de opgeslagen stations in oplopende volgorde te selecteren of de volgende CD/het volgende muziekstuk te beluisteren.

Druk op toets (**6**) om de opgeslagen stations in aflopende volgorde te selecteren of de vorige CD/ het vorige muziekstuk te beluisteren.

AUDIOBRON SELECTEREN

Met de toets **SRC** (**2-fig. 1**) kunt u een van de volgende bronnen selecteren:

— Radio

— CD-wisselaar (indien geïnstalleerd)

— externe bron (indien geïnstalleerd).

Als u op de toets **SRC** drukt, wordt van het telefoongesprek overgeschakeld naar de laatst geselecteerde audiofunctie.

De telefoongesprekken hebben voorrang boven iedere andere functie; daarom kan alleen naar een audiofunctie worden overgeschakeld als er geen telefoongesprek wordt gevoerd.

Druk meerdere keren op de toets **SRC** (**2**) totdat de gewenste functie op het display verschijnt.

De functie CD-wisselaar kan alleen worden ingeschakeld als de houder in de CD-wisselaar is geplaatst.

Als een houder zonder CD' s of met een onleesbare CD's is geplaatst, verschijnt op het display "**NO CD**".

Er kan alleen naar een exter ne audiobron worden overgeschakeld als er geen CD-speler is aangesloten; voor het overschakelen moet op het display " **AUX ON**" staan.

RDS-FUNCTIE

(RADIO DATA SYSTEM)

Dankzij het Radio Data System wordt de geluidsweergave van stations op de FM-band (frequentiemodulatie) verbeterd.

Een steeds groter aantal stations zendt als aanvulling op het programma RDS-informatie uit.

Zodra de uitzendingen worden herkend, verschijnt op het display de naam van de zender en eventueel ook het regionale herkenningsteken. Bij RDS worden de voorkeuzetoetsen toetsen voor de verschillende programmatypes. Op deze manier weet u exact naar welke soor t programma's u luistert en kunt u ook het gewenste programma direct selecteren.

AF-FUNCTIE (ALTERNATIEVE FREQUENTIE)

Als de AF-functie is ingeschakeld, wordt automatisch afgestemd op de optimale frequentie van het geselecteerde programma. Deze functie is ingeschakeld als op het display "**AF**" verlicht is.

AF-functie in-/uitschakelen: druk kort op de toets **#/AF (10-fig. 1).**

Tijdens het zoeken naar de optimale frequentie van een programma, wordt het volume uitgeschakeld.

Als u het apparaat inschakelt of een opgeslagen frequentie oproept, verschijnt op het display het opschrift " **ZOEKEN**"; dit betekent dat er automatisch naar een alternatieve frequentie wordt gezocht.

"**ZOEKEN**" verdwijnt als er een alternatieve frequentie is gevonden of als het einde van de golfband is bereikt.

Als het vooraf geselecteerde programma niet meer goed ontvangen kan worden, wordt op een ander programma afgestemd.

Handmatig afstemmen op een alternatieve frequentie

Om het geselecteerde programma te kunnen blijven ontvangen als u in een ander ontvangstgebied komt, moet al minstens één keer op dit programma zijn afgestemd en de **AF**-functie zijn ingeschakeld (opschrift **AF** weergegeven op het display).

Ga als volgt te werk om deze functie te gebruiken:

– druk 2 seconden op de toets **BND** (**4-fig. 1**) zodat de negen stations met het sterkste signaal worden opgeslagen (Travelstore);

– druk op de toets **#/AF** (**10-fig. 1**);

– zoek met **</>** (**7-fig. 1**) het gewenste programma.

REG-FUNCTIE (REGIONALE PROGRAMMA'S)

Enkele nationale stations zenden op bepaalde uren van de dag regionale programma's uit die in elke regio verschillend zijn.

Functie in-/uitschakelen

Om de **REG**-functie in te schakelen, moet op een FM-golfband zijn afgestemd. Ga als volgt te werk:

– druk ongeveer 1 seconde op de toets **#/AF** (**10-fig. 1**), totdat de status van de functie op het display verschijnt:

"**REGIONAL ON**": functie ingeschakeld

"**REGIONAL OFF**": functie uitgeschakeld

Als de functie is ingeschakeld, verschijnt rechts op het display het opschrift "**REG**".

BELANGRIJK Als de functie is uitgeschakeld (REGIONAL OFF), wordt, via de tabel met alter natieve frequenties, automatisch afgestemd op de optimale frequentie van het geselecteerde station.

GOLFBANDKEUZE

U kunt de volgende golfbanden selecteren:

FM 87,5 - 108 MHz,

MW 531 - 1602 kHz en

LW 153 - 279 kHz.

– Selecteer de golfband door meerdere keren op de toets **BND** (**4-fig. 1**) te drukken.

AFSTEMMING

Zoeken naar stations ⩛/⩡

Druk op de multifunctionele toets (**7-fig. 1**):

- ⩛ op hogere frequentie
- ⩡ op lagere frequentie
- </> stapsgewijs op lagere/hogere frequentie (alleen op "FM" als AF is uitgeschakeld).

Als u op ⩛/⩡ drukt, wordt automatisch afgestemd op het volgende station.

Als u de toets </> (links/rechts) ingedrukt houdt, wordt er snel naar stations gezocht op hogere en lagere frequentie.

Handmatige afstemming met </>

Om handmatig te zoeken moet de **AF**-functie (de opschriften " **AF**" en "**REG**" mogen niet op het display zijn weergegeven) zijn uitgeschakeld. Schakel zonodig de **AF**-functie uit zoals hier voor is beschreven.

Handmatig afstemmen: druk op de toets </> (**7-fig. 1**): de frequentie wijzigt stapsgewijs omhoog/omlaag.

Als u de toets (**7-fig. 1**) </> rechts of links ingedrukt houdt, krijgt u een snelle frequentiewijziging.

FREQUENTIE DIRECT INVOEREN

Op de FM- en FMT -golfband kunt u direct de frequenties invoeren.

Frequentie invoeren bij ingeschakelde "Radio":

– druk op de toets "**0**";

– voer de frequentiewaarde in en begin bij het eerste cijfer. De komma hoeft niet te worden ingevoerd.

De invoer wordt gewist als u op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) drukt en bevestigd als u op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) drukt.

STATIONS OPSLAAN

Op iedere golfband kunt u maximaal het volgende aantal stations opslaan:

FM	**19**
FMT (FM-Travelstore)	**9**
MW	**9**
LW	**9**

Ga voor het opslaan van stations als volgt te werk:

– selecteer de golfband met de toets **BND/TS** (**4-fig. 1**);

– met toets (**7- fig. 1**) (automatisch ⩛/⩚ of handmatig </>) kunt u op een station afstemmen;

– houd de toets van het gewenste station ongeveer 1 seconde ingedr ukt, totdat u een biep hoort.

Als u een station wilt opslaan onder een geheugenplaats met dubbele cijfers:

– druk kort op toets "**1**" en daarna binnen 2 seconden op de tweede toets, totdat u een biep hoort.

Het station is opgeslagen.

Op het display is te zien welk nummer aan het station is toegekend.

BELANGRIJK Als wordt afgestemd op een station dat al opgeslagen is, gaat op het display kort het nummer van het station en het geheugenniveau knipperen (als u op hetzelfde geheugenniveau zit).

TRAVELSTORE-FUNCTIE

De negen sterkste FM-stations in het betreffende ontvangstgebied kunnen worden opgeslagen in volgorde van afnemende sterkte. Deze functie is vooral nuttig tijdens langere reizen.

Functie inschakelen

Druk ongeveer 2 seconden op de toets **BND/TS** (**4-fig. 1**): op het display knippert het opschrift **"TRAVELSTORE"**.

De negen sterkste FM-stations worden automatisch opgeslagen op het geheugenniveau "**T**" (Travelstore). Als de procedure voltooid is, wordt automatisch afgestemd op het sterkste FM-station.

De stations kunnen zonodig ook handmatig worden opgeslagen op niveau T ravelstore (zie vorige paragraaf).

OPGESLAGEN STATIONS BELUISTEREN

De opgeslagen stations kunnen als volgt worden oproepen:

– druk een of meer keren op de toets **BND/TS** (**4-fig. 1**) totdat de gewenste golfband op het display verschijnt;

– druk kort op de betreffende voorkeuzetoets.

Als u een station wilt oproepen met een geheugenplaats van twee cijfers (bijv. geheugenplaats 19), druk dan eerst op "**1**" en daarna binnen 2 seconden op "**9**".

U kunt de stations ook op de volgende wijze oproepen.

– druk een of meer keren op de toets **BND/TS** (**4-fig. 1**) totdat de gewenste golfband op het display verschijnt;

– druk op de toets **MEM** (**14-fig. 1**): op het display worden alle op de geselecteerde golfband opgeslagen stations weergegeven;

– selecteer het gewenste station met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**);

– bevestig de keuze door de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) in te dr ukken.

REGELING ONTVANGSTGEVOELIGHEID

U kunt de ontvangstgevoeligheid voor het automatisch zoeken naar stations wijzigen, dr uk ongeveer 1 seconde op de toets ***/MIX** (**12-fig. 1**): op het display verschijnt het opschrift "**lo**".

Als de functie "**lo**" is ingeschakeld, wordt alleen gezocht naar stations met een optimale ontvangst.

Als de functie "**lo**" is uitgeschakeld, dan wordt ook gezocht naar stations met een minder goede ontvangst.

Zie voor het instellen van de gevoeligheid de paragraaf "Programmeerbare functies - ontvangstgevoeligheid" in het hoofdstuk "CD-wisselaar- CDC".

WISSELING MONO - STEREO (ALLEEN FM)

Als u het apparaat inschakelt, dan is de geluidsweergave automatisch in stereo.

Bij een minder goede ontvangst, wordt de functie Mono geselecteerd.

EON-FUNCTIE

Met de EON-functie (Enhanced Other Networks) kunt u automatisch op radiostations afstemmen die verkeersinfor matie uitzenden.

Vele FM-programma's zenden regelmatig verkeersinfor matie uit die betrekking heeft op hun ontvangstgebied.

Programma's met verkeersinfor matie zenden een herkenningssignaal uit dat door uw radio wordt geanalyseerd.

Zodra dat signaal herkend wordt, verschijnt op het display de afkor ting "**TP**" (Traffic Program - programma met verkeersinformatie).

Naast deze stations zijn er stations die, hoewel ze de ser vice verkeersinfor matie niet hebben, met RDS-EON de mogelijkheid bieden deze ser vice te ontvangen via een ander station van hetzelfde netwerk.

Als op een dergelijk station is afgestemd en u de voorrang voor verkeersinformatie wilt inschakelen, moet op het display "**TA**" verlicht zijn.

Als er verkeersinformatie wordt uitgezonden, wordt er automatisch afgestemd op het programma dat verkeersinformatie uitzendt. Na de verkeersinformatie, schakelt de autoradio automatisch terug naar het programma dat u daar voor beluisterde.

TA-FUNCTIE (VERKEERSINFORMATIE)

Functie in-/uitschakelen

Druk op de toets **TA** (**3-fig. 1**).

Als de functie is ingeschakeld, verschijnt op het display het opschrift "**TA**".

Als u op de toets **TA** (**3-fig. 1**) drukt als er verkeersinformatie wordt uitgezonden, wordt de **TA**-functie alleen onderbroken voor deze uitzending van verkeersinformatie.

Hierna wordt teruggekeerd naar de vorige status. De **TA**-functie blijft echter ingeschakeld.

BELANGRIJK Tijdens de verkeersinformatie zijn enkele toetsen niet beschikbaar.

Volumeregeling TA

Het volume wordt door de fabrikant ingesteld. Het volumeniveau kan echter worden gewijzigd in het Radio-menu (zie de paragraaf "Radio-menu inschakelen" in het hoofdstuk "Programmeerbare functies").

Waarschuwingssignaal

Als de **TA**-functie is ingeschakeld ("**TA**" op het display), hoort u na ongeveer 30 seconden een waarschuwingssignaal ("biep") als u het ontvangstgebied van het betreffende station verlaat.

U hoort ook het waarschuwingssignaal als op een voorkeuzetoets wordt gedrukt, waaronder een station is opgeslagen zonder TP-signaal.

U kunt het waarschuwingssignaal op twee manieren uitschakelen:

1) Stem af op een ander station dat verkeersinformatie kan uitzenden, druk op de zoektoets (**7-fig. 1**) of druk op een voorkeuzetoets waaronder een **TA**-programma is opgeslagen.

of

2) Druk op de toets **TA** (**3-fig. 1**) ("**TA**" verdwijnt van het display).

Automatisch zoeken naar TA-stations

(tijdens de werking van de CD-wisselaar)

Als u naar een CD luistert en u het ontvangstgebied verlaat van het station dat verkeersinformatie uitzendt, wordt automatisch afgestemd op een ander station dat verkeersinformatie uitzendt.

CD-WISSELAAR - CDC (indien aanwezig)

CD PLAATSEN/ UITWERPEN

CD-wisselaar vullen (Sedan-uitvoeringen) (fig. 4)

Ga voor het plaatsen van de CD's in de wisselaar als volgt te werk:

1) Trek aan het hendeltje (**A**) om een van de tien compartimenten van de houder te openen.

2) Plaats de CD en zorg er voor dat de bedrukte zijde zich aan de juiste kant bevindt: als dit niet het geval is, dan werkt de CD-wisselaar niet.

3) Sluit het compartiment.

4) Herhaal de procedure voor de andere te plaatsen CD's.

Houder in de CD-wisselaar plaatsen

Plaats de schuifklep (**B-fig. 5**) helemaal naar rechts totdat hij blokkeert.

Plaats de houder (**A-fig. 6**) met de pijl aan de bovenzijde geheel in de wisselaar.

Druk de houder in de wisselaar en sluit de schuifklep (**D-fig. 7**), om te voorkomen dat er voorwerpen of stof in de wisselaar kunnen dringen.

Houder uit de wisselaar verwijderen

Plaats de schuifklep (**B-fig. 5**) helemaal naar rechts en druk op de uitwerptoets **EJECT (E-fig. 8**) op de CD-wisselaar: de houder wordt gedeeltelijk uitgeworpen.

Trek de houder voorzichtig uit de wisselaar.

Sluit de schuifklep.

A0B0343b

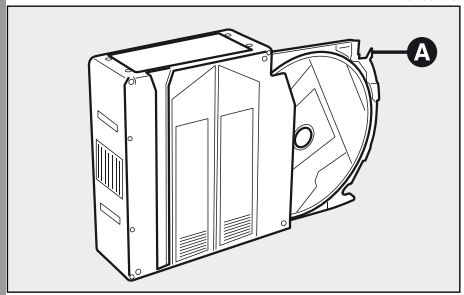


fig. 4

A0B0344b

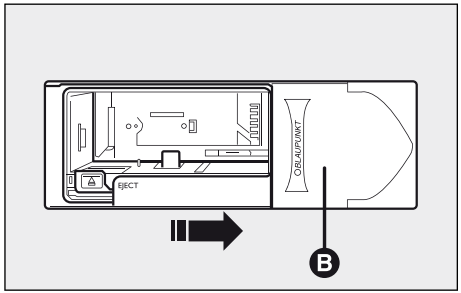


fig. 5

A0B0435b

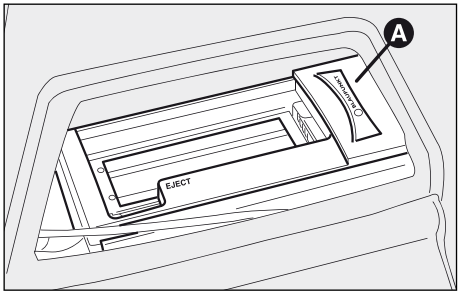


fig. 6

CD's uit wisselaar verwijderen

Trek met het hendeltje de compar timenten uit en ver wijder een voor een de CD's.

A0B0364b

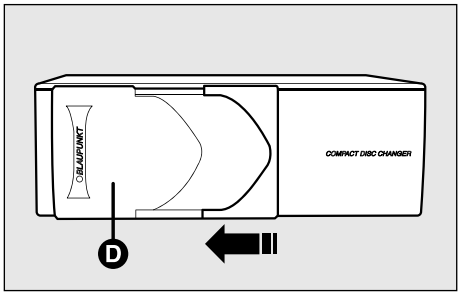


fig. 7

CD-wisselaar vullen (Sportwagon-uitvoeringen) (fig. 9)

Ga voor het plaatsen van de CD's in de wisselaar als volgt te werk:

1) Trek aan het hendeltje (**A**) om een van de tien compar timenten van de houder te openen.

2) Plaats de CD en zorg ervoor dat de bedrukte zijde zich aan de juiste kant bevindt: als dit niet het geval is, dan werkt de CD-wisselaar niet.

3) Sluit het compartiment.

4) Herhaal de procedure voor de andere te plaatsen CD's.

Houder in de CD-wisselaar plaatsen

Laat de klep (**B-fig. 10**) zakken zoals door de pijl is aangegeven.

Plaats de houder (**A-fig. 11**) met de pijl aan de bovenzijde geheel in de wisselaar.

Druk de houder in de wisselaar en sluit de klep (**D-fig. 12**) zoals aangegeven door de pijl , om te voorkomen dat er voorwerpen of stof in de wisselaar kunnen dringen.

A0B0347b

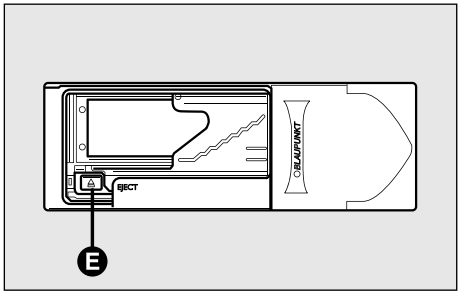


fig. 8

A0B0343b

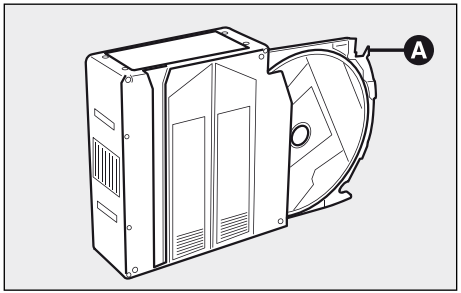


fig. 9

A0B0441b

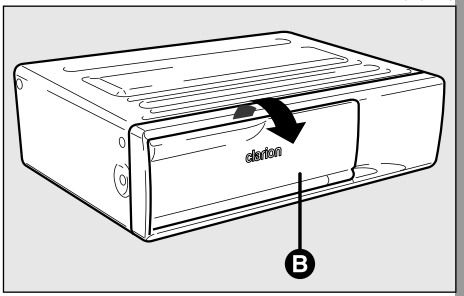


fig. 10

Houder uit de CD-wisselaar verwijderen

Laat de klep (**B-fig. 10**) zakken en druk op de uitwerptoets **EJECT** (**E-fig. 13**) op de CD-wisselaar: de houder wordt gedeeltelijk uitgeworpen.

Trek de houder voor zichtig uit de wisselaar.

Sluit de schuifklep.

CD's uit wisselaar verwijderen

Trek met het hendeltje de compar timenten uit en ver wijder een voor een de CD's.

Druk voor weergave van de CD' s in de wisselaar meerdere keren op de toets **SRC** (**2-fig. 1**), totdat de functie CD-wisselaar is geselecteerd.

Telefoongesprekken hebben voor rang boven iedere andere functie; daarom kan alleen naar de functie CD-wisselaar worden overgeschakeld als er geen telefoongesprek wordt gevoerd.

Tijdens het luisteren verschijnt op het display het nummer van de geselecteerde CD (bijv. "CD 02" = tweede CD), het nummer van het muziekstuk dat wordt weergegeven (bijv. "T: 11" = elfde muziekstuk) en de speelduur vanaf het begin van het muziekstuk dat beluisterd wordt (bijv. "02.32" = 2 minuten en 32 seconden).

Als er geen specifieke functies zijn ingeschakeld, start de weergave vanaf het eerste muziekstuk op de eerste CD in de wisselaar.

A0B0444b

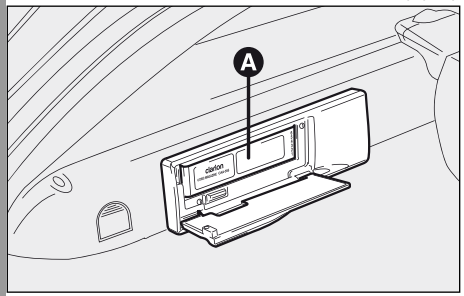


fig. 11

A0B0443b

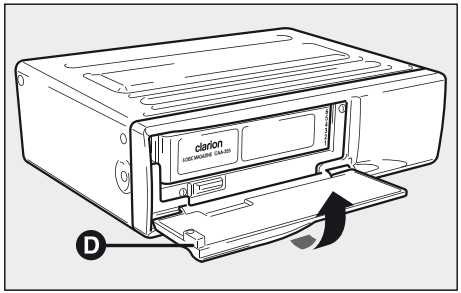


fig. 12

A0B0442b

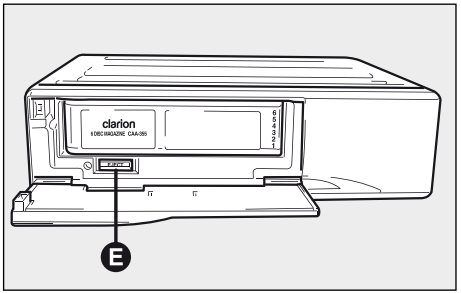


fig. 13

CD SELECTEREN

Er zijn drie manieren om een CD te selecteren:

– druk op de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) om de volgende/vorige CD te selecteren;

– druk op de toets (**9-fig. 1**) met het hetzelfde nummer als dat van de CD die u wilt selecteren;

– druk op de toets **MEM** (**14-fig. 1**): op het display verschijnt een menu waarin de CD' s vermeld staan die in de speler zitten:

– druk op de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) om de gewenste CD te selecteren;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen en de gewenste CD weer te geven.

MUZIEKSTUK SELECTEREN

Ga als volgt te werk om van het ene naar het andere muziekstuk op een CD te gaan:

– druk op de toets > (**7-fig. 1**) om het volgende muziekstuk te selecteren;

– druk op de toets < (**7-fig. 1**) om het vorige muziekstuk te selecteren.

MUZIEKSTUKKEN SNEL VOORUIT-/TERUGSPOELEN

Ga als volgt te werk om een muziekstuk snel vooruit of terug te spoelen:

– houd de toets > (**7-fig. 1**) ingedrukt om snel vooruit te spoelen;

– houd de toets < (**7-fig. 1**) ingedrukt om snel terug te spoelen.

WILLEKEURIGE WEERGAVE VAN DE MUZIEKSTUKKEN (MIX-FUNCTIE)

Druk kort op de toets ***/MIX** (**12-fig. 1**): alle muziekstukken op de geselecteerde CD worden in willekeurige volgorde weergegeven.

Daarna worden de muziekstukken van de volgende CD in willekeurige volgorde weergegeven en zo verder totdat alle CD's in de CD-wisselaar zijn weergegeven.

Als alle CD's in de CD-wisselaar zijn weergegeven, begint de willekeurige weergave opnieuw.

Druk opnieuw op de toets ***/MIX** (**12-fig. 1**) om de willekeurige weergave te onderbreken.

PROGRAMMEERBARE FUNCTIES

Dit apparaat biedt de mogelijkheid om enkele instellingen naar wens aan te passen en op te slaan.

Instellingen opslaan

Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de instellingen op te slaan. Zo krijgt u toegang tot het programmeermenu "DSC-Radio" (**fig. 14**).

Druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om terugkeren naar het vorige scherm zonder de wijzigingen op te slaan.

Druk op de toets **SRC** (**2-fig. 1**) om het programmeermenu af te sluiten en terugkeren naar de functie Radio.

Instellingen wijzigen

Ga voor het wijzigen van de standaardinstellingen als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– druk op de toets ⩛ of ⩡ (**7-fig. 1**) om het menupunt te selecteren dat u wilt wijzigen;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets </> (**7-fig.1**) om de instelling te wijzigen.

Instellingen annuleren

Druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om een instelling te annuleren. De nieuwe instelling wordt niet opgeslagen.

A0B3107i



fig. 14

SETUP-MENU INSCHAKELEN (fig. 15)

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**): de cursor ▶ staat op het menupunt "**Setup**" (**fig. 14**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om te bevestigen;

of

– druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om het menu af te sluiten en terug te keren naar het programmeermenu "DSC-Radio".

Belangrijke instellingen in het programmeermenu kunnen alleen gewijzigd worden na het invoeren van de toegangscode (zie de paragraaf "Toegangscode wijzigen").

A0B3108i

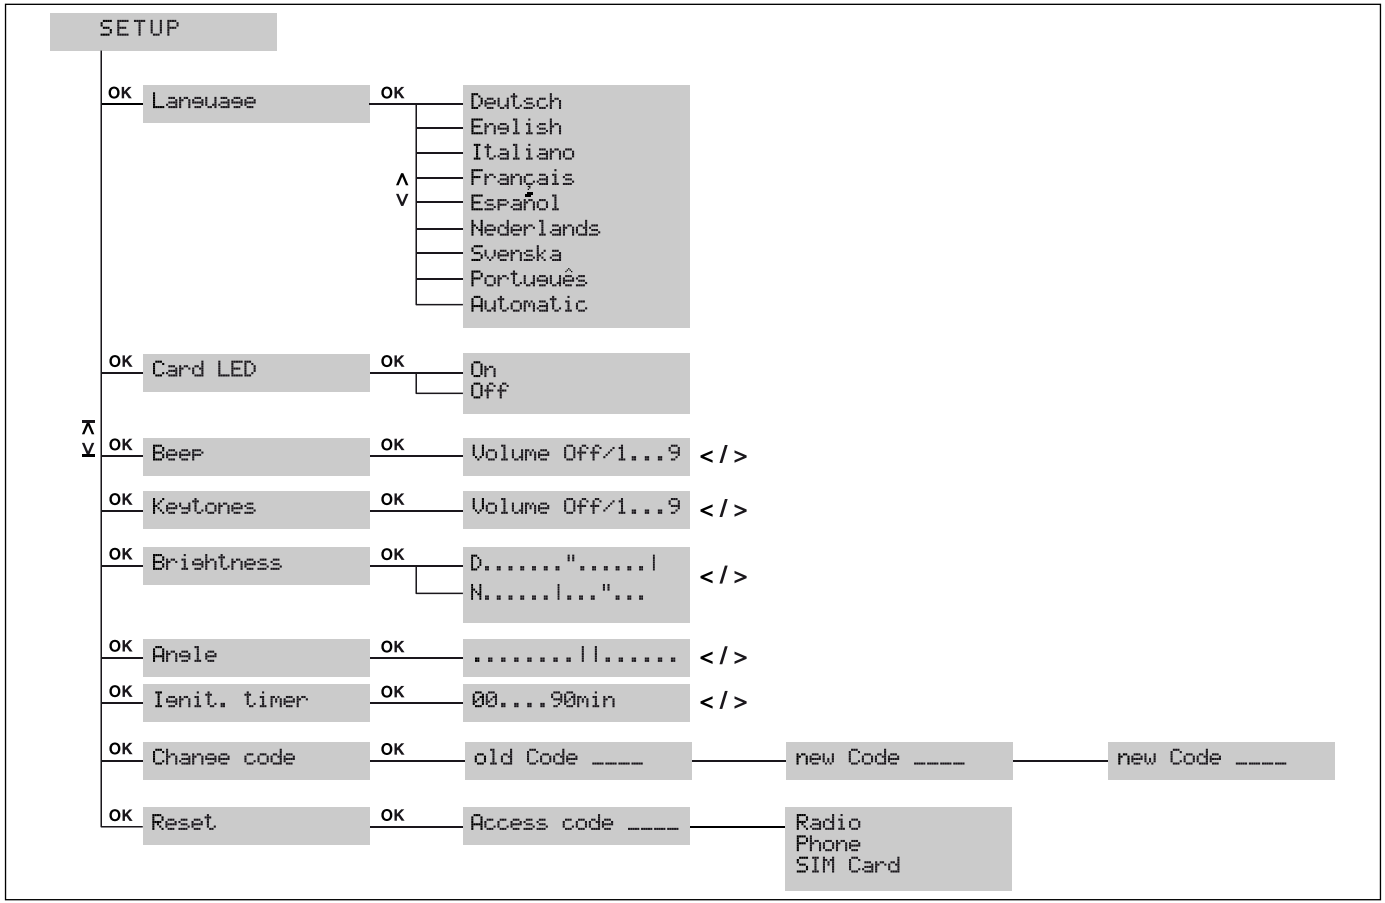


fig. 15

Taal selecteren

Met deze functie kunt u de taal instellen waarin de teksten op het display worden weergegeven. Als geen enkele SIM-kaart is geplaatst en op het display "**AUTOMATIC**" verschijnt, worden de teksten op het display in het **Engels** weergegeven.

Als wel een SIM-kaart is geplaatst, worden de teksten op het display weergegeven in de taal die met de SIM-kaart is ingesteld.

Afschriklampje tegen diefstal

Met deze functie kunt u het apparaat zo instellen dat de SIM-kaarthouder knippert als afschrikking tegen diefstal.

U kunt kiezen tussen **On** en **Off**. Voor nog meer veiligheid raden wij u aan **On** te selecteren, zodat het lampje onder de zitting van de kaarthouder (**17-fig. 1**) knippert als het apparaat is uitgeschakeld en de kaarthouder niet in de zitting is geplaatst.

Volume geluidssignaal instellen

Als u langer dan 1 seconde een toets op het frontpaneel indrukt om een functie op te roepen, hoort u een geluidssignaal ("biep").

Met deze functie kunt u het volume van dat geluidssignaal instellen op een waarde tussen **0** (volume uitgeschakeld) en **9**.

Toontoetsen

Als u een toets indrukt, hoort u een bevestigingstoon.

Het volume kan worden ingesteld tussen **1** en **9** (Off = uit).

Lichtsterkteregeling display

Met deze functie kan de lichtsterkte traploos worden aangepast aan de dag (**D**) of nacht (**N**), afhankelijk van de verlichting van het instrumentenpaneel.

Leesbaarheid van het display (invalshoek)

Met deze functie kan de leesbaarheid van het display geoptimaliseerd worden door de invalshoek (gezichtspunt van de gebruiker) te wijzigen.

Tijdgeschakelde uitschakeling (inschakeltijd)

Met deze functie kan de autoradio zo geprogrammeerd worden dat hij nog maximaal 90 minuten ingeschakeld blijft na het uitzetten van de motor.

0 = functie uitgeschakeld.

Toegangscode wijzigen

Met de toegangscode krijgt u toegang tot de belangrijkste menupunten van het menu "DSC Radio" (**fig. 14**). Deze code wordt door de fabrikant ingesteld op de waarde "**0000**".

BELANGRIJK Vergeet bij wijziging van de code de nieuwe code niet. Het is raadzaam niet vier dezelfde cijfers te kiezen (bijv. "**1111**") of een opeenvolging van cijfers (bijv. "**1234**").

Ga voor het wijzigen van de code als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het menu "DSC-Radio" (**fig. 14**);

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig.1**) het menupunt "**Setup**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig.1**) het menupunt " **Code wijzigen**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) de nieuwe code in;

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) nogmaals de nieuwe code in;

– druk op de toets **SRC** (**2-fig. 1**) om het menu "DSC-Radio" af te sluiten.

Terugkeren naar standaardinstellingen (reset)

Dit menupunt wordt alleen weergegeven als de houder van de SIM-kaart in de zitting is geplaatst.

Met deze functie kunt u alle instellingen die zijn uitgevoerd voor de Radio, Telefoon of SIM-kaart weer instellen op de waarden die door de fabrikant waren ingesteld (Reset).

Ga voor de reset-procedure als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het menu "DSC-Radio" (**fig. 14**);

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig.1**) het menupunt "**Setup**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig.1**) het menupunt "**Reset**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) de vereiste toegangscode in;

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) de gewenste instelling;

– druk twee keer op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– druk op de toets **SRC** (**2-fig. 1**) om het menu "DSC-Radio" af te sluiten.

RADIO-MENU INSCHAKELEN (fig. 16)

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het menu "DSC-Radio";

– druk op de toets ⩔ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt "Radio" (**fig. 14**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om het menu af te sluiten en terug te keren naar het programmeermenu "DSC-Radio".

A0B3118i

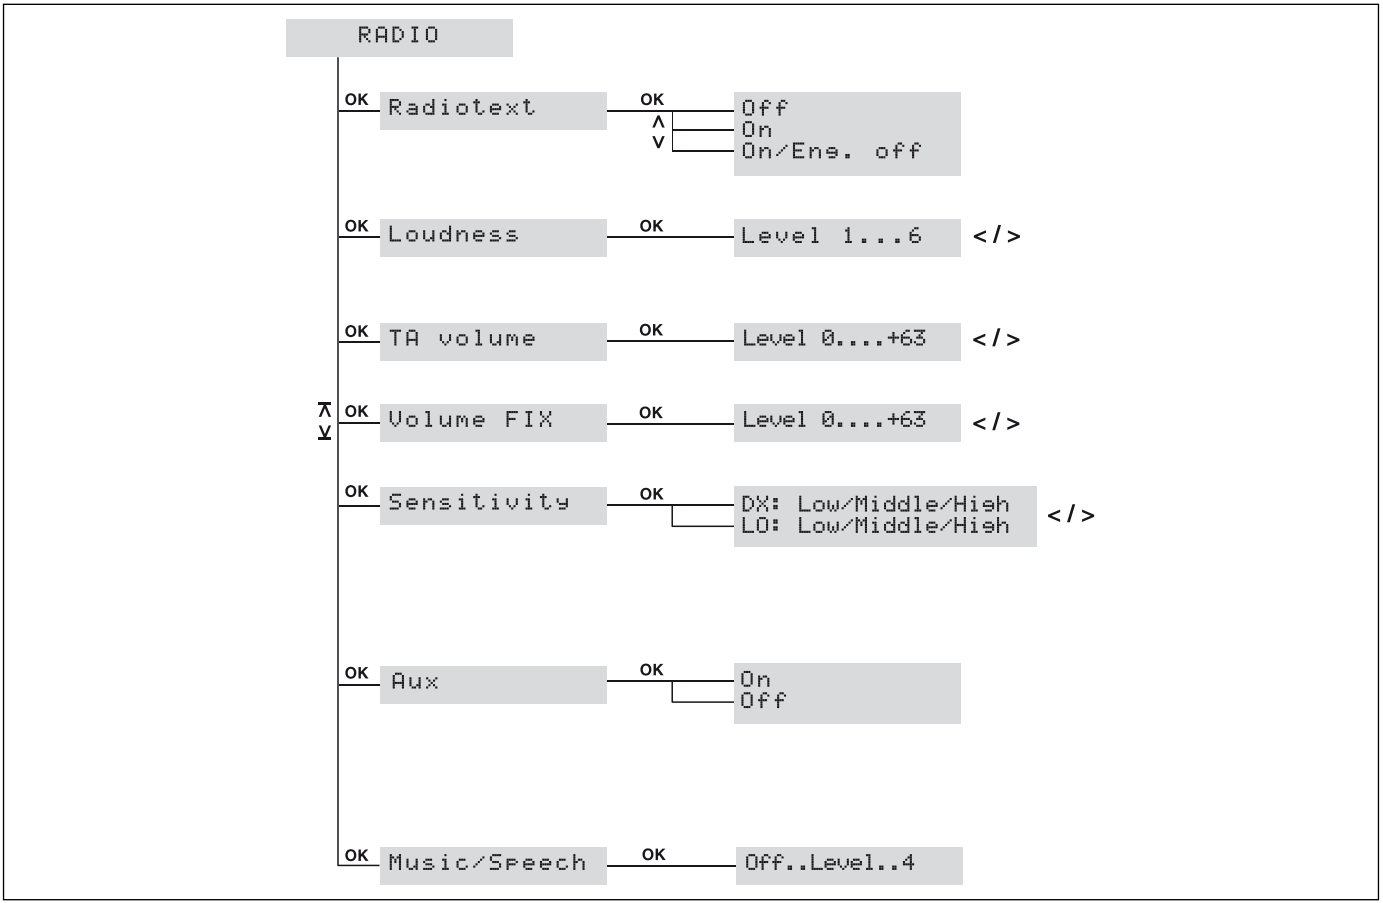


fig. 16

Radiotext

Radiotext is een service die door enkele RDS-stations wordt geleverd. Deze functie levert niet alleen de naam van het radiostation maar ook infor matie over het uitgezonden programma of geeft de titel aan van het weergegeven muziekstuk.

Off: functie uitgeschakeld

On: functie ingeschakeld

On/Eng.Off: functie alleen actief na het uitzetten van de motor.

Bassen versterken (Loudness)

Versterking van de lage tonen bij een laag volumeniveau

– **NIVEAU 1** - minimale versterking.

– **NIVEAU 6** - maximale versterking.

Volumeregeling verkeersinformatie (TA-volume)

Met deze functie kan het volume van de verkeersinfor matie (**TA**) en het geluidssignaal (“**biep**”) als er geen verkeersinformatie kan worden ontvangen, worden ingesteld tussen “**00**” en “**63**”.

Ga voor het instellen van het volume als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het menu “DSC-Radio” (**fig. 14**);

– druk op de toets ⩛ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt “ **Radio**” (**fig. 14**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt “ **Volume TA**”;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets </> (**7-fig. 1**) of draai de draaiknop **ON/OFF VOLUME** (**1-fig. 1**) voor het instellen van het gewenste volume bij het inschakelen van het apparaat;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets **SRC** (**2-fig. 1**) om het menu “DSC-Radio” af te sluiten.

De verkeersinfor matie wordt altijd op dit volumeniveau uitgezonden, als het volume, tijdens het luisteren onder normale omstandigheden, is ingesteld op een lager niveau.

Volume instellen bij inschakeling van het apparaat (Vast Volume)

Met deze functie kan het volume bij het inschakelen van het apparaat worden ingesteld op een waarde tussen “**00**” en “**63**”.

Ga voor het instellen van het volume als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het menu "DSC-Radio" (**fig. 14**);

– druk op de toets ⩒ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt " **Radio**" (**fig. 14**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets ⩓/⩒ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt " **VAST Volume**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets </> (**7-fig. 1**) of draai de draaiknop **ON/OFF VOLUME** (**1-fig. 1**) voor het instellen van het gewenste volume bij het inschakelen van het apparaat;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets **SRC** (**2-fig. 1**) om het menu "DSC-Radio" af te sluiten.

BELANGRIJK Als u het menupunt "**Last Volume**" selecteert, wordt het volumeniveau ingesteld dat geselecteerd was op het moment van uitschakeling.

Regeling ontvangstgevoeligheid

Met deze functie kunt u de gevoeligheid voor het automatisch zoeken naar stations aanpassen.

Ga voor het aanpassen van de ontvangstgevoeligheid als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het menu "DSC-Radio" (**fig. 14**);

– druk op de toets ⩒ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt "Radio" (**fig. 14**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets ⩓/⩒ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt " **Gevoeligheid**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets ⩓/⩒ (**7-fig. 1**) en selecteer **DX** (zwak) of **LO** (sterk);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets </> (**7-fig. 1**) om de gewenste instelling te selecteren (**Hoog/Gemiddeld/Laag**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets **SRC** (**2-fig. 1**) om het menu "DSC-Radio" af te sluiten.

Externe audiobron aansluiten

Met deze functie kan een exter ne audiobron op het apparaat worden aangesloten, zoals: por table CD-speler, Mini-Disc-speler, MP3-speler.

Voor het aansluiten van een exter ne audiobron is een specifieke kabel nodig. In het Alfa Romeo Lineaccessori-programma zijn CD-spelers, MiniDisc- of MP3-spelers en de bijbehorende aansluitkabels opgenomen.Ga voor het in-/uitschakelen van de externe audiobron als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het menu "DSC-Radio" (**fig. 14**);

– druk op de toets ⩛ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt " **Radio**" (**fig. 14**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt "**Aux**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets </> (**7-fig. 1**) om de gewenste instelling te selecteren (**On** of **Off**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets **SRC** (**2-fig. 1**) om het menu "DSC-Radio" af te sluiten.

Als de exter ne audiobron eenmaal is aangesloten, kan de bron worden geselecteerd met de toets **SRC** (**2-fig. 1**).

Equalizerinstellingen muziek/stem

Met deze functie kunnen automatisch de equalizerinstellingen van de tonen (bassen en hoge tonen) worden gekozen en ingesteld op de gewenste waarden, als is afgestemd op een RDS-station dat verschillende equalizerinstellingen heeft voor muziek- en praatprogramma' s (alleen stem).

Off: geen enkele aanpassing van het geluid;

Niveau 1: Lineaire werking (geen enkele versterking/verzwakking van de bassen/hoge tonen, loudness);

Niveau 4: Verschillende instellingen van volume, bassen en hoge tonen met loudness uitgeschakeld.

Voer een luisterproef uit om de instelling te selecteren die u het best lijkt.

Verkeersinformatie wordt altijd uitgezonden met de instelling "**Voce**".

Ga als volgt te werk voor het instellen van de equalizerinstellingen muziek/stem:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het menu "DSC-Radio" (**fig. 14**);

– druk op de toets ⩛ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt " **Radio**" (**fig. 14**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) en selecteer het menupunt "**Muziek/Stem**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets </> (**7-fig. 1**) om de gewenste instelling uit te voeren;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets **SRC** (**2-fig. 1**) om het menu "DSC-Radio" af te sluiten.

TELEFOON

ALGEMENE INFORMATIE

Met deze telefoon kunnen dezelfde telefoonverbindingen worden gemaakt die met een mobiele telefoon mogelijk zijn. Om te kunnen telefoneren moet u in het bezit zijn van een SIM-kaart, dient u zich binnen het dekkingsgebied van het GSM 900 netwerk te bevinden en moet de sterkte van het ontvangstsignaal voldoende zijn.

BELANGRIJK De diensten van het netwerk die in dit deel beschreven worden (bijv. het oproepsignaal) worden door de telefoon geregeld maar de beschikbaarheid hangt af van het netwerk en van het soort contract dat is afgesloten met de service provider.

BELANGRIJK Als de voedingsspanning onder een vooraf ingestelde minimumwaarde komt, kan de kwaliteit van de telefoonverbinding niet gegarandeerd worden. Als de motor tijdens een telefoongesprek wordt gestart, kan de verbinding worden verbroken.

PIN- EN PUK-CODE

Met de SIM-kaart kan alleen gratis toegang worden verkregen tot het telefoonnet via het persoonlijke identificatienummer (PIN-code). Deze code wordt samen met de PUK-code (Personal Unlock Key) aan u bekend gemaakt op het moment dat u de SIM-kaart aanschaft.

U kunt de PIN-code wijzigen of het verzoek tot invoeren van de PIN-code uitschakelen (zie "PIN-code" in de paragraaf "Setup-menu inschakelen").

SIM-KAART PLAATSEN

Druk op de draaiknop (**1-fig. 1**) om het apparaat in te schakelen. Druk licht op de kaarthouder (**17-fig. 1**) totdat u een lichte weerstand voelt. De kaarthouder wordt uitgeworpen; plaats de SIM-kaart op de houder met de **chip aan de bovenzijde en naar het apparaat gericht**.

Druk licht op de achter zijde van de kaarthouder totdat u een lichte weerstand voelt en de houder hoorbaar blokkeert.

PIN-CODE INVOEREN (Personal Identification Number)

Als op het display "**PIN INVOEREN**" verschijnt, ga dan als volgt te werk:

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) de code in en begin met het eerste cijfer;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) of **#/AF** (**10-fig. 1**) als de code is ingevoerd: tijdens het invoeren van de PIN-code verschijnen op het display de symbolen "****".

Als de PIN-code op de juiste wijze is ingevoerd, verschijnt op het display het opschrift "**CODE OK**", schakelt het apparaat in en wordt afgestemd op de laatst geselecteerde bron (Radio, Telefoon, CD-wisselaar).

Als u een verkeerde PIN-code hebt ingevoerd, verschijnt op het display het opschrift "**PIN-CODE ONJUIST**" en vervolgens "**PIN INVOEREN**".

BELANGRIJK Als drie keer achter elkaar een verkeerde code is ingevoerd, wordt de SIM-kaart geblokkeerd; Zie voor het ontgrendelen van de SIM-kaart de volgende paragraaf.

SIM-KAART ONTGRENDELEN

Om de SIM-kaart te ontgrendelen, moet u de 8-cijferige PUK-code (Personal Unlock Key) invoeren.

Als u een geblokkeerde SIM-kaart in het apparaat plaatst, verschijnt op het display het opschrift "**PUK INVOEREN**". Ga in dat geval als volgt te werk:

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) de code in en begin met het eerste cijfer;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) of **#/AF** (**10-fig. 1**) als de code is ingevoerd.

UITGAAND BELLEN

Om te kunnen telefoneren moet:

– op het display het symbool Y zichtbaar zijn (vast, niet knipperend);

– de SIM-kaart in de daar voor bestemde houder zijn geplaatst.

Druk om in dit geval te bellen op de toets ✆ (**11-fig. 1**): op het display verschijnt het geselecteerde netwerk.

Als het apparaat nog niet gereed is om te kunnen telefoneren, ga dan als volgt te werk:

– druk kort op de toets ✆ (**11-fig. 1**);

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) het telefoonnummer in en druk vervolgens opnieuw op de toets ✆ (**11-fig. 1**): de verbinding komt tot stand.

Druk kort op de toets ✆ (**11-fig. 1**) of **CLR** (**15-fig. 1**) om de verbinding te verbreken.

BELANGRIJK Voor telefoongesprekken via het GSM-netwerk moet altijd het netnummer worden ingevoerd. Alleen de servicenummers van uw provider en de telefoonnummers van het spraakveld kunnen worden ingetoetst zonder netnummer.

NOODOPROEP

Met dit apparaat kunt u op ieder moment en overal ter wereld een noodoproep verzenden door het nummer **112** in te toetsen.

Noodoproepen kunnen ook zonder geldige SIM-kaart worden verzonden: u dient zich wel binnen het dekkingsgebied van het GSM 900 netwerk te bevinden.

Als u **112** intoetst, wordt een verbinding tot stand gebracht met de dichtstbijzijnde hulpdienst.

Ga voor het tot stand brengen van de verbinding als volgt te werk:

– schakel het apparaat in en plaats de kaarthouder of de SIM-kaart;

– druk op de toets ✆ (**11-fig. 1**): als de geplaatste SIM-kaart niet herkend wordt, verschijnt op het display het opschrift "**SIM-kaart ongeldig**";

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) het nummer **112** in;

– druk op de toets ✆ (**11-fig. 1**).

Geef bij een noodoproep zo nauwkeurig mogelijk alle belangrijke gegevens door.

BELANGRIJK Verzend alleen een noodoproep in echte noodgevallen. Oneigenlijk gebruik kan strafbaar zijn.

BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL (fig. 1)

1. ON/OFF VOLUME

Druk op de draaiknop voor in-/uitschakeling van het apparaat.

Draai de draaiknop voor:

– volumeregeling bij handsfree bellen;

– volumeregeling van de **TA**-berichten tijdens handsfree bellen;

– volume van het belsignaal tijdelijk wijzigen.

2. SRC

Druk kort op de toets: de telefoonfunctie wordt uitgeschakeld en gelijktijdig wordt overgeschakeld naar de audiobron die het laatst beluisterd werd (radio, CD-wisselaar of externe audiobron).

Er kan alleen naar een audiobron worden overgeschakeld mits er geen telefoongesprek wordt gevoerd en er geen verbinding tot stand wordt gebracht.

Als u ongeveer 1 seconde de toets **SRC** ingedrukt houdt, blijft de lijn bezet.

3. TA (Traffic Announcement)

Als u tijdens het telefoneren op de toets **TA** drukt, wordt de voor rang voor verkeersinformatie gedurende het telefoongesprek uitgeschakeld.

4. BND/TS

Overschakelen van "hoor n" naar handsfree bellen (functies microfoon/luidspreker).

5. SMS

Druk op de toets voor weergave op het display van een nieuw SMS-bericht.

6.

Druk op de toets voor toegang tot de Telematica-diensten van **Targasys**.

7. Multifunctionele toetsen

⩛/⩚

Met deze toetsen kunt u:

– de opgeslagen telefoonnummers die snel gekozen kunnen worden, in volgorde weergeven (doorlopen);

– bewaarde SMS-berichten selecteren;

– menupunten uit het "Menu telefoonlijst" en het "Setup-menu" selecteren;

– de cursor verplaatsen wanneer u gegevens invoert.

</>

Met deze toetsen kunt u:

– berichten geheel op het display weergeven;

– bewaarde SMS-berichten selecteren;

– menupunten uit het "Menu telefoonlijst" en het "Setup-menu" selecteren;

– de cursor verplaatsen wanneer u gegevens invoert.

8. Display

Op het display wordt de volgende informatie weergegeven:

– hoofdmenu van de telefoon (**fig. 17**);

– PIN-code invoeren (**fig. 18**).

De symbolen die op het display verschijnen hebben de volgende betekenis:

a) telefoonverbinding.

b) verbinding met GSM-netwerk: geeft aan dat de telefoon verbonden is met een ander netwerk dan dat van de SIM-kaart (Roaming). Als het antennesymbool knippert, is er alleen een verbinding met het netwerk maar hebt u geen recht op toegang. U kunt echter wel noodoproepen verzenden.

c) weergave van de sterkte van het GSM-signaal.

d) aantal ontvangen satellieten.

e) satelliet.

f) mailbox (postvak).

g) xxxxxxx naam service provider.

h)* code invoeren (een asterisk voor ieder ingevoerd nummer).

9. Keuzetoetsen

Kort indrukken: nummer invoeren

Even ingedrukt houden (ongeveer 2 seconden): snel kiezen van de eerste negen nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen.

Druk hiervoor op de toets ***/MIX** (**12-fig. 1**) en vervolgens ongeveer 2 seconden op de nummer toets (**9-fig. 1**) waaronder het gewenste nummer is opgeslagen.

A0B3161i

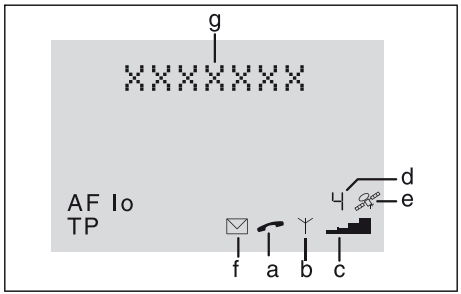


fig. 17

A0B3162i

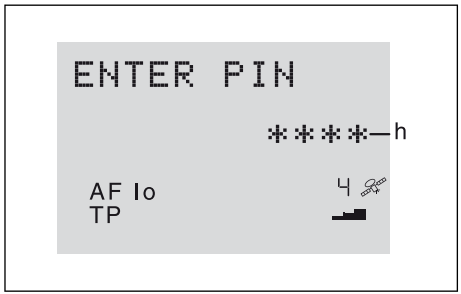


fig. 18

Karakters/symbolen invoeren

Druk een of meer keren op de toetsen (**9-fig. 1**) om letters of symbolen in te voeren (zie voor meer infor matie "Invoer beginnen" in de paragraaf "Menu telefoonlijst" in dit hoofdstuk).

10. #/AF

Druk op de toets om speciale karakters in te voeren.

11. ✆

Toets kort indrukken:

– overschakelen naar telefoonfunctie;

– gesprek aannemen/beëindigen;

– telefoonnummer invoeren.

Toets even ingedr ukt houden (langer dan 2 seconde):

– telefoonfunctie uitschakelen;

Druk nogmaals op de toets ✆(**11-fig. 1**) om de functie weer in te schakelen.

12. */MIX

Druk op de toets om:

– speciale karakters in te voeren;

– snel een op de SIM-kaar t opgeslagen nummer te zoeken.

13. OK/MENU

Druk kort op de toets om:

– naar het menu DSC-T elefoon te gaan en de gewenste instellingen uit te voeren;

– een gewijzigde instelling op te slaan.

14. MEM

Toets kort indrukken: menu "**Telefoonlijst**" oproepen.

Toets even ingedr ukt houden (ongeveer 2 seconden): een nieuw telefoonnummer op de SIM-kaar t of in het telefoongeheugen invoeren.

15. CLR

Een cijfer invoeren

Druk kort op de toets. Druk nogmaals op de toets om het laatste cijfer te wissen.

Een menu raadplegen

Druk kort op de toets om terug te keren naar het vorige menupunt.

Houd de toets even ingedrukt (langer dan 2 seconden) om het menu af te sluiten.

16. ØI/AUDIO

Als u tijdens een telefoongesprek op deze toets drukt, wordt de microfoon uitgeschakeld. Op deze manier is het mogelijk in de auto te praten zonder dat de persoon waarmee u verbonden bent de stemmen hoort.

17. SIM-kaarthouder

Voor het gebruik van de telefoon moet een geldige SIM-kaart zijn geplaatst. Met een geldige SIM-kaart zijn bovendien alle telefoonfuncties toegankelijk.

Met de houder van de SIM-kaart kunnen alleen noodoproepen worden verzonden.

De houder van de SIM-kaart dient ook als diefstalbeveiliging.

Verbinding met het GSM-netwerk

Om te kunnen telefoneren, dient u verbonden te zijn met het GSM-netwerk. Zodra een verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het display het symbool Y (vast). Als het signaal te zwak is, kan de verbinding verbroken worden.

Als het symbool Y knippert, kunnen er alleen noodoproepen worden verzonden.

Als het symbool Y wordt weergeven met een omgekeerd contrast, dan betekent dit dat u verbonden met een netwerk waarvan de provider verschillend is dan die van de ingestoken SIM-kaart (Roaming).

TELEFOON

Overschakelen naar telefoonfunctie

Vanuit iedere audiobron kan overgeschakeld worden naar de telefoonfunctie door op de toets ✆ (**11-fig. 1**) te drukken.

Als u met het netwerk in verbinding staat, verschijnen op het display de gegevens van het netwerk en de gebr uiker. Het symbool Y knippert niet.

Telefoonnummer kiezen

Toets bij ingeschakelde telefoon het nummer in (toets altijd het netnummer in) met de toetsen (**9-fig. 1**).

Op het display verschijnt het ingetoetste nummer.

Een cijfer/telefoonnummer wijzigen/wissen

Ga als volgt te werk om een cijfer te wijzigen/wissen:

– selecteer met de toets </> (**7-fig. 1**) het te wijzigen cijfer (het cijfer knippert);

– druk kort op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Om een telefoonnummer te wissen, moet u daarentegen kor t op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) drukken;

SNEL EEN TELEFOONNUMMER ZOEKEN

U kunt telefoonnummers oproepen die met naam of nummer zijn opgeslagen.

De nummers die uit het telefoongeheugen kunnen worden opgeroepen gaan van 1 tot 25 en die van de SIM-kaart van 101 tot 225.

De eerste negen telefoonnummers kunnen uit het hoofdmenu van de telefoon worden opgeroepen door ze direct te selecteren m.b.v. het toetsenbord.

Snel een nummer uit het telefoongeheugen zoeken (Versneld kiezen)

Druk ongeveer 2 seconden op de toets (**9-fig. 1**) (van **1** tot **9**), totdat het nummer of de naam van degene die u wilt bellen op het display verschijnt.

De verbinding komt automatisch tot stand.

Snel een nummer op de SIM-kaart zoeken

Druk ongeveer 2 seconden op de toets ***/MIX** (**12-fig. 1**) en de betreffende toets (**9-fig. 1**) (van **1** tot **9**), totdat het nummer of de naam van degene die u wilt bellen op het display verschijnt.

De verbinding komt automatisch tot stand.

Snel een nummer uit de telefoonlijst zoeken

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets **MEM** (**14-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩡ het menupunt "**Naam zoeken**" of "**Positie zoeken**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen.

Op naam zoeken

Als het menupunt "**Naam zoeken**" is geselecteerd, verschijnt op het display het opschrift "**Naam?**".

Ga in dit geval als volgt te werk:

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) de eerste drie letters in van de naam die u zoekt;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen: op het display verschijnt het betreffende gedeelte van de telefoonlijst. Als u een naam invoert die niet in het geheugen staat, verschijnt op het display de naam die met de volgende letter begint;

– selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) de gewenste naam;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen: de verbinding komt automatisch tot stand.

Op positie zoeken

Als het menupunt " **Positie zoeken** " is geselecteerd, verschijnt op het display het opschrift "**Positie?**".

Ga in dit geval als volgt te werk:

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) het positienummer in van het gewenste telefoonnummer in het geheugen;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen: op het display verschijnt het gewenste telefoonnummer.

– met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) kunt u een ander telefoonnummer selecteren.

Zie voor meer infor matie "**Op naam zoeken**" of "**Op positie zoeken**" in de paragraaf "Menu telefoonlijst" in dit hoofdstuk.

Snel een nummer zoeken uit de lijst van laatst gebelde nummers

De laatst gebelde nummers worden automatisch op de SIM-kaar t opgeslagen.

Als u op de toets ✆ (**11-fig. 1**) drukt, verschijnt de lijst van laatst gebelde nummers.

Ga om een van deze nummers te bellen als volgt te werk:

– selecteer met de toets ⩛/⩚ (**7-fig. 1**) het gewenste nummer;

– druk op de toets ✆ (**11-fig. 1**) om het nummer te bellen.

Snel een nummer zoeken uit de lijst van onbeantwoorde oproepen.

De onbeantwoorde oproepen worden opgeslagen als het nummer van de beller bekend is.

Ga om een van deze nummers te bellen als volgt te werk:

– druk op de toets ⩚ (**7-fig. 1**) voor weergave van de lijst met onbeantwoorde oproepen;

– selecteer met de toets ⩛/⩚ (**7-fig. 1**) het gewenste nummer;

– druk op de toets ✆ (**11-fig. 1**) om het nummer te bellen.

Snel een nummer zoeken uit de lijst van ontvangen oproepen

De ontvangen oproepen worden opgeslagen als het nummer van de beller bekend is.

Ga om een van deze nummers te bellen als volgt te werk:

– druk op de toets ⩚ (**7-fig. 1**) voor weergave van de lijst met ontvangen oproepen;

– druk op de toets ✆ (**11-fig. 1**) om het nummer te bellen.

Lijst met oproepen wissen

Met deze functie kunnen de in de lijsten met onbeantwoorde opgeslagen en ontvangen oproepen uit het geheugen worden gewist.

Ga als volgt te werk:

– selecteer de lijst met onbeantwoorde of ontvangen oproepen zoals hier voor beschreven;

– selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) het nummer dat u wilt wissen;

– druk op de toets < of > (**7-fig. 1**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen.

NUMMERHERHALING

Automatisch

Het nummer wordt automatisch herhaald als in het " **Setup**"-menu de functie "**Aut. herhalen**" is ingesteld op "**ON**".

Zie voor meer informatie "Automatische nummerherhaling" in de paragraaf "Programmeerbare functies" in dit hoofdstuk.

Druk op de toets (**11-fig. 1**) om de functie te onderbreken.

Handmatig

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets (**11-fig. 1**): het laatst ingevoerde telefoonnummer verschijnt.

Druk opnieuw op de toets (**11-fig. 1**) om het nummer te bellen.

Als een nummer gebeld wordt of een gesprek wordt ontvangen, verandert de verlichting van het apparaat van kleur.

TELEFOONGESPREK AANNEMEN/WEIGEREN

Bij een binnenkomend gesprek, hoort u een belsignaal en verschijnt op het display "**Aannemen?**".

Als het nummer van de beller geregistreerd staat, verschijnt ook de naam van de beller.

Telefoongesprek aannemen

Druk op de toets ✆ (**11-fig. 1**) als u het gesprek wilt aannemen.

Druk kort op de toets ✆ (**11-fig. 1**) of **CLR** (**15-fig. 1**) om de verbinding te verbreken.

Telefoongesprek weigeren

Druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om het gesprek te weigeren: degene die u belt hoort een in gesprekstoon.

Telefoongesprek automatisch aannemen:

Met deze functie worden alle inkomende gesprekken automatisch aangenomen.

Ga voor het inschakelen van deze functie als volgt te werk:

– druk bij ingeschakelde telefoon op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**): het menu "DSC-Telefoon" verschijnt;

– selecteer het menupunt " **Setup**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– selecteer met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Aut. beantwoorden**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– selecteer met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) de gewenste optie (**On** of **Off**) en dr uk ver volgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– keer terug naar het menu "**Setup**".

OPROEPSIGNAAL

Met deze functie kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep aannemen.

In dit geval wordt degene die belt in de "wachtstand" gezet totdat het lopende gesprek beëindigd is.

BELANGRIJK Als de functie "Oproepsignaal" niet beschikbaar is, moet deze bij uw ser vice provider worden aangevraagd.

2e gesprek aannemen

Als u tijdens het voeren van een gesprek een tweede gesprek ontvangt, dan hoor t u een geluidssignaal.

Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om het nieuwe gesprek aan te nemen: de eerste gesprekspar tner wordt in de "wachtstand" gezet.

2e gesprek weigeren

Druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om het gesprek te weigeren: degene die u belt hoort een in gesprekstoon.

Microfoon uitschakelen tijdens het gesprek.

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen door op de toets **ØI/AUDIO** (**16-fig. 1**) te drukken: op het display verschijnt het opschrift "**Mute On**".

Druk opnieuw op de toets **ØI/AUDIO** (**16-fig. 1**) om de microfoon weer in te schakelen: op het display verschijnt het opschrift "**Mute Off**".

WACHTSTAND/ WISSELGESPREK

Met de functie "W achtstand" kan tijdens een telefoongesprek pas verbinding worden gemaakt met een tweede gesprekspartner als de eerste gesprekspartner in de "wachtstand" is gezet.

Met de functie "W isselgesprek" kan daarentegen een directe verbinding met een gesprekspartner tot stand worden gebracht.

Gesprek in de "wachtstand" zetten

Ga als volgt te werk als u in verbinding staat met de eerste gesprekspartner:

– druk op de toets **MEM** (**14-fig. 1**);

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) het telefoonnummer van de tweede gesprekspartner in; druk na het invoeren van het nummer op de toets ✆ (**11-fig. 1**).

Op deze manier wordt een verbinding tot stand gebracht met de tweede gesprekspartner en wordt de eerste in de "wachtstand" gezet.

Als tijdens een telefoongesprek de functie "wachtstand" is ingeschakeld, kan ook een derde gesprek worden ontvangen. Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om dit gesprek aan te nemen; druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om het gesprek te weigeren.

Als u het derde gesprek aanneemt, wordt de verbinding met de huidige gesprekspartner verbroken.

Wisselgesprek inschakelen

Druk op de toets **MEM** (**14-fig. 1**) om tussen twee gesprekken te wisselen.

Conferentieverbinding

Via de conferentieverbinding kan gelijktijdig met twee gesprekspar tners gesproken worden.

Om een conferentieverbinding tot stand te brengen als u in gesprek bent met de eerste gesprekspar tner en de tweede gesprekspartner in de wacht staat, moet u op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) drukken.

De conferentieverbinding is tot stand gebracht en u kunt gelijktijdig met de twee gesprekspartners spreken.

Tijdens de conferentieverbinding kunt u nog een telefoontje ontvangen. Na het geluidssignaal is het mogelijk:

Het gesprek te weigeren: druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Het gesprek aan te nemen: druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**); de gesprekspartners waarmee u een conferentieverbinding hebt, blijven in de wachtstand.

Met de toets **MEM** (**14-fig. 1**) kunt u wisselen tussen conferentieverbinding en de nieuwe gesprekspartner.

Gevoerde gesprek beëindigen: druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) of ✆ (**11-fig. 1**).

Alle gesprekken gelijktijdig beëindigen: druk langer dan 1 seconde op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

AGENDA

Tijdens een telefoongesprek kan met de toetsen (**9-fig. 1**) een telefoonnummer worden ingevoerd.

Als de verbinding is verbroken, verschijnt het ingevoerde nummer op het display en kan later gebruikt worden.

OPMERKING Als tijdens een gesprek het star t-/contactslot in stand " **STOP**" wordt gedraaid, schakelt het apparaat na beëindiging van het gesprek automatisch uit en wordt het nummer in de agenda gewist.

BELLEN NAAR HET BUITENLAND

De internationale standaard GSM maakt het mogelijk om internationaal te bellen.

Ga bij de ser vice provider na of de SIM-kaart ook gebr uikt kan worden onder roaming-omstandigheden.

De ser vice provider kan u de lijst van landen ter beschikking stellen met de lokale providers en de verschillende tarieven.

Voor het tot stand brengen van de verbinding, moet u het telefoonnummer vooraf laten gaan door het inter nationale toegangsnummer. U kunt de eerste twee cijfers van het inter nationale toegangsnummer ver vangen door het teken " **+**" door ongeveer een seconde " **0**" in te drukken op het toetsenbord (**9-fig. 1**).

Als u zich in het buitenland bevindt

Degene die u opbelt vanuit uw eigen land moet het nummer intoetsen zonder internationaal toegangsnummer.

Degene die u opbelt vanuit een ander land moet het inter nationale toegangsnummer van uw land intoetsen.

Als u naar iemand in een ander land belt (ook naar iemand in uw eigen land) moet het internationale toegangsnummer worden ingetoetst.

Als u naar iemand belt in het land waarin u zich bevindt, is het niet nodig het internationale toegangsnummer in te toetsen.

MENU TELEFOONLIJST (fig. 20)

In het menu telefoonlijst kunnen telefoonnummers worden opgeslagen, gewijzigd, gewist of gebeld.

De registraties worden opgeslagen in het telefoongeheugen of op de SIM-kaar t en kunnen snel worden opgeroepen.

Het apparaat kan maximaal 25 registraties opslaan.

Het aantal registraties op de SIM-kaar t hangt af van het type SIM-kaar t dat gebruikt wordt.

Menu van de telefoonlijst oproepen:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Op het display verschijnen de functies van het DSC-menu (hoofdmenu van de telefoon) (**fig. 19**):

– **Setup**

– **Menu**

– **Tel.lijst**

– druk op de toets ⩛ (**7-fig. 1**) en plaats de cursor ▶ op het menupunt "**Tel. lijst**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen.

In het menu kunt u met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) de weergegeven menupun - ten van boven naar beneden of omgekeerd doorlopen.

Als u op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) drukt, kunt u ieder menupunt afsluiten en naar het menu van de telefoonlijst gaan.

Als u nogmaals op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) drukt, verschijnt het hoofdmenu van de telefoon.

A0B3131i



fig. 19

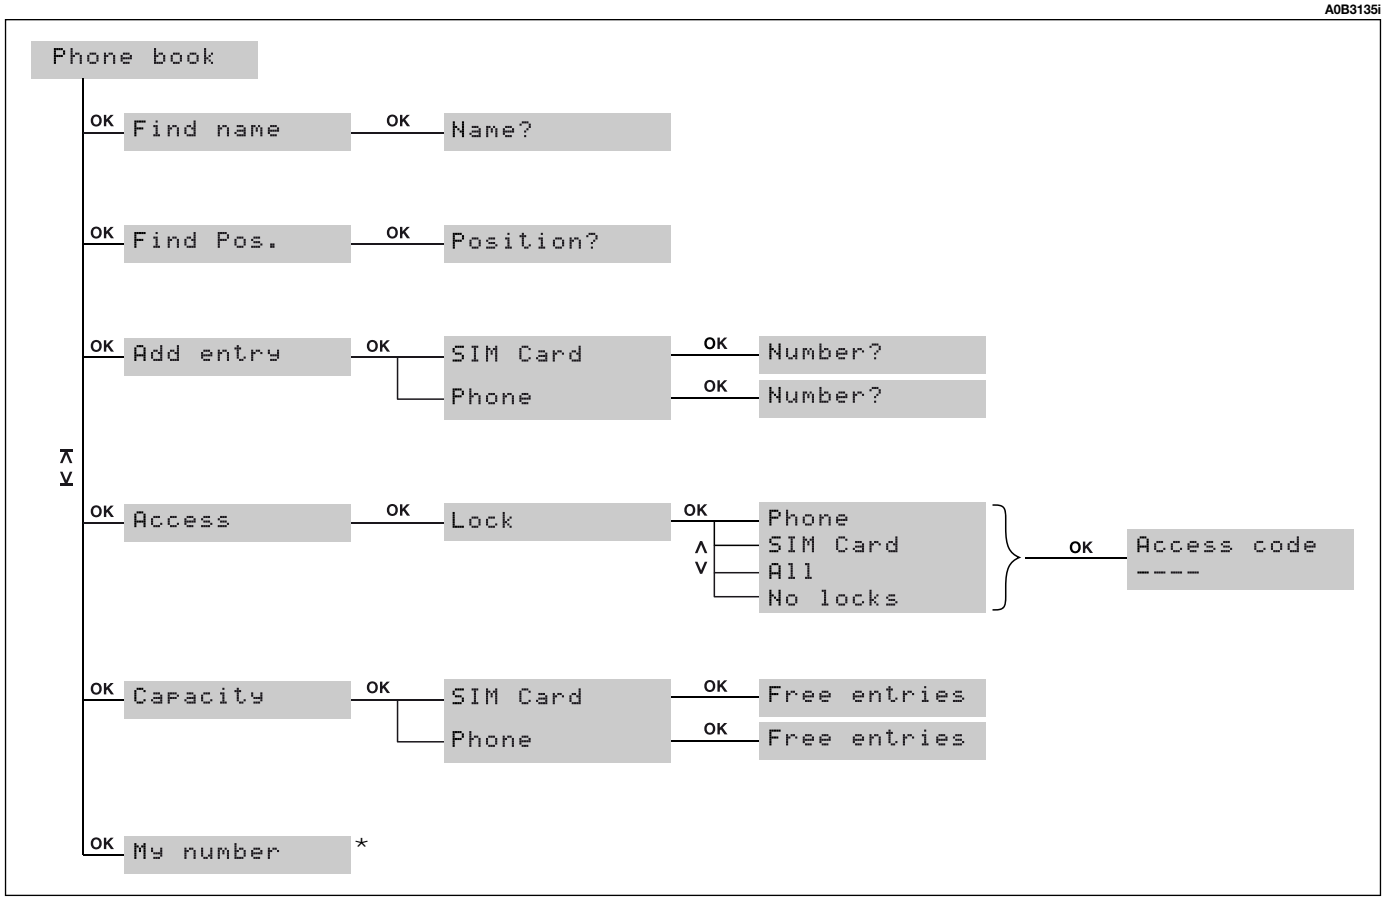


fig. 20 (*) De weergave van dit menupunt hangt af van de gebruikte SIM-kaart

Namen/teksten invoeren m.b.v. het toetsenbord (9-fig. 1)

Met verschillende menu's kunnen namen en teksten m.b.v . het toetsenbord worden ingevoerd.

Het invoeren is alleen mogelijk als hier op het display om verzocht wordt.

Met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) kan gekozen worden of de invoer in het telefoongeheugen of op de SIM-kaar t moet worden opgeslagen.

Namen mogen maximaal uit 16 karakters bestaan en teksten uit maximaal 160.

Invoer beginnen

Als op het display " **Naam?**" of "**Tekst invoer.**" verschijnt: dr uk dan het noodzakelijk aantal keren op de toets (**9-fig. 1**) voor de eerste letter.

Bij nieuwe namen moeten alle letters ingevoerd worden.

Letters/symbolen

Bijvoorbeeld "**O**" = dr uk drie keer op toets **6**.

Iedere toets selecteer t op volgorde verschillende symbolen/letters; na het laatste teken verschijnt opnieuw het eerste teken.

Met de toetsen kunnen de volgende letters of tekens ingevoerd worden:

1	_ (spatie)	.	,	!	?	:	'	"	(	)	%	&	1
2	A	B	C	Ä	à	2							
3	D	E	F	É	3								
4	G	H	I	ì	4								
5	J	K	L	5									
6	M	N	O	Ñ	ö	ò	6						
7	P	Q	R	S	ß	7							
8	T	U	V	ü	ù	8							
9	W	X	Y	Z	9								
0	+	-	X	*	/	=	<	>	#	0	@		

Hoofdletter/kleine letter:

Houd de geselecteerde lettertoets langer dan 1 seconde ingedrukt.

De gekozen optie (hoofdletters of kleine letters) geldt ook voor de volgende letters die ingevoerd worden.

Wissel zonodig opnieuw.

Invoerveld verplaatsen

Als u letters van verschillende toetsen invoert, verplaatst de cursor zich automatisch verder.

Als u letters invoer t met dezelfde toets, druk dan op > (**7-fig. 1**) om het invoerveld een spatie verder te plaatsen.

Verplaats voor cor recties het invoer veld met de toets <⁄>.

Symbolen invoeren

Ga als volgt te werk:

– selecteer met de toets <⁄> (**7-fig. 1**) de invoerpositie; het symbool voor de knipperende cursor wordt ingevoerd;

– druk op de toets die bij het in te voeren teken hoort.

Teksten wissen

U kunt zowel een enkel karakter als de gehele invoer wissen.

Een karakter wissen:

– selecteer met de toets </> (**7-fig. 1**) het karakter dat u wilt wissen (knippert).

– druk kort op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Een tekst wissen:

– druk ongeveer 1 seconde op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Op naam zoeken



Registratie selecteren:

– selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) de functie " **Naam zoeken**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– voer de eerste drie letters in van de naam die u wilt zoeken en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Op het display verschijnt een naam die met deze eerste drie letters begint, of de naam in alfabetische volgorde met het telefoonnummer.

Noodzakelijke voorwaarde: ten minste één geheugenplaats moet bezet zijn.

Doorloop eventueel de namenlijst met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**), totdat u de gewenste naam hebt gevonden (met telefoonnr.). Met de toets </> kunnen alle geregistreerde gegevens worden weergegeven.

Telefoonnummer automatisch selecteren:

– druk op de toets ✆ (**11-fig. 1**).

Registratie wijzigen, wissen, verplaatsen of kopiëren:

– zoek de naam/de registratie zoals hiervoor beschreven;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**); op het display verschijnt " **Wijzigen?**";

– selecteer de gewenste functie met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Wijzigen:

– u kunt na elkaar een naam en een telefoonnummer wijzigen.

Wissen/bevestigen:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

Verplaatsen:

– de registraties kunnen naar een andere positie verplaatst worden.

De pijl geeft de huidige positie aan.

– Selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) een nieuwe positie en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Kopiëren:

De registraties kunnen gekopieerd worden, bijv. van de SIM-kaart naar het telefoongeheugen.

De pijl geeft de huidige positie aan, bijv. 210.

– Selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) een nieuwe positie, bijv. 023, en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Op positie zoeken

Afhankelijk van het aantal opgeslagen sectoren is het mogelijk een registratie in de telefoonlijst te zoeken, te wijzigen, te wissen, te verplaatsen of te kopiëren.

Registratie selecteren:

```
Find Pos.
```

– selecteer met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) de functie " **Positie?**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**): op het display verschijnt **" Positie invoeren**";

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) het sectornummer in en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Op het display verschijnt het sector nummer, de ingevoerde naam en het telefoonnummer.

Telefoonnummer automatisch selecteren:

– druk op de toets ✆ (**11-fig. 1**).

Registratie wijzigen, wissen, verplaatsen of kopiëren:

Ga indien nodig te werk zoals beschreven bij het punt "**Op naam zoeken**".

Geheugen toevoegen

```
Add entry
```

In het apparaat kunnen maximaal 25 namen en telefoonnummers worden opgeslagen.

Het aantal dat op de SIM-kaart kan worden opgeslagen, hangt af van het type kaart.

Als u een registratie wilt toevoegen of wijzigen (overschrijven), druk dan de volgende toetsen na elkaar in:

– selecteer met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) de functie " **Toevoegen**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) het invoerpunt, bijv.:

"SIM-kaart 101-225" of "Apparaat 1-25" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– voer het nieuwe telefoonnummer in en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) de naam in en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

– selecteer de geheugenplaats en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Als geen enkele geheugenplaats geselecteerd is, wordt de nieuwe registratie op de volgende vrije plaats opgeslagen.

Als de geselecteerde geheugenplaats al bezet is, verschijnt op het display "**Overschrijven?**"

Als u op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) drukt, wordt de vorige registratie overschreven (gewist).

Registratie toevoegen: druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Toegang blokkeren



Met deze functie kan het telefoongeheugen beveiligd worden tegen gebr uik door derden.

Selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) "**Toegang**" en dr uk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) een van de volgende mogelijkheden:

"Apparaat"

De telefoonnummers die in het telefoongeheugen zijn o pgeslagen, kunnen niet worden opgeroepen.

"SIM Card"

De telefoonnummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen, kunnen niet worden opgeroepen.

"Alles"

De telefoonnummers die op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen zijn opgeslagen, kunnen niet worden opgeroepen; er kunnen geen nieuwe telefoonnummers worden opgeslagen.

"Blokkering opheffen"

De blokkering van het apparaat en van de SIM-kaart worden opgeheven.

Voor iedere geselecteerde mogelijkheid:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– voer de toegangscode in en dr uk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer of wis de nummers met de toets < /> en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Capaciteit controleren



Met deze functie kunt u vaststellen hoeveel vrije geheugenplaatsen er nog op de SIM-kaart en in het telefoongeheugen zijn.

Ga als volgt te werk:

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Capaciteit**" en druk op de toets **OK/MENU**(**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) "**SIM Card**" of "**Apparaat**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Bij het menupunt " **Vrije plaatsen**" verschijnt op het display het aantal vrije plaatsen.

Als alle plaatsen bezet blijken te zijn, verschijnt op het display "**Namen PLMN geheugen vol**".

Weergave eigen nummer



Uw eigen nummer kan worden weergegeven als het is opgeslagen.

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) het menupunt **" Eigen nr.**" en druk op de toets **OK/MENU**(**13-fig. 1**).

Als u meerdere nummers hebt, kan een van die nummers met de toets ⩛/⩔ geselecteerd worden.

PROGRAMMEERBARE FUNCTIES

Ook voor de telefoon kunnen, via de functies die ingeschakeld kunnen worden met de toets **MENU/OK** (**13-fig.1**), enkele instellingen worden gewijzigd en aan de eigen wensen worden aangepast.

De standaardinstellingen worden door de fabrikant van het apparaat ingesteld.

Instellingen wijzigen

Ga voor het wijzigen van de standaardinstellingen als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**): op het display verschijnt het menu "DSC-Telefoon" (**fig. 19**);

– selecteer met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Setup**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets </> (**7-fig.1**) om de gewenste instelling te wijzigen;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen.

Een instelling selecteren

Ga voor het selecteren van een standaardinstelling als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**): op het display verschijnt het menu "DSC-Telefoon" (**fig. 19**);

– selecteer met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Setup**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– selecteer met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) de gewenste instelling;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen.

SETUP-MENU INSCHAKELEN

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het menu "DSC-Telefoon" (**fig. 19**);

– de cursor ► staat op het menupunt "**Setup**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om het menu af te sluiten en terug te keren naar het programmeer menu "DSC-Telefoon".

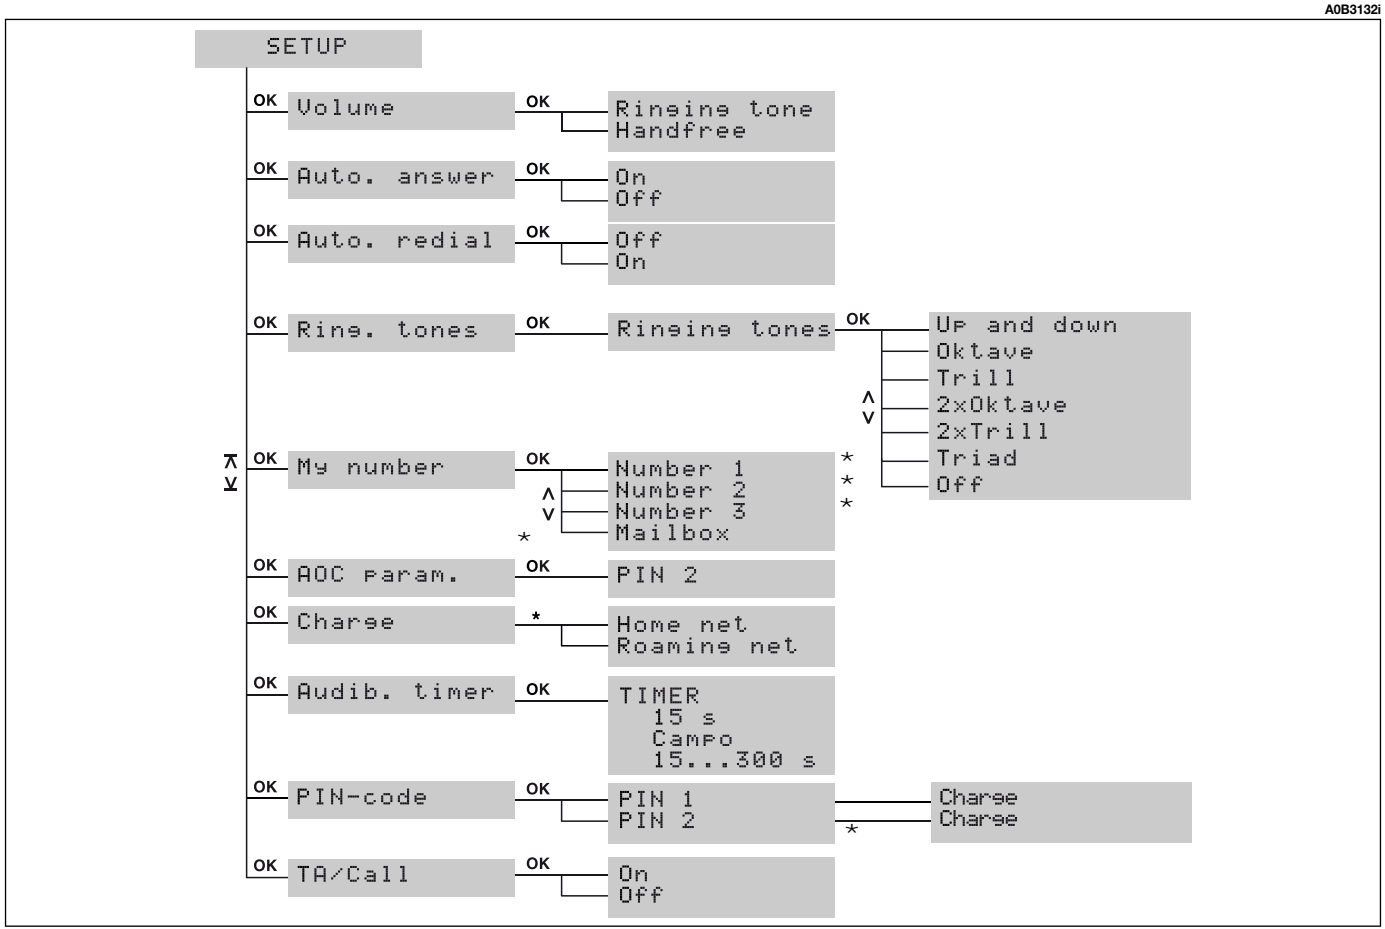


fig. 21 (*) De weergave van dit menupunt hangt af van de gebruikte SIM-kaart

Gespreksvolume regelen

```
Volume
```

U kunt het v olume van de gesprekstoon, van de luidspreker of van de eventuele telefoonhoorn regelen met de draaiknop (**7-fig. 1**). Draai de knop linksom om het volume te verlagen en rechtsom om het te verhogen.

Bovendien kunt u het gespreksvolume regelen via een functie in het menu Instellingen.

Plaats met de toets ⩒ (**7-fig. 1**) de cursor op:

– **Belsignaal**

– **Handsfree**.

Belsignaal

Het volume van de beltoon kunt u regelen met de toets </> van **0** tot en met **9** (**0** = uit).

De waarde **0** kan niet worden ingesteld als een gesprek automatisch wordt aangenomen.

Het volume van de beltoon kan niet worden ingesteld op "**0**".

Handsfree

Het volume van de luidspreker kunt u regelen met de toets </> van **0** tot en met **63**.

Volume hoorn

Dit menupunt verschijnt alleen als het systeem is uitgerust met een telef oonhoorn.

Het volume van de hoor n kunt u regelen met de toets </> van **1** tot en met **8**; voor de volumeregeling moet de hoorn van de haak zijn.

Automatisch beantwoorden

```
Auto. answer
```

Een gesprek kan automatisch worden aangenomen als dit menupunt is ingesteld op "**On**".

Het gesprek wordt automatisch handsfree gevoerd.

Off – automatisch beantwoorden uitgeschakeld

On – automatisch beantwoorden ingeschakeld.

Automatische nummerherhaling

```
Auto. redial
```

Bij een in gesprekstoon wordt het nummer automatisch her haald als dit menupunt is ingesteld op "**On**".

U kunt de nummer herhaling onderbreken door op de toets ✆ (**11-fig. 1**) te drukken.

Off - nummerherhaling uitgeschakeld

On - nummerherhaling ingeschakeld.

Het aantal keren dat het nummer herhaald wordt, hangt af van het gebruikte telefoonnet.

Belsignaal "Belsignaal"



Met de toets ⊼/⊻ kunt u het belsignaal op de volgende wijze selecteren:

- Hoger en lager
- Octaaf
- Rinkelen
- 2 x octaaf
- 2 x rinkelen
- Drieklank
- Off

De instelling " **Off**" komt overeen met "Volume beltoon **0**".

Het ingestelde belsignaal wordt meerdere keren weergegeven.

Telefoonnummer/nummer mailbox invoeren



Met deze functie kunt u maximaal drie telefoonnummers en het nummer van de mailbox invoeren.

Het nummer van de mailbox is noodzakelijk voor het direct kiezen via het telefoonmenu.

Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**): op het display verschijnt "**Eigen nr.**".

Selecteer met de toets ⊼/⊻ de positie waaronder u het telefoonnummer wilt invoeren.

Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**), voer het telefoonnummer in en druk nogmaals op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**). Op het display verschijnt "**Nummer opgeslagen**".

Selecteer met de toets ⊼/⊻ de volgende positie, en zo verder.

AOC-parameters (Advice Of Charge)



Deze functie hangt af van het type SIM-kaart. De telefoonkosten worden bepaald door de service provider.

Met deze functie kunt u de telefoonkosten en een beltegoed instellen. Zodra het beltegoed op is, moet om te kunnen bellen het tegoed worden opgewaardeerd.

Als de ser vice provider niet voor ziet in de AOC-functie, wordt de impulsfrequentie op een minuut ingesteld. Voor de berekening wordt de ingestelde waarde gebruikt. De beltegoedfunctie is echter uitgeschakeld.

Als u dit menupunt selecteer t, wordt u na het indr ukken van de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) ver zocht om de PIN2-code of de 4-cijferige toegangscode in te voeren.

Na het invoeren van de PIN-code kunt u de kosten per tik en een bepaald beltegoed instellen.

Als de kosten per tik en het beltegoed al zijn ingesteld, verschijnt het laatste karakter knipperend op het display.

M.b.v. het toetsenbord (**9-fig. 1**) kunt u het bedrag en de valuta wijzigen.

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**): het menupunt wordt afgesloten en de wijziging wordt op de SIM-kaart opgeslagen.

OPMERKING Als het beltegoed wordt ingesteld op " **0.00**", wordt de beltegoedfunctie uitgeschakeld.

Gesprekskosten instellen

Charge

Als u geen gebruik kunt maken van de AOC-functie, hebt u de mogelijkheid om een interne teller te gebruiken voor de berekening van de kosten. U kunt bijvoorbeeld kosten per minuut instellen.

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– voer de toegangscode in;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) "**Lokaal netwerk**" of "**Buitenl. netwerk**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– voer m.b.v. het toetsenbord (**9-fig. 1**) kosten en beltegoed in;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen.

BELANGRIJK Aangezien de gesprekskosten afhangen van verschillende factoren (netwerk, type contract dat is afgesloten, tijdstip waarop gebeld wordt, enz.), is de aanduiding van de gesprekskosten slechts een schatting.

Akoestische controle

Audib. timer

U kunt kiezen of u tijdens een telefoongesprek een geluidssignaal met vooraf vastgestelde intervallen wilt horen; deze functie is nuttig om de kosten in de gaten te houden.

U kunt het interval tussen de geluidssignalen variëren van 15 tot en met 300 seconden. Ga voor het inschakelen van deze functie als volgt te werk:

– druk bij ingeschakelde telefoon op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer in het menu "DSC-Telefoon" het menupunt "**Setup**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– selecteer met de toets ⩔ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Akoest. timer**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– na het opschrift " **Timer**" wordt in seconden de duur van het ingestelde interval aangegeven;

– selecteer met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Off**" of "**Timer**" en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen.

Als u " **Off**" selecteert, keert u terug naar het menu "Setup".

Als u " **Timer**" selecteert, kunt u de duur van de intervallen tussen de geluidssignalen instellen.

PIN-code



Met deze functie kunt u het verzoek tot het invoeren van de PIN-code inschakelen/uitschakelen en de PIN-code wijzigen.

Verzoek tot invoeren PIN-code in-/uitschakelen

Als de gebruikte SIM-kaart deze functie ondersteunt, kunt u het verzoek tot invoeren van de PIN-code in- of uitschakelen.

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets ✆ (**11-fig. 1**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**): op het display verschijnt het menu "DSC-Telefoon" (**fig. 19**);

– selecteer het menupunt " **Setup**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– selecteer met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) het menupunt "**PIN-code**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– selecteer met de toets ⩚/⩛ de PIN-code die u wilt in-/uitschakelen (meestal PIN1);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– selecteer met de toets </> (**7-fig.1**) de gewenste instelling (**On** of **Off**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Om de wijziging te bevestigen, moet u de PIN-code als volgt invoeren:

– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) de PIN-code in en begin met het eerste cijfer;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**): op het display verschijnt het menu **PIN 1**;

– druk meerdere keren op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om terug te keren naar het hoofdmenu of houd de toets langer dan 1 seconde ingedrukt om naar het menu "DSC-Telefoon" te gaan.

PIN-code wijzigen

Ga als volgt te werk:

– roep het menu **PIN 1** op zoals hiervoor beschreven;

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Wijzigen**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;


– voer met de toetsen (**9-fig. 1**) de **nieuwe** PIN-code in en begin met het eerste cijfer;

– bevestig de keuze door de nieuwe PIN-code nogmaals in te voeren;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk meerdere keren op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om terug te keren naar het hoofdmenu.

TA tijdens telefoongesprek



Met deze functie kunt u verkeersinformatie (TA - Traffic Announcement) ontvangen tijdens een telefoongesprek.

Na het indrukken van de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**), verschijnt op het display de status van de instelling.

Off - TA blijft uitgeschakeld tijdens een telefoongesprek

On - TA ingeschakeld tijdens een telefoongesprek

Selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) de gewenste instelling.

Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen.

Als u op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) drukt, keert u altijd terug naar het vorige menu.

Druk zonodig het vereiste aantal keren op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) of houd de toets langer dan 1 seconde in gedrukt om terug te keren naar het menu "DSC-Telefoon".

TELEFOONMENU INSCHAKELEN

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het menu "DSC-Telefoon" (**fig. 19**);

– plaats met de toets ⩔ de cursor ▶ op het menupunt "**Menu**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om het menu af te sluiten en terug te keren naar het programmeermenu "DSC-Telefoon".

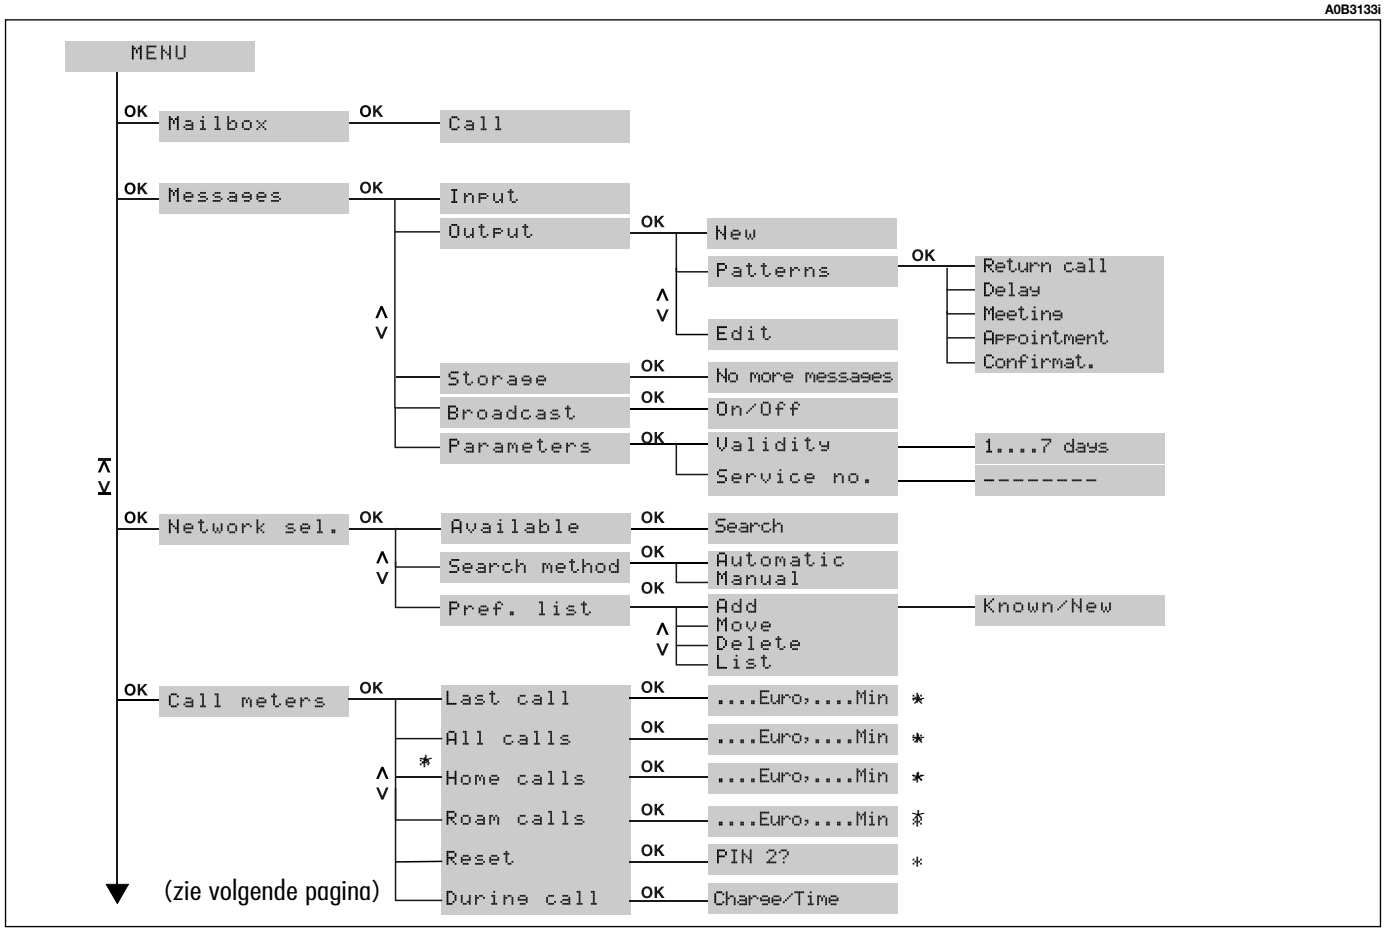


fig. 22 (*) De weergave van dit menupunt hangt af van de gebruikte SIM-kaart

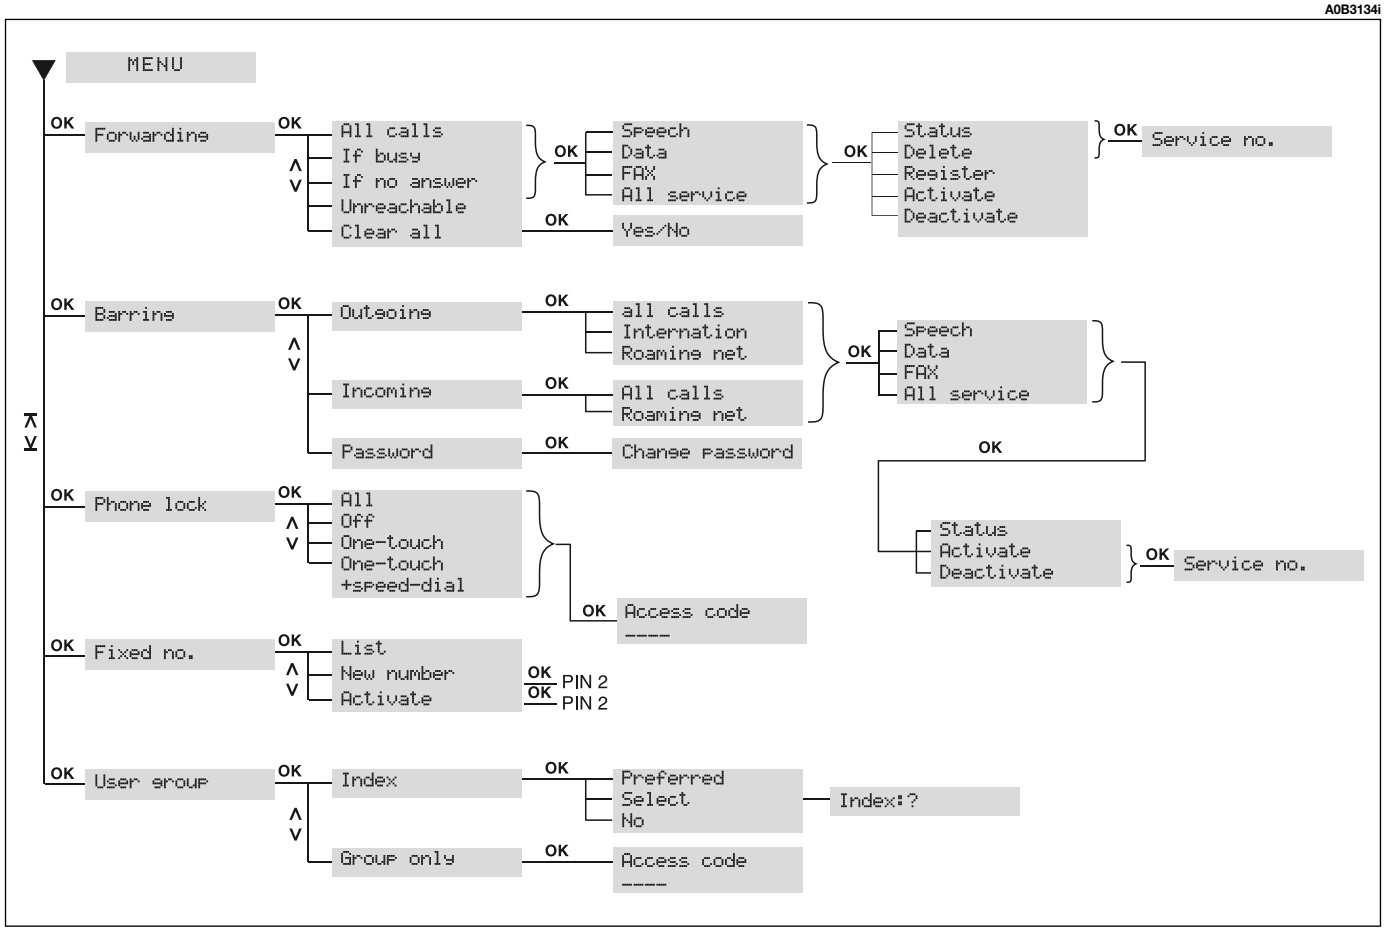

A0B3134i
MENU
OK
Forwarding
All calls
If busy
If no answer
Unreachable
Clear all
Speech
Data
FAX
All service
Yes/No
Status
Delete
Register
Activate
Deactivate
Service no.
Barring
Outgoing
Incoming
Password
all calls
Internation
Roaming net
All calls
Roaming net
Change password
Phone lock
All
Off
One-touch
One-touch
+speed-dial
Access code
Fixed no.
List
New number
Activate
PIN 2
User group
Index
Group only
Preferred
Select
No
Index:?

fig. 23

Spraakveld (mailbox)

Mailbox

Een mailbox is een elektronische "postbus" voor gesproken berichten. De mailbox is vergelijkbaar met een antwoordapparaat.

Om de mailbox te kunnen gebruiken, moet een inkomend gesprek worden doorgeschakeld naar het nummer van de mailbox. Als er nog geen enkel nummer is opgeslagen en u de functie mailbox inschakelt, wordt u verzocht een telefoonnummer in te voeren.

Selecteer "**Opvragen**" om de inhoud van de mailbox op te vragen en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Berichten

Messages

Met de korte berichtenservice (SMS - Short Message Service) kunt u geschreven berichten met een lengte van maximaal 160 karakters verzenden of door anderen verstuurde berichten ontvangen.

De nieuwe berichten worden op het display aangegeven met het symbool ✉. Bovendien klinkt er een geluidssignaal als u een nieuw bericht ontvangt.

"Toegang"

In het menupunt "**Toegang**" kunt u de ontvangen berichten lezen en bewerken.

Als er een bericht binnenkomt, wordt dit op de SIM-kaart opgeslagen. Als het kaartgeheugen vol is, brandt op het display het symbool ✉. U moet nu een of meerdere berichten wissen om andere berichten te kunnen ontvangen.

Bericht selecteren

Ga als volgt te werk:

– selecteer "**Toegang**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**): op het display wordt het aantal " **Nieuwe**" en "**Oude**" berichten aangegeven;

"**Oud**" betekent dat het bericht is gelezen en opgeslagen:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer het bericht met de toets ⩓/⩔ (**7-fig. 1**).

De letter " **N**" op de eerste positie van de eerste regel geeft aan dat het om een nieuw bericht gaat.

Als de eerste positie leeg is, betekent dat zich daar een gelezen en opgeslagen bericht bevindt.

De afzonderlijke berichten worden gerangschikt op datum en ontvangsttijd. Op de tweede regel verschijnt het nummer of de naam van de zender.

Bericht lezen

Na het indrukken van de toets **SMS** (**5-fig. 1**), kan het bericht worden weergegeven met de toets ⩓/⩔ (**7-fig.1**).

Bericht wissen/bewaren

Bericht wissen:

– druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**): op het display verschijnt een keuzemogelijkheid: u kunt het bericht wissen of bewaren;

– selecteer de gewenste optie en druk op **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Telefoonverbinding met de zender of met een ander nummer

Als u wilt bellen met de zender van het SMS-bericht, druk dan tijdens de weergave van het bericht op de toets ✆ (**11-fig. 1**).

De telefoonverbinding komt automatisch tot stand. Als in het SMS-bericht een telefoonnummer staat "tussen aanhalingstekens", wordt naar dat nummer gebeld. Als er meerdere nummers op deze wijze zijn aangegeven, wordt er naar het eerst aangegeven nummer gebeld.

"Verzenden"

Bericht verzenden

Met dit menupunt kunt u berichten versturen en de bijbehorende parameters instellen.

Ga als volgt te werk:

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) "**Uitgaande berichten**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Nieuw**" en druk op de toets **OK/MENU**(**13-fig. 1**).

U kunt nu een tekst invoeren die maximaal uit 160 karakters mag bestaan. Zie het punt "Namen/teksten invoeren met het toetsenbord" in de paragraaf "Menu telefoonlijst";

– druk na het invoeren van de tekst op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– voer het telefoonnummer van de ontvanger in en druk op de toets **OK** (**13-fig. 1**);

– kies met de toets ⩛/⩔ of u het bericht wilt verzenden of bewaren, of verzenden en bewaren.

Config.

Met deze functie kunt u enkele voorgeschreven teksten gebruiken. Selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) de volgende menupunten:

– **Opbellen**

– **Vertraging**

– **Ontmoeting**

– **Afspraak**

– **Bevestigen.**

Als u na het selecteren van een menupunt op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) drukt, verschijnt er een voorgeschreven tekst die hoort bij het geselecteerde menupunt.

"Bewaren"

Selecteer voor weergave van de ontvangen en bewaarde berichten met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Bewaren**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**). De ontvangen berichten worden aangegeven met datum, tijd en nummer van de zender.

Als u de zender wilt bellen, druk dan op de toets ✆ (**11-fig. 1**).

Druk na het lezen van het bericht op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

"Broadcast"

Broadcast is een service voor korte berichten die verzonden worden via genummerde "kanalen".

Via de kanalen worden verschillende soorten specifieke berichten verzonden.

Wendt u voor meer informatie tot uw service provider, die u ook een lijst met beschikbare kanalen kan leveren.

Als u Broadcast "**On**" selecteert na het indrukken van de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**), moet u het nummer van het kanaal invoeren waarover u informatie wilt ontvangen.

"Parameters"

– selecteer met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) de gewenste functie en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Geldigheid:

Met deze functie kunt u bepalen hoelang de service provider moet proberen een bericht te verzenden. De standaardwaarde is 1 dag; m.b.v. het toetsenbord (**9-fig. 1**) kunt u een waarde selecteren van 0 tot 7.

Na het instellen

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

Servicenr.:

Het bericht wordt verzonden naar het servicenummer van de service provider en van daaruit naar de ontvanger. Als u wilt weten wat het servicenummer is, wendt u dan tot de service provider en registreer het hier.

Netwerk kiezen



In gebieden met verschillende netwerken kunt u een bepaald netwerk kiezen.

Ga als volgt te werk:

– selecteer met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) "**Netwerk kiezen**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) een bepaald netwerk en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

"Beschikbare netwerken"

Selecteer het menupunt "**Beschikb. netw**": op het display verschijnt het opschrift "**Zoeken**" en na korte tijd verschijnen de beschikbare netwerken op het display.

Op de eerste regel worden aangegeven: Positienr., * en code service provider. Op de tweede regel verschijnt de naam van de service provider.

* op dit net kunt u telefoneren met de gebruikte SIM-kaart.

Met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) kunt u andere netwerken selecteren en ver volgens bevestigen met de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**). Op het display verschijnt "**Nu inschrijven?**". Onderbreek met de toets **CLR** (**15-fig. 1**) of bevestig met de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

"Zoekmethode"

U kunt kiezen voor automatisch of handmatig zoeken (netwerk kiezen). Selecteer het menupunt "**Zoekmethode**" en bevestig ver volgens met de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**). Selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) "**Automatisch**" of "**Handmatig**".

Automatisch zoeken:

Het lokale netwerk heeft altijd voorrang. Als u zich in een gebied bevindt waar uw lokale netwerk niet beschikbaar is, wordt automatisch verbinding gemaakt met het volgende beschikbare netwerk. Het kiezen van een netwerk gebeur t op basis van de prioriteit die door u aan een netwerk uit de lijst is gegeven.

Handmatig zoeken:

Bij handmatig zoeken bepaalt u het netwerk.

De actuele status wordt aangegeven door een pijl.

Wissel met </> en bevestig met de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Het antennesymbool geeft aan op welk netwerk het apparaat is aangesloten.

– Verbinding met lokaal netwerk.

– Verbinding met een buitenlands netwerk.

Als het antennesymbool knipper t, is er alleen een verbinding met een netwerk maar heeft men geen toegang. Het is alleen mogelijk noodoproepen te ver zenden.

"Netwerklijst wijzigen"

Met dit menupunt kunt u de voorkeurslijst van netwerken wijzigen.

Selecteer het menupunt "**Lijst wijz.**" en bevestig ver volgens met de toets **OK/MENU**(**13-fig. 1**).

– selecteer met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) een mogelijkheid en dr uk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Netwerk toevoegen:

– Netwerklijst

Selecteer in de lijst met ser vice providers het gewenste netwerk en ken de gewenste prioriteit toe.

– Nieuw netwerk

U kunt een nieuwe ser vice provider aan de lijst toevoegen (hier voor is de code van de service provider noodzakelijk).

Netwerken wissen/verplaatsen:

Wijzigen van de registraties in de voorkeurslijst:

Ga als volgt te werk:

– selecteer het netwerk met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen;

– voer de toegangscode in en dr uk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Weergave netwerklijst:

Met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) kan de voorkeurslijst worden weergegeven.

Druk om af te sluiten op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Teller



De telefoon is uitgerust met een teller waarop de gesprekskosten, de gespreksduur en het nummer dat gebeld wordt, kan worden weergegeven.

Het apparaat is door de fabrikant ingesteld op weergave van de gespreksduur.

Ga als volgt te werk:

– selecteer met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) "**Teller**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) een van de beschikbare mogelijkheden en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Laatste gespr.

– Duur of kosten van het laatste gesprek.

Alle gespr.

– Duur of kosten van alle gesprekken.

Lokale gespr. (functie hangt af van de SIM-kaart)

– Duur of kosten van alle lokale gesprekken

Internat. gespr. (functie hangt af van de SIM-kaart)

– Duur of kosten van alle internationale gesprekken

BELANGRIJK Als de SIM-kaart ook geschikt is voor AOC, zijn de menupunten "**Lokale gespr.**" en "**Internat. gespr.**" niet aanwezig.

Op nul zetten

– De teller voor gespreksduur of telefoonkosten wordt op nul gezet.

Verbonden

– In-/uitschakelen van de weergave van de gespreksduur of de telefoonkosten van het gesprek dat gevoerd wordt. Selecteer het betreffende menupunt met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om te bevestigen.

Gesprek doorschakelen



Onder diverse omstandigheden kan een inkomend gesprek naar een ander telefoonnummer worden doorgeschakeld. Stel in het menu de doorschakelwijze in.

– selecteer met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Doorsch. gesprek**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⊼/⊻ (**7-fig. 1**) een van de mogelijkheden en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Totaal

– Ieder inkomend gesprek wordt doorgeschakeld.

Bezet

– Het gesprek wordt doorgeschakeld als de lijn bezet is.

Onbeantwoord

– Het gesprek wordt doorgeschakeld als het niet wordt aangenomen.

Niet bereikbaar

– Het gesprek wordt doorgeschakeld als de telefoon is uitgeschakeld of als u zich buiten het dekkingsgebied van het GSM-netwerk bevindt.

Annuleren

– Het doorschakelen van een gesprek wordt geheel opgeheven.

Selecteer met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) of het doorschakelen alleen moet gelden voor telefoongesprekken, het opvragen van gegevens, faxberichten of voor alle vermelde diensten.

Opvragen van de doorschakelstatus

Ga te werk zoals tot nu toe is beschreven in deze paragraaf en selecteer vervolgens het menupunt " **Status**"; de doorschakelstatus wordt voor de gekozen mogelijkheid weergegeven.

Alleen gesprek doorschakelen annuleren

Ga te werk zoals tot nu toe is beschreven in deze paragraaf, selecteer vervolgens het menupunt " **Annuleren**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**). Alleen het doorschakelen van een gesprek wordt opgeheven.

Registratie van gesprek doorschakelen

Ga te werk zoals tot nu toe is beschreven in deze paragraaf, selecteer vervolgens het menupunt " **Registreren**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**). Voer het nummer in waarnaar het gesprek moet worden doorgeschakeld met de toetsen (**9-fig. 1**); druk nogmaals op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Gesprek doorschakelen inschakelen

Ga te werk zoals tot nu toe is beschreven in deze paragraaf, selecteer vervolgens het menupunt "**Inschakelen**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**). U keert terug naar het menu "Gesprek doorschakelen".

Gesprek doorschakelen uitschakelen

Ga te werk zoals tot nu toe is beschreven in deze paragraaf, selecteer vervolgens het menupunt "**Uitschakelen**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Gesprekken blokkeren



Onder verschillende omstandigheden kunt u inkomende/uitgaande gesprekken blokkeren of doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Stel in het menu de doorschakelwijze in.

– selecteer met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) het menupunt " **Blokkeren gespr.**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) de mogelijkheid "**Uitgaand**", "**Inkomend**" of "**Password**" en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Uitgaande gesprekken blokkeren

– selecteer met de toets ⩓/⩔ (**7-fig. 1**) een van de mogelijkheden en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Alle gespr.

– U kunt zelf niet meer bellen.

Het blijft mogelijk noodoproepen te verzenden.

Internation.

— Alleen lokale verbindingen zijn mogelijk.

Buitenl. netwerk

— Alleen lokale verbindingen zijn mogelijk.

Als u zich in het buitenland bevindt, zijn er verbindingen met uw eigen land mogelijk.

Kies met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) of het blokkeren van de telefoongesprekken alleen voor telefoongesprekken en data- en fax-verkeer moet gelden of voor alle vermelde diensten.

Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) en selecteer de status " **Ingeschakeld**"; voer het password in, dat u door uw provider is geleverd, met de numerieke toetsen (**9-fig. 1**) en druk vervolgens nogmaals op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Inkomende gesprekken blokkeren:

— selecteer met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) een van de mogelijkheden en dr uk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Alle gespr.

— Over het algemeen kunt u geen enkel gesprek ontvangen.

Buitenl. netwerk

— Als u zich in het buitenland bevindt, kunt u geen gesprekken ontvangen.

Kies met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) of het blokkeren van de gesprekken alleen voor telefoongesprekken en data- en fax-verkeer moet gelden of voor alle vermelde diensten.

Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) en selecteer de sta tus "**Ingeschakeld**"; voer het password in, dat u door uw provider is geleverd, met de numerieke toetsen (**9-fig. 1**) en dr uk nogmaals op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Password

U kunt het geldige password voor het blokkeren van het netwerk wijzigen. Voer het oude password in met de alfanumerieke toetsen (**9-fig. 1**) en dr uk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**); voer het nieuwe password in en bevestig het door nogmaals op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) te drukken.

Telefoon blokkeren



Met deze functie kunt u de telefoon beveiligen tegen het gebr uik door onbevoegde personen. Indien noodzakelijk:

— selecteer met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) het menupunt "**" Tel. geblokkeerd**" en dr uk ver volgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Selecteer met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) een van de mogelijkheden:

Alles

— E r k unnen g een g esprekken w orden gevoerd, maar het blijft mogelijk noodoproepen te verzenden.

Off

— Alle blokkeringen worden opgeheven.

Alleen snel

— U k unt alleen de telefoonnummers van de geheugenplaatsen 1 - 9 van het apparaat en de SIM-kaart kiezen.

Alleen snel + versneld kiezen

— U kunt alle opgeslagen nummers kiezen (in het apparaat en op de SIM-kaart).

Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen.

Voer de toegangscode in en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Vaste nummers



Dit menupunt wordt alleen weergegeven als de SIM-kaart deze functie ondersteunt.

U kunt het gebr uik van de telefoon beperken tot bepaalde telefoonnummers (vaste telefoonnummers). Deze nummers kunnen op de SIM-kaart worden geregistreerd.

Ga als volgt te werk:

— selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Vaste nr's.**" en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

— selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) een van de mogelijkheden:

Lijst

— De lijst met vaste nummers wordt weergegeven.

Nieuw nummer

— U kunt een nieuw vast nummer toevoegen.

Inschakelen

— Functie On/Off.

Groep gebruikers



Dit is een speciale functie die u door uw service provider kunt laten installeren.

Met deze functie kunt u het gebruik van de telefoon beperken tot directe gesprekken met een bepaalde groep gebruikers.

BELANGRIJK Wijzig geen enkele instelling als de functie niet is geactiveerd door de service provider. Er kunnen storingen in de werking ontstaan.

Selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) het menupunt " **Groep gebruikers**" en dr uk ver volgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Kies met de toets ⩡ (**7-fig. 1**) of u alleen gesprekken wilt voeren met een bepaalde groep of met een groep met een vast nummer. Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Voer eventueel met de numerieke toetsen (**9-fig. 1**) de toegangscode van de groep in en dr uk ver volgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

TARGASYS-DIENSTEN

Het Connect biedt een aantal functies waarmee, via een verbinding met de **Targasys**-centrale, nuttige informatie kan worden ontvangen (bijv. een hotel vinden, het dichtstbijzijnde tankstation) en waarmee om hulp kan worden gevraagd in situaties die dit vereisen.

Via deze functies wordt automatisch de geografische positie van uw auto aan de hulpdienst doorgegeven. Voor een nauwkeurige bepaling van uw positie moeten ten minste drie GPS-satellieten worden ontvangen. Het aantal satellieten dat ontvangen wordt, wordt op het display aangegeven.

Bovendien kan met de functie "**Follow-me**" verkeersinformatie worden ontvangen over uw traject.

De voorwaarden die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de telematica-diensten van Connect zijn de volgende:

– aanwezigheid van een SIM-kaart waarmee verbinding kan worden gemaakt met het Contact Centre **Targasys**

– geldig abonnement op de **Targasys**-diensten (Infomobility, Medische assistentie, Technische assistentie).

BELANGRIJK Als de gebruiker zich nog niet aangemeld heeft voor de diensten van **Targasys**, dan kunnen de betreffende functies in het menu niet worden gebruikt. Tijdens de aanmelding wordt de in- en uitschakelprocedure van de Telematicadiensten door **Targasys** aan u uitgelegd.

BELANGRIJK Voor toegang tot de Telematica-diensten van **Targasys** moet het apparaat geschikt zijn en het profiel van de operator van de in het apparaat gestoken SIM-kaart zijn geactiveerd. Als SIM-kaarten worden gebr uikt van een telefoonoperator waarvan geen profiel is geactiveerd, moet aan **Targasys** gevraagd worden om de functies opnieuw in te schakelen. Connect beheert maximaal 5 verschillende profielen.

Als er geen enkele SIM-kaar t is ingestoken en u op de toets (**6-fig. 1**) drukt, wordt de mogelijkheid geactiveerd om hulp aan te vragen bij de alarmcentrale 112. Als daarentegen een geldige SIM-kaart is ingestoken maar u geen toegang hebt tot de **Targasys**-diensten, en u op de toets (**6-fig. 1**) drukt, kunt u de functie bellen naar "Persoonlijk nummer" activeren.

BELANGRIJK "112" is het alarmnummer in alle landen waar deze ser vice beschikbaar is. Het alar mnummer "112" kan altijd worden gebeld, ook als er geen telefoonkaart aanwezig is. U kunt ieder moment een noodoproep via "112" verzenden ook door de telefoon te gebruiken. Het zenden van een noodoproep is afhankelijk van de werking van de mobiele telefoon en de cor recte elektrische voeding. Deze functie kan daarom na een ongeval of beschadiging van de auto niet beschikbaar zijn. Bovendien moet u zich binnen het dekkingsgebied van het GSM 900 netwerk bevinden en moet de sterkte van het signaal voldoende zijn.

A0B3127i



fig. 24

BELANGRIJK Roep "112" alleen op als dit echt nodig is. Oneigenlijk gebruik kan strafbaar zijn.

Als de dienst is geactiveerd en u drukt op de toets (**6-fig. 1**), krijgt u toegang tot het hoofdmenu **Targasys** met de volgende menupunten (**fig. 24**):

- **Instellingen**
- **Infomobility**
- **Med. assist.**
- **Techn. assist.**

MENU INSTELLINGEN INSCHAKELEN

In het menu " **Instellingen**" van het "**Connect**" kunt u het apparaat aan uw eigen wensen aanpassen.

Plaats de cursor op het menupunt " **Instellingen**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**): de beschikbare functies staan in (**fig. 25**) vermeld.

A0B3128i

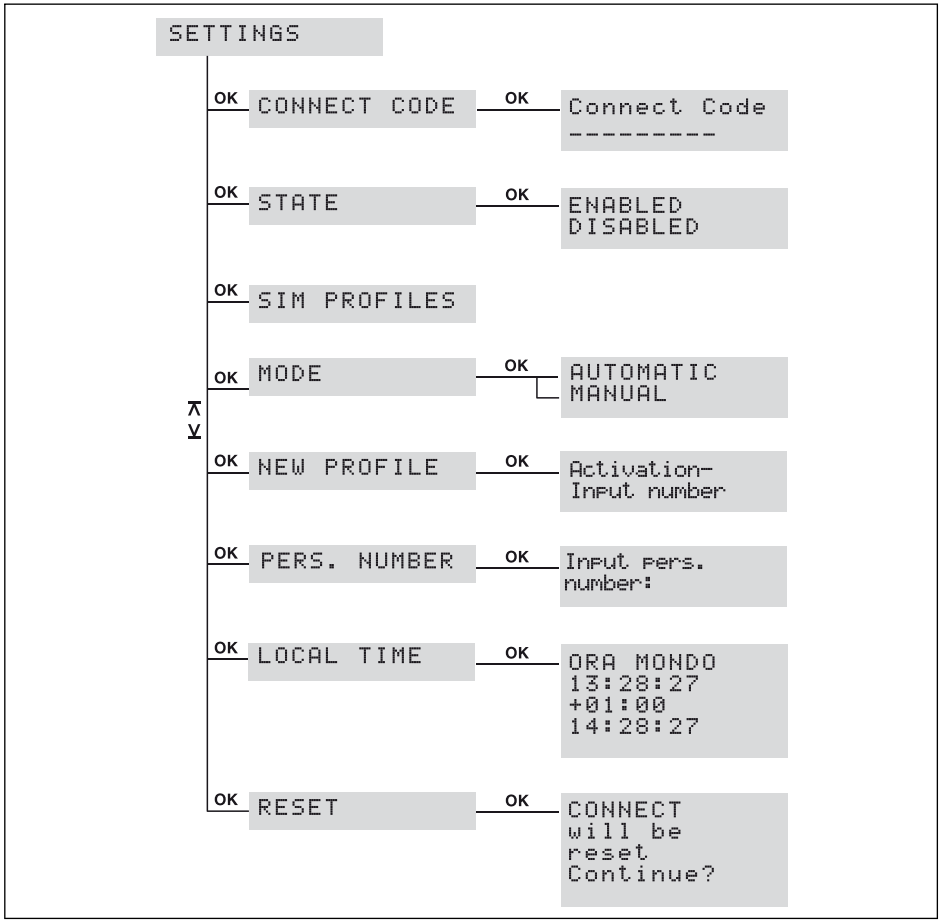


fig. 25

CONNECT INSCHAKELEN

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt en u wilt gebruik maken van de Telematica-diensten, dan moet u de **Targasys**-centrale verzoeken om deze diensten te activeren.

Houd bij het verzoek om de diensten in te schakelen de volgende gegevens binnen handbereik:

– het serienummer van het apparaat (zie de volgende paragraaf "Opvragen functie Connect-code");

– het telefoonnummer van de SIM-kaart die u voor de diensten van **Targasys** wilt gebruiken.

BELANGRIJK Voer de procedure uit als u zich binnen het dekkingsgebied van de telefoon bevindt.

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– als het apparaat nog niet is ingeschakeld en geen enkel profiel voor de SIM-kaart is ingevoerd, verschijnt op het display het verzoek om het "Persoonlijk Nummer" of het alarmnummer "112" te bellen; druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de Telematica-diensten;

– plaats in het hoofdmenu van de diensten van **Targasys** de cursor ► met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Instellingen**" en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Nieuw prof.**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt het verzoek het nummer van de **Targasys**-centrale in te voeren (dat bij aankoop van de auto aan u bekend wordt gemaakt) met de numerieke toetsen (**9-fig. 1**);

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**); vervolgens wordt u gevraagd of er een verbinding tot stand moet komen met het ingevoerde nummer; druk nogmaals op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– als u eenmaal met de **Targasys**-centrale verbonden bent, dient u de instructies te volgen van de operator (die aan u het nummer van de Connect-code vraagt en het nummer van de SIM-kaart);

– na enkele seconden worden de menu's "**Infomobility**", "**Med. assist.**" en "**Techn. assist.**"; geactiveerd; dit betekent dat alle diensten van **Targasys** voor Connect met succes zijn geactiveerd.

Als al eerder het nummer van de **Targasys**-centrale was opgeslagen, verschijnt, op het moment dat de functie "**Nieuw prof.**" wordt geselecteerd, het opgeslagen nummer op het display; dit kan gewijzigd worden:

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) en voer ver volgens het nieuwe nummer in met de numerieke toetsen (**9-fig. 1**);

– u wordt gevraagd of er een verbinding tot stand moet worden gebracht met het ingevoerde nummer; dr uk nogmaals op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de verbinding tot stand te brengen of op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) als u het opgeslagen nummer niet wilt wijzigen;

– op het display verschijnt de vraag of de verbinding tot stand moet worden gebracht met het oude opgeslagen nummer; druk voor bevestiging nogmaals op de toets **OK** (**13-fig. 1**).

Functie "Connect-code" oproepen

Tijdens de inschakelprocedure van het Connect wordt verzocht om het codenummer van het apparaat. Ga voor weergave van het nummer als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– plaats in het menu de cursor ▶ met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Instellingen**" en dr uk ver volgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩝ (**7-fig. 1**) het menupunt " **Codenr.**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt het codenummer van het apparaat;

– druk om het scher m af te sluiten en terug te keren naar het menu " **Instellingen**" op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) of op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Functie oproepen die betrekking heeft op de "status" van het apparaat

Om er achter te komen of het apparaat geschikt is om toegang te krijgen tot de diensten van **Targasys**, moet als volgt te werk worden gegaan:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– plaats in het menu de cursor ▶ met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Instellingen**" en dr uk ver volgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩝ (**7-fig. 1**) het menupunt " **Status**" en dr uk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt de status van het apparaat:

INGESCHAKELD : het apparaat is geschikt voor toegang tot de diensten van **Targasys**

UITGESCHAKELD: het apparaat is niet geschikt voor toegang tot de diensten van **Targasys**.

– druk om het scher m af te sluiten en terug te keren naar het menu "**Instellingen**" op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) of op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Functie oproepen die betrekking heeft op de weergave van de bestaande SIM-profielen

De in het apparaat geregistreerde SIM-profielen kunnen worden weergegeven met de betreffende kaartnummers; ga als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– plaats in het menu de cursor ► met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Instellingen**" en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) het menupunt " **SIM-profielen**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnen de geregistreerde SIM-profielen. Het profiel dat op het moment actief is, wordt aangegeven door de cursor ►;

– druk om het scherm af te sluiten en terug te keren naar het menu " **Instellingen**" op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) of op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

BELANGRIJK Het activeren van het profiel geldt niet alleen voor de SIM-kaart waarmee de procedure is uitgevoerd, maar voor alle SIM-kaarten die tot hetzelfde GSM-netwerk behoren. Als u meer dan één SIM-kaart van dezelfde provider hebt, hoeft de procedure voor het activeren van het profiel niet opnieuw te worden uitgevoerd.

Functie "PERSOONLIJK NUMMER"

Het "Persoonlijk nummer" is het nummer dat gebeld wordt als u op de toets (**6-fig. 1**) drukt en aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– SIM-kaart in apparaat gestoken

– service **Targasys** niet beschikbaar of geen enkel profiel dat overeenkomt met de SIM-kaart

Als er geen enkel persoonlijk nummer is ingevoerd, verschijnt op het display een foutmelding.

Ga voor het invoeren van een persoonlijk nummer als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– plaats in het menu de cursor ► met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Instellingen**" en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) de functie " **Persoonlijk nr.**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt de volgende indicatie "**Persoonlijk nr. – Nr. invoeren**";

– voer het persoonlijke nummer in met de numerieke toetsen (**9-fig. 1**) en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

Als al een persoonlijk nummer is opgeslagen, verschijnt dit nummer op het display; druk om het nummer te wijzigen op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**), voer het nieuwe nummer in met de numerieke toetsen (**9-fig. 1**) en druk nogmaals op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Druk als u het persoonlijk nummer niet wilt wijzigen op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Druk als het nummer is ingevoerd of gewijzigd op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) of op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om terug te keren naar het menu "**Instellingen**".

Functie "LOKALE TIJD"

Via het GPS-systeem ontvangt het apparaat de gestandaardiseerde wereldtijd (Greenwich Mean Time). Om de tijd in te stellen die wordt weergegeven als er een bericht wordt ontvangen en de tijd gelijk te stellen met de lokale tijd (van het land waarin u zich bevindt), moet een "offset" worden ingesteld, d.w.z. een gewijzigde waarde ten opzichte van de gestandaardiseerde wereldtijd (G.M.T. of U.T.C.).

Bijvoorbeeld als u zich in Italië bevindt, moet u de volgende waarden instellen:

+1 uur ten opzichte van de G.M.T. (als de wintertijd van kracht is):

+2 uur ten opzichte van de G.M.T. (als de zomertijd van kracht is).

Ga voor het instellen van de gewijzigde waarde ten opzichte van de G.M.T. als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– plaats in het menu de cursor ► met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Instellingen**" en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) de functie " **Lokale tijd**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display wordt de West-Europese tijd aangegeven en staat de cursor ► op de waarde die de afwijkingen aangeeft ten opzichte van de West-Europese tijd;

– voer om de afwijkende waarde te wijzigen de nieuwe waarde in met de toets **</>** (**7-fig. 1**) en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– als de afwijkende waarde juist is en u de waarde niet wilt veranderen, druk dan op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Als de afwijkende waarde is ingevoerd of gewijzigd, druk dan op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) of de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om terug te keren naar het menu "**Instellingen**".

Functie "RESET"

Als de auto van eigenaar verander t, moet alle infor matie op het apparaat op nul worden gezet, zodat de standaardparameters van de fabrikant weer kunnen worden ingesteld.

BELANGRIJK Als u de functie " **Reset**" gebruikt, worden alle SIM-profielen gewist, het apparaat uitgeschakeld en gaan alle eventueel ontvangen telematica-berichten verloren.

Ga als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– plaats in het menu de cursor ► met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Instellingen**" en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/⩡ (**7-fig. 1**) de functie " **Reset**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt het volgende bericht "**CONNECT wordt opnieuw ingesteld. Doorgaan?**"

– druk om het apparaat weer in te schakelen op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**); als u het apparaat niet opnieuw wilt instellen, druk dan op de toets **CLR** (**15-fig. 1**);

– na de "reset"-procedure verschijnt het bericht "**CONNECT is opnieuw ingesteld**".

Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) of de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om het apparaat wel of niet opnieuw in te stellen en ter ug te keren naar het menu "**Instellingen**".

U kunt het apparaat ook opnieuw instellen door gebruik te maken van de dienst **Targasys**. In dat geval worden alle SIM-profielen gewist en het apparaat uitgeschakeld. De ontvangen Infomobility-berichten kunnen echter handmatig worden gewist.

Om het apparaat volgens deze laatste methode opnieuw in te stellen, dient u contact op te nemen met de **Targasys**-centrale en aangeven dat u de standaardinstellingen van het apparaat opnieuw wilt instellen.

GEBRUIK VAN HET CONNECT

Als het apparaat en de b ijbehorende SIM-kaart eenmaal door de **Targasys**-centrale zijn geactiveerd volgens de hiervoor beschreven procedure, kunt u gebruik maken van alle T elematica-diensten van Connect.

"MEDISCHE ASSISTENTIE"

Deze functie is alleen beschikbaar als de diensten van **Targasys** zijn geactiveerd en als de gebr uikte SIM-kaart cor rect is geconfigureerd met een serviceprofiel.

De functie " **Medische assistentie** " van het Connect verbindt u niet, zoals normaal het geval is, met de dichtstbijzijnde alarmcentrale via "112" maar wel direct met de **Targasys**-centrale. Op deze manier wordt een ver zoek om medische assistentie verzonden samen met de positie van de auto, zodat de auto snel gelokaliseerd kan worden. De operator van **Targasys** kan de noodzakelijke werkzaamheden starten.

Deze functie is vooral nuttig als u de plek niet kent waar u zich bevindt en u dus niet de juiste positie kunt vaststellen.

BELANGRIJK Om de juiste positie van de auto door te geven, moeten er ten minste drie GPS-satellieten worden ontvangen. Het aantal satellieten dat ontvangen wordt, kan op het display worden afgelezen bij het satellietsymbool. Als de sterkte van het signaal op het moment dat het verzoek wordt verzonden te zwak is, wordt de laatst vastgestelde positie van de auto doorgegeven.

BELANGRIJK Gebruik de functie "**Medische assistentie**" alleen in noodgevallen. Gebruik voor andere situaties zoals een verzoek om technische assistentie, de specifieke functie.

Afhankelijk van de status van het apparaat en de SIM-kaart kunnen zich op het moment van het verzoek om **"Medische assistentie"** de volgende situaties voordoen:

– diensten van **Targasys** niet geactiveerd of SIM-kaart niet herkend: de noodoproep wordt direct naar het internationale alarmnummer "112" gezonden.

– diensten van **Targasys** geactiveerd maar SIM-kaart niet geregistreerd: de noodoproep wordt naar het persoonlijk nummer gezonden dat opgeslagen is volgens de procedure die hier voor beschreven is in de paragraaf "Functie Persoonlijk Nummer".

BELANGRIJK U kunt op ieder moment een noodoproep verzenden via "**112**" ook door de telefoon te gebruiken. "**112**" is het alarmnummer in alle landen die deze dienstverlening ondersteunen. "112" kan altijd worden opgeroepen, ook als de SIM-kaart niet aanwezig is (**17-fig. 1**). Het verzenden van de noodoproep is afhankelijk van de functie van de mobiele telefoon en de correcte elektrische voeding. Bovendien moet u zich binnen het dekkingsgebied van het GSM 900 netwerk bevinden en moet de sterkte van het signaal voldoende zijn.

BELANGRIJK Roep "**112**" alleen op als dit echt nodig is. Oneigenlijk gebruik kan strafbaar zijn.

Afhankelijk van de gekozen instelling (zie de volgende paragraaf) kan de functie op de volgende wijze worden geactiveerd:

Handmatig

Ga voor het inschakelen van de functie "**Medische assistentie**" als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– plaats in het menu de cursor ▶ met de toets ⌅ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Med. assist.**" en druk vervolgens op **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt het volgende bericht: "**Verzoek om medische assistentie verzenden?**";

– druk als u daadwerkelijk medische hulp wilt op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**), waarna u verbonden wordt met de Targasys-centrale; druk als u geen medische hulp wilt op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Automatisch

Als u onder " **Instellingen**" de functie automatische medische hulp hebt geselecteerd, zoals hier na is aangegeven, dan kan het ver zoek eenvoudig worden verzonden door op de toets (**6-fig. 1**) te dr ukken, zonder dat de functie gekozen hoeft te worden.

Als de automatische oproep medische hulp is geactiveerd, hebt u na het indr ukken van de toets 20 seconden de tijd om de oproep te onderbreken, om te voorkomen dat per ongeluk een ver zoek wordt verzonden.

Als de automatische wijze is ingeschakeld, moet voor het activeren van de functie "**Med. assist.**" als volgt te werk worden gegaan:

– druk op de toets (**6-fig. 1**)

– op het display verschijnt het volgende bericht: "**Na 20 sec. wordt het verzoek om medische assistentie verzonden**";

– de resterende tijd wordt op het display weergegeven; na het verstrijken van deze tijd, wordt het ver zoek automatisch naar de **Targasys**-centrale verzonden;

– als u het ver zoek wilt onderbreken, druk dan binnen het verstrijken van de weergegeven tijd op de toets **CLR** (**15-fig. 1**).

Als het verzoek om **"Medische assistentie"** wordt geactiveerd, wordt er een SMS-bericht naar de **Targasys**-centrale gezonden. De centrale zal u zo snel mogelijk terugbellen en op het display verschijnt het volgende bericht: " **Bericht ver zonden, u wordt teruggebeld**".

Wijze selecteren waarop het verzoek om "Medische assistentie" moet worden verzonden

Ga als volgt te werk om de manier te selecteren waarop het verzoek om "**Medische assistentie**" moet worden verzonden:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– druk als 'automatisch' is geselecteerd op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) voordat de weergegeven tijd is verstreken om het verzoek te onderbreken en terug te keren naar het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– plaats in het menu de cursor ▶ met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Instellingen**" en dr uk ver volgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/ ⩡ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Wijze**" en druk op de toets **OK** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛/ ⩡ (**7-fig. 1**) "**Automatisch**" of " **Handmatig**";

– bevestig de keuze met de toets **OK/MENU**(**13-fig. 1**).

"TECHNISCHE ASSISTENTIE"

Deze functie is alleen beschikbaar als de diensten van **Targasys** zijn geactiveerd en als de gebruikte SIM-kaart correct is geconfigureerd met een serviceprofiel.

Als u deze functie selecteert en activeert, wordt er naar de **Targasys**-centrale een bericht met het verzoek om technische assistentie verzonden, samen met de positie van de auto om deze te kunnen lokaliseren.

Ga voor het activeren van het verzoek om technische assistentie als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– plaats in het menu de cursor ► met de toets (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Techn. assist.**" en druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt de volgende vraag: "**Verzoek om technische assistentie verzenden?**"

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om het verzoek te bevestigen.

Als het verzoek om "**Technische assistentie**" wordt geactiveerd, wordt er een SMS-bericht naar de **Targasys**-centrale gezonden. De centrale zal u zo snel mogelijk terugbellen en op het display verschijnt het volgende bericht: "**Bericht verzonden, u wordt teruggebeld**".

VERZOEK OM MEDISCHE OF TECHNISCHE ASSISTENTIE

Als de verzending van het verzoek om **Technische assistentie** of **Medische assistentie** niet goed verloopt, verschijnt op het display een waarschuwing en wordt gevraagd of de **Targasys**-centrale (*) gebeld moet worden om aan te geven dat u hulp nodig hebt (u kunt de centrale alleen bellen als u zich binnen het dekkingsgebied van het GSM 900-netwerk bevindt) (**).

(*) In dit geval is de centrale niet meer in staat de auto te lokaliseren.

(**) Het bellen naar de centrale is in de meeste gevallen gratis. In enkele situaties zijn, afhankelijk van de gebruikte operator en de roaming-omstandigheden, de kosten voor rekening van de cliënt.

INFOMOBILITY-DIENSTEN

Druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**; plaats in het menu de cursor ► op de functie "**Infomobility**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Er verschijnt een scherm waarin een aantal diensten en informatie tegen betaling kan worden gevraagd (bijv. dichtstbijzijnde hotel of restaurant). Een operator van **Targasys** verzendt een bericht met de gevraagde informatie en verstuurt zonodig ook een bericht met de routeaanwijzing om de bestemming te bereiken.

De beschikbare functies zijn:

– **Connect**

– **Follow me**

– **Berichten**.

De diensten zijn alleen beschikbaar als u zich hebt aangemeld. Als u zich niet heeft aangemeld of de overeenkomst met **Targasys** is verlopen, dan zijn de functies niet beschikbaar en verschijnt op het display het bericht " **Optie niet mogelijk**".

U kunt telefonisch contact opnemen met de operator van **Targasys** voor informatie over de overeenkomst en zonodig de dienst weer activeren.

Als het Targasys-contract is verlopen, kan nog altijd de opgeslagen informatie worden geraadpleegd.

De functies van " **Infomobility**" zijn hierna vereenvoudigd weergegeven (**fig. 26**).

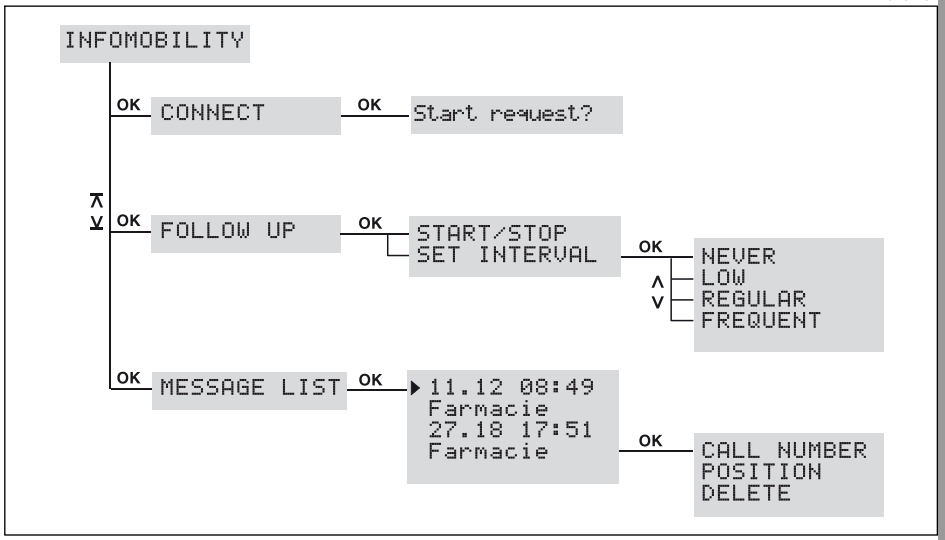


fig. 26

FUNCTIE "CONNECT"

Deze functie is alleen beschikbaar als de diensten van **Targasys** zijn geactiveerd en als de gebruikte SIM-kaart correct is geconfigureerd met een serviceprofiel.

Ga voor het aanvragen van informatie bij de **Targasys**-centrale als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– in het menu staat de cursor ► op de functie "**Infomobility**"; druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– er verschijnt een nieuw menu waarin de cursor ► op de functie " **Connect**" staat; druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt het volgende bericht: "**Verzoek verzenden?**"; druk voor bevestiging op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt het volgende bericht: "**Dienst geactiveerd**" en daarna "**Verzoek verzonden. U wordt teruggebeld**".

Na het ontvangen van het verzoek brengt **Targasys** een telefoonverbinding tot stand. Als de verbinding tot stand is gebracht, kan de gebruiker aan een operator de gewenste informatie vragen.

FUNCTIE "FOLLOW ME"

Met de functie " **Follow me** " kunt u verkeersinformatie ontvangen over het traject dat u aflegt en tijdig op de hoogte worden gehouden door de **Targasys**-centrale over eventuele filevorming op dat traject. Het is bovendien mogelijk, indien gewenst en als de aanpassingsfrequentie is ingesteld, om het Contact Center automatisch te informeren over de voortgang in het traject, zodat de selectie van de van toepassing zijnde verkeersinformatie wordt verbeterd.

Deze functie is alleen beschikbaar als de diensten van **Targasys** zijn geactiveerd en als de gebruikte SIM-kaart correct is geconfigureerd met een serviceprofiel.

Ga voor het activeren van de functie "**Follow me**" als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– in het menu staat de cursor ► op de functie "**Infomobility**"; druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩒ (**7-fig. 1**) de functie "**Follow me**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt "**Start**" of "**Stop**" afhankelijk of de functie daarvoor was in-/of uitgeschakeld; druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt het bericht of het verzoek daadwerkelijk verzonden moet worden; druk om door te gaan op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt het bericht: "**Service geactiveerd**" en daarna "**Verzoek verzonden. U wordt teruggebeld**". Na het ontvangen van het verzoek, brengt **Targasys** een telefoonverbinding tot stand.

Ga voor het uitschakelen van de functie "**Follow me**" als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– in het menu staat de cursor ► op de functie "**Infomobility**"; druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩒ (**7-fig. 1**) de functie "**Follow me**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer het menupunt "**Stop**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt de vraag of u de functie daadwerkelijk wilt uitschakelen; druk om door te gaan op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt het bericht "**Service uitgeschakeld**".

BELANGRIJK Als bij het inschakelen van het apparaat de functie "**Follow me**" is geactiveerd, en u op de toets (**6-fig. 1**) drukt, verschijnt automatisch de vraag of u de functie wilt uitschakelen.

Frequentie waarmee de informatie over het afgelegde traject wordt doorgegeven instellen

Voor het regelen van de frequentie waarmee de informatie over het afgelegde traject aan de centrale wordt doorgegeven terwijl de functie "**Follow me**" is ingeschakeld, moet als volgt te werk worden gegaan:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– in het menu staat de cursor ► op de functie "**Infomobility**"; druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) de functie "**Follow me**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) het menupunt "**Frequentie**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) een van de volgende instellingen (die betrekking hebben op de afstand waarop de positie van de auto wordt doorgegeven):

NOOIT: de positie van de auto wordt nooit doorgegeven;

LAAG: de positie van de auto wordt iedere 130 km doorgegeven;

NORMAAL: de positie van de auto wordt iedere 70 km doorgegeven;

VAAK: de positie van de auto wordt iedere 35 km doorgegeven;

– druk na het selecteren van een instelling op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**).

Weergave/wissen van de ontvangen informatie

Als u een bericht ontvangt van de **Targasys**-operator, verschijnt op het display het volgende bericht: "**Nieuw bericht! Lezen?**"

Druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) als u het bericht direct wilt lezen; druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) als u het bericht later wilt lezen; het bericht wordt bewaard.

Alle berichten worden bewaard (maximaal 20) tenzij ze worden gewist. Als in het bericht een telefoonnummer staat vermeld (bijv. van een hotel), kunt u dit nummer direct bellen; als in het bericht de plaats van een bestemming is opgenomen, wordt de richting naar en de afstand tot de bestemming aangegeven.

BELANGRIJK De berichten met service-informatie die door de **Targasys**-centrale zijn verzonden, worden alleen op het display weergegeven en niet bewaard.

BEWAARDE BERICHTEN OPROEPEN

Ga voor weergave van de bewaarde berichten als volgt te werk:

– druk op de toets (**6-fig. 1**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys**;

– in het menu staat de cursor ► op de functie "**Infomobility**"; druk vervolgens op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– selecteer met de toets ⩛ (**7-fig. 1**) de functie " **Berichten**" en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– de bewaarde berichten worden op de volgende wijze weergegeven:

op de bovenste regel : de tijd en datum waarop het bericht is ontvangen;

op de onderste regel : weergave van de eerste 12 karakters van de titel van het bericht voor een snelle identificatie;

– plaats de cursor ► met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) op het bericht dat u wilt lezen;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om het gewenste bericht geheel te kunnen lezen; druk om de tekst snel te doorlopen op de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**).

Als in het bericht een telefoonnummer of een positie vermeld staat, verschijnen onder aan het bericht de menupunten "**Tel.nr.**" en/of "**Positie**".

Druk na het lezen van het bericht op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om terug te keren naar de lijst met berichten.

BELANGRIJK Bij inschakeling van het Connect worden de ontvangen berichten met verkeersinformatie na 24 uur automatisch gewist.

Bericht wissen

Ga voor het wissen van een bericht als volgt te werk:

– roep het betreffende bericht op volgens de volgorde die in de vorige paragraaf is aangegeven;

– plaats de cursor ► met de toets ⩚/⩛ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Wissen?**" onder aan het bericht en druk op de toets **OK** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt het bericht: "**Bericht wissen?**";

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de keuze te bevestigen en terug te keren naar de lijst met berichten, of druk op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) als u het bericht niet wilt wissen.

BELANGRIJK Bij inschakeling van het Connect worden de ontvangen berichten met verkeersinformatie na 24 uur automatisch gewist.

Telefoonnummer uit een bericht bellen

Ga als volgt te werk om een telefoonnummer uit een bericht (bijv . een nummer van een hotel of restaurant) te bellen:

– roep het betreffende bericht op volgens de volgorde die is aangegeven in de paragraaf "Bewaarde berichten oproepen";

– plaats de cursor ► met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Tel.nr.**" onder aan het bericht en druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnt de vraag of u het gekozen nummer wilt bellen;

– druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om het nummer te bellen of op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) als u het nummer niet wilt bellen.

Weergave plaats van bestemming uit het bericht

Ga als volgt te werk voor weergave van de plaats van bestemming uit het bericht (bijv. van een hotel of restaurant):

– roep het betreffende bericht op volgens de volgorde die is aangegeven in de paragraaf "Bewaarde berichten oproepen";

– plaats de cursor ► met de toets ⩛/⩔ (**7-fig. 1**) op het menupunt "**Plaats**" onder aan het bericht en dr uk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**);

– op het display verschijnen de volgende aanduidingen (**fig. 27**):

Afst.: de afstand tot de gewenste bestemming;

Richt.: de richting, aangegeven door een pijl, naar de gewenste bestemming.

Druk om het menupunt " **Plaats**" af te sluiten op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) op het moment dat u de informatie ontvangt van **Targasys**.

A0B3130i

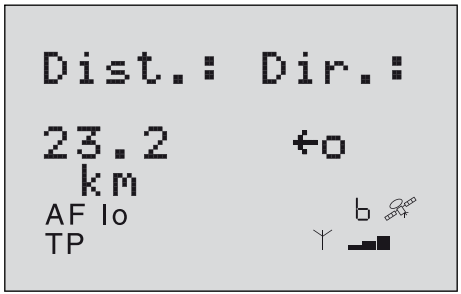


fig. 27

DIEFSTALBEVEILIGING

De autoradio is uitger ust met een diefstalbeveiliging die bestaat uit:

— een geheime 4-cijferige code;

— een afschriklampje.

De diefstalbeveiliging zorgt er voor dat de autoradio onbr uikbaar wordt als deze bij diefstal uit het dashboard wordt weggenomen.

Geheime code

De geheime 4-cijferige code staat vermeld op de card die u bij de auto overhandigd krijgt.

Bewaar de geheime code op een veilige plaats (bijv. bij de autopapieren) maar nooit in de auto.

CODE INVOEREN

Het invoeren van de geheime code is noodzakelijk:

a - na aflevering van de auto door de dealer;

b - nadat de voedingsspanning van de accu onderbroken is geweest (bijv. bij onderhoudswerkzaamheden door de Alfa Romeo-dealer).

Als bijvoorbeeld de code op uw card 4613 is, dan moet de volgende procedure worden gevolgd:

— schakel de autoradio in door de toets "**ON**" (**1-fig. 1**) in te drukken;

— plaats de houder van de SIM-kaar t binnen 15 seconden in de betreffende zitting (**17-fig. 1**) nadat de toets **ON** is ingedrukt;

— op het display verschijnt het opschrift "**CODE**" (u wordt verzocht de code in te voeren)

— druk één keer op toets "4" van het numerieke toetsenbord; op het display verschijnt het opschrift "4 - - -";

— dr uk één keer op toets "6"; op het display verschijnt het opschrift "4 6 - -";

— dr uk één keer op toets "1"; op het display verschijnt het opschrift "4 6 1 -";

— dr uk één keer op toets "3"; op het display verschijnt het opschrift "4 6 1 3";

— druk op de toets **OK/MENU** (**13-fig. 1**) om de invoer te bevestigen.

Als er tijdens het invoeren van de code een fout wordt gemaakt, dr uk dan op de toets **CLR** (**15-fig. 1**) om het laatst ingevoerde cijfer te wissen.

BELANGRIJK Als er een verkeerde code is ingevoerd, wordt de autoradio opnieuw in de wachtstand gezet voor het invoeren van een nieuwe code (op het display verschijnt opnieuw het opschrift "**CODE**").

Als de radio eventueel wordt uitgeschakeld tijdens het invoeren van de code, dan wordt dit beschouwd als een foutieve invoer van de code.

BELANGRIJK Als er drie keer achter elkaar een verkeerde code wordt ingevoerd, verschijnen op het display 4 horizontale streepjes "- - - -", blijft de autoradio geblokkeerd en kan gedurende ten minste een uur geen enkele code meer worden ingevoerd. Omdat het mogelijk is de automatische uitschakeltijd van het apparaat vanaf het moment dat de contactsleutel in stand **STOP** wordt gedraaid, te programmeren, moet gecontroleerd worden of de ingestelde tijd 60 minuten of meer bedraagt (zie "Tijdgeschakeld uitschakelen" in het Setup-menu van de Radio).

Na een uur wordt de radio weer uit de wachtstand gezet en kunt u de code invoeren (op het display verschijnt opnieuw het opschrift "**CODE**").

De tijd dat de radio geblokkeerd blijft (beveiliging tegen diefstal), wordt alleen geteld als de radio is ingeschakeld. Als de voeding wordt onderbroken wanneer de radio geblokkeerd is (beveiliging tegen diefstal), wordt de verstreken tijd op nul gezet en gaat bij het weer inschakelen de wachttijd opnieuw in (u moet opnieuw een uur wachten).

Verzoek tot invoeren code in-/uitschakelen

Iedere keer nadat de voedingsspanning van de accu onderbroken is geweest, moet de toegangscode opnieuw worden ingevoerd.

Het apparaat beschikt over een mogelijkheid om het ver zoek tot het invoeren van de code in of uit te schakelen. Ga als volgt te werk:

— houd bij uitgeschakeld apparaat gelijktijdig de toetsen **1** en **4** van het alfanumerieke toetsenbord (**9-fig. 1**) ingedrukt;

— schakel het apparaat in door de toets **ON** (**1-fig. 1**) in te drukken of door de houder van de SIM-kaar t in de zitting (**17-fig. 1**) te plaatsen;

— op het display verschijnt het ver zoek om de code in te voeren: voer de code in m.b.v. het alfanumerieke toetsenbord (**9-fig. 1**).

Afhankelijk van de vorige instelling, wordt via deze procedure het ver zoek tot het invoeren van de code in- of uitgeschakeld als de voeding van het apparaat onderbroken is geweest (loskoppelen van de accu).

BELANGRIJK Als het ver zoek tot invoeren van de code wordt uitgeschakeld, is het apparaat niet tegen diefstal beveiligd.

AFSCHRIKLAMPJE TEGEN DIEFSTAL

Het lampje van de SIM-kaarthouder knippert

Na het ver wijderen van de SIM-kaar t, kan het lampje onder de zitting (**17-fig. 1**) van de kaar thouder gaan knipperen als beveiliging tegen diefstal.

Het lampje gaat knipperen als in het Setup-menu "**Card LED ON** " is ingesteld.

Zie voor meer infor matie de paragraaf "Programmeerbare functies - Afschriklampje".

Afschriklampje uitschakelen

Om het afschriklampje uit te schakelen, moet u de houder van de SIM-kaar t in de zitting plaatsen totdat deze vastklikt; stel vervolgens in het Setup-menu "**Card LED OFF**" in.

TECHNISCHE GEGEVENS

VERSTERKER

Uitgangsvermogen: 4 x 23 W att sinusoïdaal DIN-nor m 45 324 bij 14,4 V

maximaal ver mogen: 4 x 35 Watt

RADIO

Ontvangstbereik:

FM	87,5 - 108 MHz
MW	531 - 1602 kHz
LW	153 - 279 kHz
FM-gevoeligheid:	0,9 µV met een signaal/ruisverhouding van 26 dB
FM-golfband:	30 - 16 000 Hz

TELEFOON

Standaard:	GSM
Golfband:	
Zenden	890 - 915 MHz
Ontvangen	935 - 960 MHz
Zendprestaties:	Klasse 2/8 Watt
Gevoeligheid:	–108 dBm

Impedantie:

Antenne-aansluiting: 50 Ohm

Telefoonmicrofoon: 660 Ohm.

TECHNISCHE SERVICE

Wendt u voor technische ondersteuning voor het Connect tot de Alfa Romeo-dealer.

VERKLARENDE WOORDENLIJST

AF (Alternative Frequency)

Met deze functie blijft de radio afgestemd op het gekozen FM-station ook als u in een ander gebied komt met andere zendfrequenties.

Het RDS-systeem controleer t de sterkte en de kwaliteit van het ontvangen signaal en zoekt automatisch naar het station met het sterkste signaal.

AOC (Advice Of Charge)

Met deze functie kunnen de kosten per tik en een bepaald beltegoed worden ingesteld, waardoor onbeperkt bellen wordt voorkomen.

AUD (Audio)

Met deze functie kunnen de hoge en lage tonen en de geluidsverdeling via de luidsprekers rechts/links en voor/achter ingesteld worden.

Oproepsignaal

Het oproepsignaal is een laag geluidssignaal dat klinkt als tijdens het voeren van een telefoongesprek, een ander telefoontje binnenkomt.

BND (BAND)

Met deze functie kan van golfband worden gewisseld.

CD-wisselaar

Speler voor meerdere CD's.

Cell Broadcast

Service voor het ver zenden/ontvangen van korte tekstberichten die via specifieke kanalen ver zonden worden (zie ook het punt SMS). De netwerkprovider kan u meer infor matie en een lijst met de beschikbare kanalen leveren.

CLR (Clear)

Met deze functie kan ter uggekeerd worden naar een vorig menu en worden de wijzigingen niet bewaard.

Connect

Informatie- en hulpdiensten geleverd door **Targasys**, zie de paragraaf "Gebruik van het Connect" in het hoofdstuk "Targasys-diensten".

DSC (Direct Software Control)

Met deze functie kunnen enkele door de fabrikant ingestelde standaardinstellingen worden gewijzigd en aan de eigen wensen worden aangepast.

EON (Enhanced Other Networks)

Met deze functie kan automatisch worden afgestemd op een ander station dan dat beluisterd wordt, op het moment dat het andere station verkeersinfor matie uitzendt.

Groep gebruikers

Met deze functie kan het gebr uik van de telefoon beperkt worden tot een bepaalde groep gebr uikers. Neem voor meer inform atie contact op met de ser vice provider.

GSM (Global System for Mobile communication)

Systeem voor mobiele telefonie gebaseerd op digitale technologie.

Met dit communicatiesysteem bent u verzekerd van betrouwbaar heid en hoogwaardige kwaliteit omdat de transmissies via een automatisch coderingssysteem verlopen.

Handset

Telefoonhoorn compleet met houder.

IMEI (International Mobile Equipment Identity)

Internationale identificatiecode voor mobiele telefoons.

De IMEI-code ver meldt het serienummer van het apparaat, de code van de fabrikant en van het land.

De IMEI-code wordt tijdens de fabricage ingesteld en staat op de Card ver meld die bij het apparaat wordt geleverd.

Local/Distant (seek loc/dx)

Hiermee kan de ontvangstgevoeligheid op twee niveaus worden aangepast.

1) Distant (maximum gevoeligheid) voor het afstemmen op alle stations waarvan een signaal kan worden ontvangen.

2) Local (minimum gevoeligheid) voor het afstemmen op stations waar van het signaal sterk is, zoals lokale stations.

Mailbox

Elektronische postbus bij de ser vice provider waarin gesproken berichten worden geregistreerd. De mailbox kan worden vergeleken met een antwoordapparaat.

MEM (Memory)

Met deze functie kunnen opgeslagen gegevens worden opgeroepen, bijv. radiostations, telefoonnummers.

MIX

Met deze functie kunnen CD' s/muziekstukken op een CD in willekeurige volgorde worden weergegeven.

Mute

Als deze functie is ingeschakeld, wordt, bijvoorbeeld als een mobiele telefoon aanwezig is, het geluidsvolume tijdens een telefoongesprek naar nul ter uggebracht.

PIN1 (Personal Identification Number)

Geheime persoonlijke code die het gebruik van de SIM-kaar t door onbevoegde personen verhindert.

Iedere keer als u de SIM-kaar t plaatst, wordt verzocht de PIN-code in te voeren.

PIN2

Code voor speciale functies.

BELANGRIJK De codes PIN 1 en PIN 2 worden bij de SIM-kaar t geleverd en kunnen worden gewijzigd.

PUK (Personal Unlock Key)

Code met 8 karakters waarmee de blokkering van SIM-kaart kan worden opgeheven.

Het gebruik van de PUK-code is noodzakelijk als de SIM-kaart geblokkeerd wordt als drie keer achter elkaar een verkeerde PIN-code is ingevoerd.

Radiotext

Extra RDS-informatie van stations, bijv. over het uitgezonden programma.

RDS (Radio Data System)

Dit is een informatiesysteem dat gebruik maakt van de 57 kHz draaggolf bij normale FM-uitzendingen.

Met deze functie kan diverse informatie worden weergegeven, zoals verkeersinformatie en naam van het station. Bovendien wordt er automatisch afgestemd op een sterker station dat hetzelfde programma uitzendt.

Andere RDS-functies zijn:

AF:	Alternatieve frequentie
EON:	Enhanced Other Network
RT:	Radiotext
TA:	Verkeersinformatie
TP:	Verkeersprogramma.

Internationale roaming

Met deze functie kan uit het buitenland gebeld worden via de verbinding met een netwerk waarvan de provider verschilt van die van de ingestoken SIM-kaart.

Scroll

Regels van een lijst snel doorlopen

Verkort kiezen

Met deze functie kan een opgeslagen nummer worden opgeroepen door slechts één toets in te drukken.

SIM (Subscriber Identification Module)

De SIM-kaart (SIM card) is een gebruikers-identificatiemodule in de vorm van een creditcard.

Op de SIM-kaart zijn alle gegevens opgeslagen die noodzakelijk zijn voor:

– de identificatie van de gebruiker;

– de toewijzing van telefoonnummers;

– de persoonlijke telefoonagenda.

De SIM-kaart kan bij iedere mobiele GSM-telefoon gebruikt worden.

Wisselgesprek

Met deze functie kan een tweede telefoongesprek gevoerd worden zonder het gevoerde telefoongesprek te verbreken; het is mogelijk te wisselen tussen twee gesprekken. Tijdens een telefoongesprek kan een ander gesprek beantwoord worden als u het oproepsignaal ontvangt.

SMS (Short Message Service)

Met deze functie kunnen, via een GSM-telefoon, korte tekstberichten verzonden en ontvangen worden en op het display worden weergegeven.

Als de telefoon is uitgeschakeld of niet bereikbaar is, wordt het bericht tijdelijk bewaard totdat de gebruiker het oproept.

SRC (Source)

Wisselen tussen de beschikbare bronnen: Radio, CD-wisselaar en Aux; overschakelen van de Telefoon naar de Radio.

TA (Traffic Announcement)

Met deze functie kunt u verkeersinformatie ontvangen.

Het opschrift "TA" op het display geeft aan dat de functie is ingeschakeld.

Targasys

Dienstencentrum van de Fiat-groep.

Telematica

Woord dat voortkomt uit de telecommunicatie- en informatica; de telematica beschrijft de verbinding van diensten ten opzichte van posities (bijv. de automatische bepaling van de plaats bij een verzoek om hulp) via een communicatiemiddel (in dit geval: GSM-telefoon).

TP (Traffic Program)

Met deze functie kan op stations worden afgestemd die verkeersinformatie uitzenden.

Het opschrift "TP" op het display geeft aan dat is afgestemd op een station dat verkeersinformatie uitzendt

TS (Travelstore)

Met deze functie kunnen automatisch de radiostations met het sterkste signaal worden opgeslagen.

NAVIGATIESYSTEEM

TIPS EN AANWIJZINGEN 98
BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK EN DE VEILIGHEID IN HET VERKEER 98
VOORZORGSMAATREGELEN EN ONDERHOUD 99
COMPACT DISC 99

BEDIENINGSKNOPPEN 100
BEDIENINGSKNOPPEN OP HET STUURWIEL 102

WERKING 103
NAVIGATIESYSTEEM IN-/UITSCHAKELEN 103
KEUZEMOGELIJKHEID WERKING 103
VOLUMEREGELING 104
DISPLAY 104
KLANKKLEURREGELING 105

RADIO 106
NAAR DE RADIO LUISTEREN 106
GOLFBAND SELECTEREN 106
AFSTEMMING OP FM-STATIONS 106
STATIONS OPSLAAN 107
SCAN-FUNCTIE 109
RDS-FUNCTIE 110
REG-FUNCTIE 111
PTY-FUNCTIE 111
TA-FUNCTIE 112
TMC-FUNCTIE 113
SHARX-FUNCTIE 114
R-TXT-FUNCTIE 114
TIM-FUNCTIE 115

CD-SPELER (CD) 117
CD PLAATSEN/VERWIJDEREN 117
CD-WEERGAVE 118
CD-SPELER INSCHAKELEN 118
VOLGENDE/VORIGE MUZIEKSTUKKEN SELECTEREN 119
MUZIEKSTUKKEN SNEL VOORUIT-/TERUGSPOELEN 119
MIX-FUNCTIE 119
SCAN-FUNCTIE 119
REPEAT-FUNCTIE 120
PROGRAM-FUNCTIE 120
CD NAME-FUNCTIE 122

CD-WISSELAAR-CDC (indien aanwezig) 124
CD PLAATSEN/VERWIJDEREN 124
CD-WEERGAVE MET CD-SPELER 126
CD-WEERGAVE MET CD-WISSELAAR (indien aanwezig) 127
CD-WISSELAAR INSCHAKELEN (indien aanwezig) 127
VOLGENDE/VORIGE MUZIEKSTUKKEN SELECTEREN 129
MUZIEKSTUKKEN SNEL VOORUIT-/TERUGSPOELEN 129
MIX-FUNCTIE 129
SCAN-FUNCTIE 130
REPEAT-FUNCTIE 131
PROGRAM-FUNCTIE 131
CD NAME-FUNCTIE 133

SATELLIET-NAVIGATIESYSTEEM 135

NAVIGATIE STARTEN 135
BESTEMMING INVOEREN 136
SPECIALE OF VERRE BESTEMMINGEN INVOEREN 143
GEBRUIK VAN OPGESLAGEN BESTEMMINGEN 146
POSITIE VAN DE AUTO OPSLAAN 147

NAVIGATIESYSTEEM INSCHAKELEN 148
NAVIGATIE STARTEN 148
NAVIGATIE ONDERBREKEN 149
VAN AUDIOBRON WISSELEN 150
FREQUENTIEMODULATIE 150
NAVIGATIE NO MAP 150
DYNAMISCHE ROUTEBEGELEIDING 151
TOERISTISCHE INFORMATIE 152
WEERGAVE TRAJECT 153
BESTEMMINGEN OPSLAAN 153
OPGESLAGEN BESTEMMINGEN ARCHIVEREN 154
OPGESLAGEN GEGEVENS WISSEN 155
KORTE NAAM INVOEREN EN WIJZIGEN 156
WEERGAVE GPS-STATUS EN POSITIE 157
FILES VERMIJDEN TIJDENS DE NAVIGATIE 157
ONDERDELEN VAN HET TRAJECT UITSLUITEN 158
TRAJECT AANPASSEN 159
POSITIEBEPALING VAN DE AUTO 160
ONTVANGST VERKEERSINFORMATIE TIJDENS NAVIGATIE 162
GESPROKEN AANWIJZINGEN IN-/UITSCHAKELEN 162
OPSLAAN LAATSTE 10 BESTEMMINGEN IN-/UITSCHAKELEN 162
INFORMATIE OVER TRAJECTDUUR IN-/UITSCHAKELEN 163
HANDMATIGE WEERGAVE POSITIE 163
TRAJECT SIMULEREN 164

STANDAARDINSTELLINGEN REGELEN 165
MENU INSTELLINGEN INSCHAKELEN 165
DISPLAY INSTELLEN 165
VOLUMEREGELING BIJ INSCHAKELING, TA-INFORMATIE, BERICHTEN EN SNELHEIDSAFHANKELIJKE VOLUMEREGELING SVR 167
KLOKJE INSTELLEN 169
TAAL SELECTEREN 171
APPARATUUR IJKEN 172
SYSTEEM CONTROLEREN 172
IJKEN 174
GPS-INFO 175
BEVEILIGING 176
TERUGKEREN NAAR STANDAARDINSTELLINGEN 177

DIEFSTALBEVEILIGING 180
ALGEMENE INFORMATIE 180
CODE-CARD 180
CODE DIEFSTALBEVEILIGING INVOEREN 180

TECHNISCHE GEGEVENS 182
RADIO 182
CD-SPELER EN CD-WISSELAAR 182
AUDIOSYSTEEM 183
SATELLIET-NAVIGATIESYSTEEM 183
TECHNISCHE GEGEVENS 183

TIPS EN AANWIJZINGEN

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK EN DE VEILIGHEID IN HET VERKEER

Het satelliet-navigatiesysteem is een geïntegreerd systeem dat eenvoudig bediend kan worden.

Om gevaarlijke situaties voor u en de andere weggebruikers te voorkomen, moet bij het gebruik van het satelliet-navigatiesysteem op de volgende punten worden gelet:

— het navigatiesysteem mag alleen worden gebruikt als u de volledige controle over de auto kunt behouden; bij twijfelgevallen dient u eerst te stoppen voordat u de verschillende handelingen uitvoert;

— ernstige ongelukken kunnen veroorzaakt worden door onoplettendheid of doordat de verkeersstroom niet is gevolgd;

— zorg dat u bekend bent met het navigatiesysteem en de bedieningsknoppen voordat u vertrekt;

— voer de bestemming alleen in als de auto stilstaat;

— sluit het frontpaneel tijdens de rit.

Met het navigatiesysteem kan het reisdoel worden bereikt; het geeft route-aanwijzingen met behulp van het op de navigatie CD opgeslagen traject. Het systeem houdt bij het berekenen van het traject rekening met alle infor matie met betrekking tot de berijdbaarheid, zodat het optimale traject wordt aanbevolen. Er wordt echter geen rekening gehouden met de verkeersomstandigheden, onverwachtse onderbrekingen of ander ongemak.

Het navigatiesysteem is een hulpmiddel voor de bestuurder tijdens het rijden; het geeft door middel van gesproken en grafische aanwijzingen het optimale traject aan om de ingevoerde bestemming te bereiken.

BELANGRIJK Bij het uitvoeren van elke door het navigatiesysteem aanbevolen handeling ligt de verantwoordelijkheid voor het rijden met de auto in het verkeer volledig bij de bestuurder die ook de verkeersregels alsmede andere verkeersvoorschriften nauwkeurig in acht moet nemen. De verantwoordelijkheid voor de verkeersveiligheid ligt altijd en overal bij de bestuurder van de auto.

Houdt u bij het uitvoeren van een handeling aan de verkeerswetgeving, ongeacht de adviezen van het navigatiesysteem. Als u van de aanbevolen route moet afwijken, wordt een andere route berekend en aanbevolen.

VOORZORGSMAATREGELEN EN ONDERHOUD

Zonder dat er speciale voor zorgsmaatregelen nodig zijn, is een lange levensduur van het systeem gegarandeerd. We ndt u bij storingen tot de Alfa Romeo-dealer.

Maak het bedieningspaneel alleen met een zachte, droge en antistatische doek schoon. Schoonmaak- en glansmiddelen kunnen het front beschadigen.

Behandel het display met zorg. Als er scherpe voorwerpen worden gebruikt kunnen er krassen en beschadigingen op het display ontstaan.

Maak het display alleen met een zachte, schone en droge doek schoon. Schoonmaak- en glansmiddelen kunnen het display beschadigen.



Oefen geen druk op het display uit tijdens het reinigen. Als er scherpe of harde voorwerpen worden gebruikt, kunnen er krassen en beschadigingen op het display ontstaan. Raak het display niet met de vingers aan. Raak bij breuk de vloeistof die kan wegvloeien niet aan; als deze vloeistof in contact komt met de huid, moet de huid onmiddellijk worden gewassen met water en zeep.

COMPACT DISC

Als u de CD-speler gebruikt, houd er dan rekening mee dat door de aanwezigheid van vuil of vingerafdr ukken op de CD er een onderbreking in de weergave en een slechte geluidskwaliteit kan ontstaan. Hetzelfde gebeurt als per ongeluk de CD wordt gebogen.

Voor een perfecte weergave geven wij u de volgende tips:

— Gebruik alleen CD' s met het merkteken:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

— Verwijder eventuele vingerafdr ukken en stof van het CD-opper vlak m.b.v. een zachte doek. Houd de CD bij de randen vast en reinig de CD vanuit het midden naar de randen.

— Gebruik voor het schoonmaken nooit chemische producten (bijv . antistatische sprays of thinner) omdat hierdoor het oppervlak van de CD kan worden beschadigd.

— Berg na het beluisteren de CD weer op in het doosje om te voorkomen dat er vlekken of krassen ontstaan die de weergave kunnen verstoren.

— Stel de CD' s niet bloot aan war mtebronnen, zonnestraling of vochtigheid om te voorkomen dat de CD's vervormen.

— Op het weergave-opper vlak van de CD mag niets geplakt en geschreven worden.

BEDIENINGSKNOPPEN

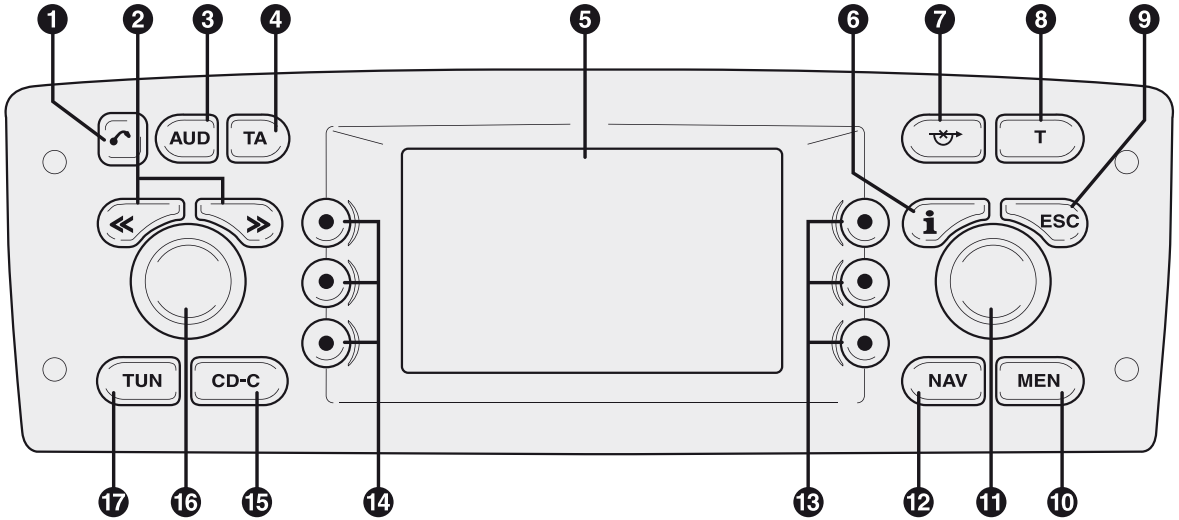


fig. 1

A0B0304b

1 - Toets : frontpaneel openen

2 - Keuzetoets << >>. De functie van de keuzetoets hangt af van het betreffende menu en van de manier waarop het systeem werkt

3 - Toets **AUD**: menu geluidsinstellingen openen

4 - Toets **TA**: RDS-TA (Traffic Announcement) in-/uitschakelen

5 - **Display**

6 - Toets Info **i:**

a) als tijdens de routebegeleiding op deze toets wordt gedr ukt, wordt de laatste gesproken mededeling van het navigatiesysteem herhaald en wordt de ingevoerde bestemming getoond

b) weergave van alle onderdelen van het menu die eindigen met "..."

A0B0307b

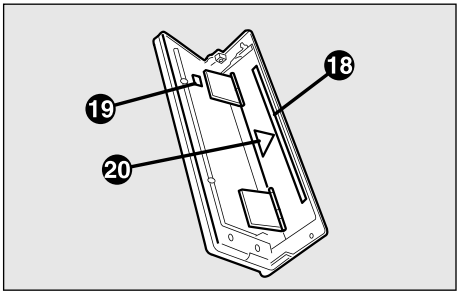


fig. 2

7 - Toets : "FILE VERMIJDEN" (alternatief traject) inschakelen

8 - Toets **T**: TIM (Traffic Information Memory) en TMC (Traffic Message Channel) inschakelen

9 - Toets **ESC**:

a) menu afsluiten zonder de wijzigingen op te slaan

b) naar het vorige scher m/menu terugkeren

10 - Toets **MEN**: menu instellingen inschakelen

11 - **Draaiknop/toets**

De draaiknop/toets heeft de volgende functies:

a) draaien: selecteren van onderdelen die op het display getoond worden

b) indrukken: keuze bevestigen (OK-toets)

c) langer dan 2 seconden indr ukken: keuze tussen 2- of 3-dimensionale weergave van de pictogrammen bij ingeschakeld navigatiesysteem en bevestigen ingevoerde gegevens

12 - Toets **NAV**: navigatiesysteem inschakelen

13 - **Multifunctionele toetsen** ⊙; de functie van deze toetsen hangt af van de inhoud van het menu

14 - **Multifunctionele toetsen** ⊙; de functie van deze toetsen hangt af van de inhoud van het menu

15 - **CD-C**: CD-speler (als al een audio-CD is geplaatst) of CD-wisselaar inschakelen

16 - **Draaiknop/toets**

De draaiknop/toets heeft de volgende functies:

a) draaien: volumeregeling en overschakeling naar Mute

b) even ingedrukt houden (ongeveer 2 seconden): navigatiesysteem in-/uitschakelen

c) kort indr ukken (minder dan 2 seconde): Mute

17 - **TUN**: Radio inschakelen

18 - CD-lade

19 - CD-uitwerptoets

20 - Knipperend lampje CD-lade (audio- of navigatie-CD)

BEDIENINGSKNOPPEN OP HET STUURWIEL (indien aanwezig) (fig. 3)

De bedieningsknoppen van de belangrijkste functies van de autoradio zijn ook op het stuurwiel geplaatst, zodat u de autoradio nog eenvoudiger kunt bedienen:

1. Toets voor verhogen volume

2. Toets voor verlagen volume

3. Toets voor Mute-functie

4. Keuzetoets voor golfband (FM1, FM2, FMT, FMC, MW) of beschikbare audiobron (Radio, CD-speler of CD-wisselaar)

5. Multifunctionele toets:

— Radio: opgeslagen stations oproepen

— CD-speler: **kort indrukken**: volgend muziekstuk selecteren
even ingedrukt houden : weergegeven muziekstuk snel vooruitspoelen

— CD-wisselaar (indien aanwezig): **kort indrukken**: volgend muziekstuk selecteren **even ingedrukt houden**: weergegeven muziekstuk snel vooruitspoelen

6. Multifunctionele toets:

— Radio: opgeslagen stations oproepen

— CD-speler: **kort indrukken**: vorig muziekstuk selecteren
even ingedrukt houden : weergegeven muziekstuk snel terugspoelen

— CD-wisselaar (indien aanwezig) **kort indrukken**: vorig muziekstuk selecteren
even ingedrukt houden : weergegeven muziekstuk snel terugspoelen

A0B0357b

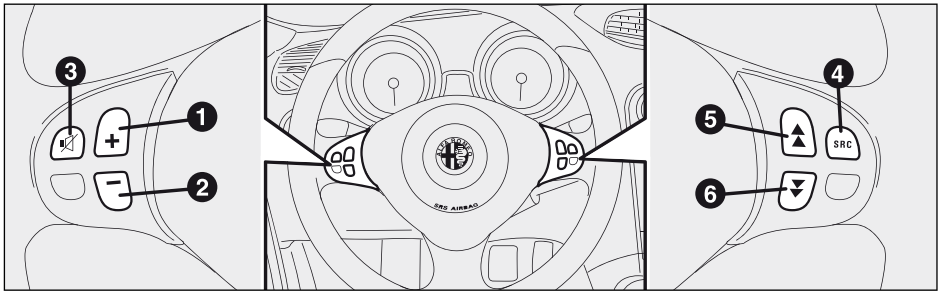


fig. 3

Toetsen voor volumeregeling (1), (2) en (3)

De toetsen voor het regelen van het volume (**1**) en (**2**) en voor het in/uitschakelen van de Mute-functie (**3**) werken op dezelfde wijze als de toetsen op de autoradio.

Keuzetoets voor golfband en audiobronnen (4)

Door telkens kort toets (**4**) in te drukken, kunt u kiezen uit de beschikbare golfbanden en audiobronnen.

De beschikbare golfbanden/audiobronnen zijn: FM1, FM2, FMT, FMC, MW,CDC.

Multifunctionele toetsen (5) en (6)

Met de multifunctionele toetsen (**5**) en (**6**) kunt u de opgeslagen stations oproepen, de volgende CD/het volgende muziekstuk of de vorige CD/het vorige muziekstuk zoeken tijdens het luisteren naar de CD-wisselaar.

Druk op toets (**5**) om de opgeslagen stations in oplopende volgorde te selecteren of de volgende CD/het volgende muziekstuk te beluisteren.

Druk op toets (**6**) om de opgeslagen stations in aflopende volgorde te selecteren of de vorige CD/ het vorige muziekstuk te beluisteren.

NAVIGATIESYSTEEM IN-/ UITSCHAKELEN

Druk ongeveer 1 seconde op de draaiknop/toets (**16**) om het navigatiesysteem in te schakelen. Het systeem geeft de laatst beluisterde audiobron weer op het vooraf ingestelde volumeniveau.

BELANGRIJK Als u het systeem uitschakelt en ver volgens weer inschakelt, wordt de bron weergegeven op het volumeniveau van voor de uitschakeling. Als het volumeniveau echter hoger was dan het ingestelde niveau, wordt de audiobron weergegeven op het ingestelde volumeniveau.

Zie voor het instellen van het volume bij inschakeling "Volumeregeling bij inschakeling, TA-informatie, berichten en snelheidsafhankelijke volumeregeling (svr)" in het hoofdstuk "Standaardinstellingen regelen".

In-/uitschakelen bij uitgezette motor

Het navigatiesysteem kan ook gebruikt worden als de motor uitstaat (contactsleutel in stand **STOP**).

Om het apparaat in te schakelen, moet u ongeveer 1 seconde de draaiknop/toets (**16**) indrukken.

BELANGRIJK Als de contactsleutel in stand **STOP** staat, schakelt na ongeveer 1 uur het apparaat automatisch uit om te voorkomen dat de accu van de auto ontlaadt. Als u de motor start, wordt de tijdslimiet opgeheven.

KEUZEMOGELIJKHEID WERKING

Ga als volgt te werk om de gewenste bron te selecteren:

– druk op de toets TUN (**17**) om de Radio in te schakelen;

– druk op de toets CD-C (**15**) om de CD-speler of CD-wisselaar (indien aanwezig) in te schakelen;

– druk op de toets NAV (**12**) om het navigatiesysteem in te schakelen.

Als een bron is geselecteerd, verschijnt het bijbehorende hoofdmenu/hoofdscherm.

VOLUMEREGELING

Volume verhogen: draai de draaiknop/toets (**16**) rechtsom.

Volume verlagen: draai de draaiknop/toets (**16**) linksom.

Tijdens het instellen van het volume, wordt het volumeniveau grafisch op het display weergegeven (deze grafische weergave verschijnt alleen bij het hoofdmenu van de audiobron) (**fig. 4**).

BELANGRIJK Als u naar een gesproken bericht van het navigatiesysteem luistert, kan het volume onafhankelijk van het standaardvolume van de audiobron gewijzigd worden.

Een te hoog volume tijdens het rijden kan zowel uw leven als het leven van anderen in gevaar brengen. Wij raden u dan ook aan om het volume altijd zo te regelen dat geluiden van buiten (bijv. claxons, sirenes van ambulance, brandweer, politie e.d.) hoorbaar blijven.

DISPLAY fig. 5

Als de buitenverlichting wordt ingeschakeld, schakelt de nachtverlichting in (omgekeerde kleuren) (**fig. 6**). Als u overdag de koplampen hebt ingeschakeld, kunt u de nachtverlichting uitschakelen, zie de paragraaf "Display instellen" in het hoofdstuk "Standaardinstellingen regelen".

A0B3021i

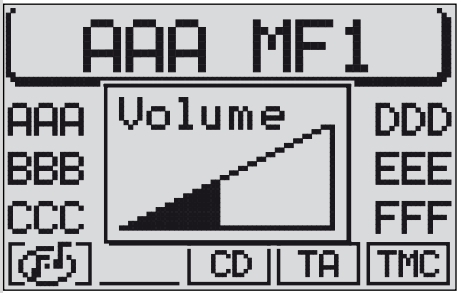


fig. 4

A0B3095i

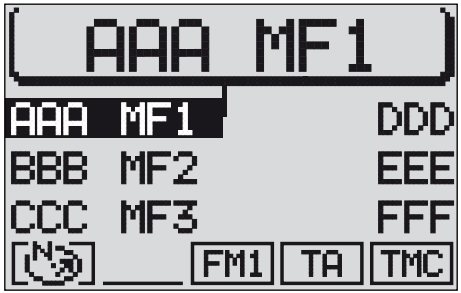


fig. 5

A0B3222i

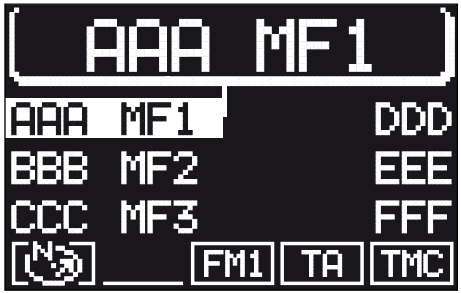


fig. 6

KLANKKLEURREGELING (MENU AUD)

U kunt de "bassen" en "hoge tonen" voor iedere audiobron gescheiden instellen. De Balans, Fader en Loudness kunnen niet gescheiden worden geregeld.

Stel het geluid als volgt in:

1) Selecteer de gewenste audiobron (Radio, CD-speler of CD-wisselaar , indien aanwezig) met de toetsen TUN (**17**), CD-C (**15**).

2) Druk op de toets AUD (**3**) op het display verschijnt het audio-menu voor het instellen van het geluid (**fig. 7**).

3) Draai de draaiknop/toets (**11**) totdat het gewenste menupunt is geselecteerd.

4) Druk de draaiknop/toets (**11**) in om het geselecteerde menupunt ("BASSEN", "HOGE TONEN", enz.) te bevestigen (**fig. 8**).

5) Draai de draaiknop/toets (**11**) om de gewenste instelling te regelen.

BELANGRIJK Als de auto is uitgerust met het Bose hifi-systeem, kan de waarde van de Loudness niet geregeld worden (**fig. 9**).

De gewijzigde waarden kunt u opslaan door de draaiknop/toets **(11**) in te drukken.

Als u de gewijzigde waarden niet wilt opslaan en u terug wilt keren naar het vorige menu, moet op toets ESC (**9**) worden gedrukt.

BELANGRIJK Als u op geen enkele toets drukt, verschijnt na 30 seconden automatisch het vorige menu op het display.

A0B3096i

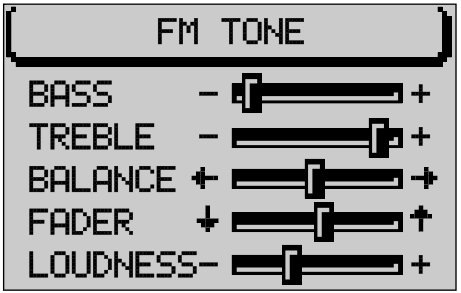


fig. 7

A0B3097i

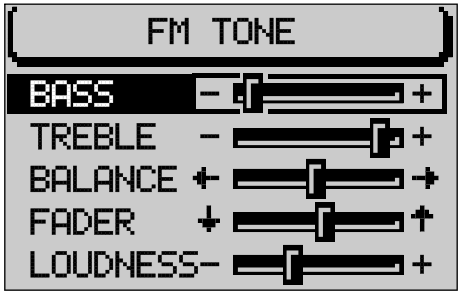


fig. 8

A0B3223i

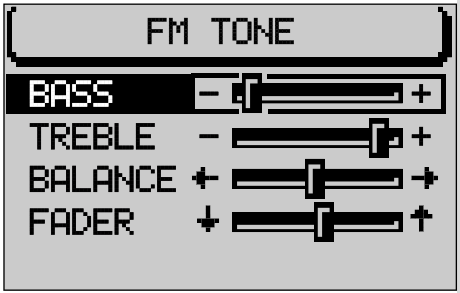


fig. 9

RADIO

NAAR DE RADIO LUISTEREN

Als u de toets TUN (**17**) indrukt, verschijnt het hoofdmenu van de radio (**fig. 10**) en wordt afgestemd op het laatste station dat u beluisterde voor het uitschakelen. Op de bovenste regel van het display wordt het volgende weergegeven: het station waarop was afgestemd voor de uitschakeling van het audio/navigatiesysteem en de 6 beschikbare stations op de golfband. Op de onderste regel van het display wordt altijd, behalve bij het AUDIO-menu, het volgende weergegeven: de aanwezigheid van een audio- of navigatie-CD, de golfband waar op is afgestemd (bijv. FM1), de TA-status of de TMC-status.

GOLFBAND SELECTEREN

U kunt programma's op de FM- of MW - golfband (middengolf) ontvangen (**fig. 11**). Druk bij ingeschakelde radio op de toets TUN (**17**) om de gewenste golfband te selecteren.

Radiostations selecteren

Met de multifunctionele toetsen ⊙ (**13** en **14**) kunt u de opgeslagen stations selecteren (kort indrukken) of andere stations opslaan (even ingedrukt houden).

AFSTEMMEN OP FM-STATIONS

Automatische afstemming

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 12**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift SEARCH totdat de indicatie " > " of " >> " (de standaardinstelling is " >> ") verschijnt.

3) Druk op de keuzetoets >> of << (**2**) om het zoeken naar stations te starten.

A0B3095i

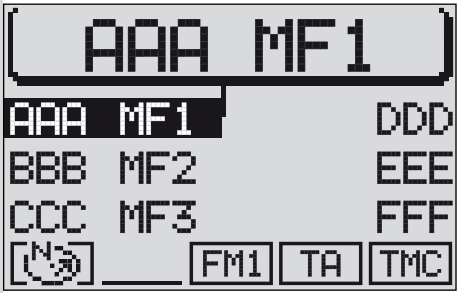


fig. 10

A0B3000i



fig. 11

A0B3102i

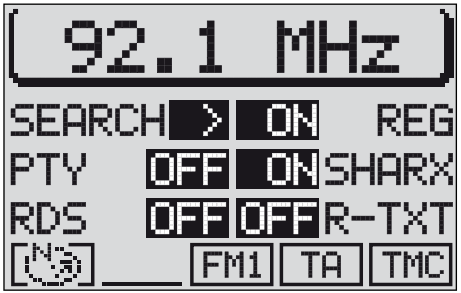


fig. 12

BELANGRIJK Als de T A-functie is ingeschakeld, worden alleen de stations opgeslagen die verkeersinfor matie uitzenden (opschrift TP op het display).

Handmatige afstemming

Ga voor het handmatig afstemmen als volgt te werk:

1) Schakel de RDS-functie uit (zie de paragraaf "RDS-functie" in dit hoofdstuk) zodat de frequentie zichtbaar wordt.

2) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 12**).

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift SEARCH totdat de indicatie > verschijnt.

4) Druk op de keuzetoets >> of << (**2**) om het handmatig zoeken naar stations te starten.

De frequentie wisselt trapsgewijs met 100 kHz op de FM-golfband en met 9 kHz op de MW-golfband.

STATIONS OPSLAAN

Er kunnen maximaal 24 FM-stations verdeeld over vier golfbanden (FM1, FM2, FMT en FMC) en 6 MW -stations worden opgeslagen.

Handmatig opslaan

Ga voor het handmatig opslaan van stations als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets TUN (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de radio (**fig. 13**).

A0B3000i



fig. 13

2) Selecteer de gewenste FM-golfband (FM1, FM2, FMT, FMC) of MW -golfband met toets (**13**) of **14**). Na de keuze wordt automatisch ter uggekeerd naar het hoofdmenu van de radio.

3) Stem af op het station door de keuzetoets >> of << (**2**) in te drukken.

4) Druk op de toets (**13**) of (**14**) die overeenkomt met de geselecteerde golfband en houd de toets ingedr ukt totdat het volume wordt onderdrukt (het signaal dat het station is opgeslagen). De frequentie of de naam van het opgeslagen station verschijnen op het display op de vooraf ingestelde positie.

Automatisch opslaan T-STORE

Op de FMT-golfband kunnen automatisch de 6 stations met het sterkste ontvangstsignaal in het gebied waarin u rijdt, worden opgeslagen.

Met de TA-functie (Traffic Announcement) worden alleen de 6 stations met het sterkste ontvangstsignaal opgeslagen die verkeersinformatie kunnen uitzenden.

BELANGRIJK De opgeslagen stations worden vervangen als stations worden opgeslagen met de functie T-STORE.

Ga voor het automatisch opslaan van stations (T-STORE) als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets TUN (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de radio.

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PAGINA 2.

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift T-STORE (**fig. 14**).

Als de functie T ravelstore is ingeschakeld, dan wordt op de bovenste regel van het display de voor tgang van de procedure, uitgedrukt in procenten, weergegeven.

Als de stations zijn opgeslagen, wordt automatisch afgestemd op de FMT -golfband en wordt gevraagd of u de zojuist opgeslagen stations kort wilt beluisteren.

A0B3004i



fig. 14

A0B3005i



fig. 15

AUTOMATISCH OPSLAAN TMCSTORE

Het navigatiesysteem kan op de FMC-golfband automatisch de 6 stations met het sterkste ontvangstsignaal in het gebied waarin u rijdt, opslaan.

BELANGRIJK De op de FMC-golfband opgeslagen stations worden ver vangen als nieuwe stations worden opgeslagen door middel van TMC STORE.

BELANGRIJK De functie TMCSTORE kan alleen worden ingeschakeld als reeds eenmaal een navigatie-CD is geplaatst van het land waarin wordt gereden. Deze CD moet de TMC-informatie ondersteunen (op het etiket van de CD staat TMC vermeld).

Ga voor het automatisch opslaan van stations (TMCSTORE) als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets TUN (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de radio (**fig. 13**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PAGINA 2.

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift TMCSTORE (**fig. 15**).

Als de functie TMCSTORE is ingeschakeld, dan wordt op de bovenste regel van het display de voortgang van de procedure, uitgedrukt in procenten, weergegeven.

Als de stations zijn opgeslagen, worden alle op de FMC-golfband opgeslagen stations enkele seconden weergegeven. Daarna wordt automatisch afgestemd op het eerste opgeslagen station.

BELANGRIJK Het automatisch opslaan van stations met de functie TMC-STORE kan enige tijd in beslag nemen omdat alle op de FMC-golfband te ontvangen TMC-stations worden afgezocht.

SCAN-FUNCTIE

Als de SCAN-functie is ingeschakeld, wordt er over de gehele golfband naar stations gezocht die te ontvangen zijn. Ieder station wordt 10 seconden weergegeven; de SCAN-functie schakelt automatisch uit als de gehele golfband is doorlopen. Bij ingeschakelde TA-functie wordt er alleen naar stations gezocht die verkeersinformatie kunnen uitzenden. Als op een van deze stations wordt afgestemd, verschijnt op de onderste regel van het display het symbool TP of T A als de functie Traffic Announcement is ingeschakeld.

Ga voor het inschakelen van de SCAN-functie als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets TUN (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de radio.

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PAGINA 2.

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift SCAN (**fig. 16**); het zoeken begint en op het display verschijnt het opschrift SCAN zolang er gezocht wordt (**fig. 17**).

Druk op de toets ESC (**9**) om de SCAN-functie uit te schakelen; de SCAN-functie wordt onderbroken bij het laatst ontvangen station.

A0B3006i



fig. 16

A0B3008i

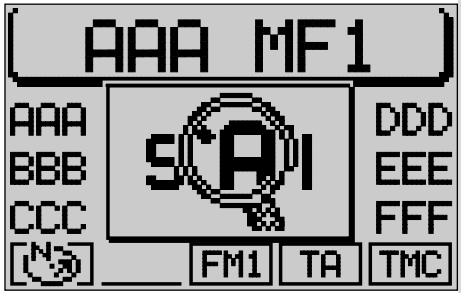


fig. 17

TMC-SCAN FUNCTIE

Met deze functie wordt er over de gehele FMC-golfband naar stations gezocht die te ontvangen zijn.

Ga voor het inschakelen van de TMC SCAN-functie als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets TUN (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de radio (**fig. 13**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PAGINA 2.

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift TMC-SCAN (**fig. 18**); het zoeken begint en op het display verschijnt het opschrift TMC-SCAN zolang er gezocht wordt.

Druk voor het uitschakelen van de TMC SCAN-functie, of om te blijven luisteren naar een station dat tijdens het zoeken gevonden is, op de toets (**9**); de TMC SCAN-functie wordt onderbroken bij het laatst ontvangen station.

RDS-FUNCTIE (RADIO DATA SYSTEM)

Dankzij het Radio Data System wordt de geluidsweergave van stations op de FM-band (frequentiemodulatie) verbeterd.

Met het RDS wordt automatisch op de optimale frequentie van het door u beluisterde station afgestemd (alter natieve frequentie). Dit systeem werkt alleen bij stations die deze functie ondersteunen. Hierdoor kan altijd naar hetzelfde station geluisterd worden, zonder dat opnieuw moet worden afgestemd als u in een andere regio komt. Uiteraard moet het station ontvangen kunnen worden in het betreffende gebied.

Bij ingeschakelde RDS verschijnen op het display de naam van het station (maximaal 8 tekens) waarop is afgestemd (Program Ser vice) en de status van de verkeersinfor matie. Het navigatiesysteem zal de optimale ontvangstfrequentie zoeken van het gewenste station.

In-/uitschakelen

Ga voor het gebr uik van het RDS als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 19**).

A0B3007i



fig. 18

A0B3001i

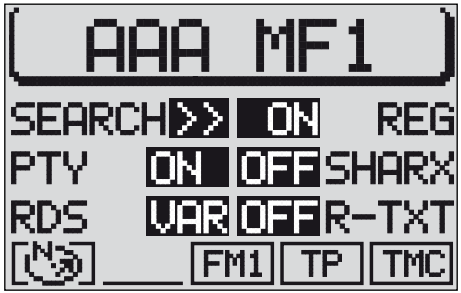


fig. 19

2) Druk meerdere keren op toets (**14**) bij het opschrift RDS om een van de hierna beschreven menu-onderdelen (V AR, FIX of OFF) te selecteren (de standaardinstelling is VAR):

FIX Radio RDS inschakelen. Aangezien bepaalde stations RDS niet alleen gebruiken om hun naam in beeld te krijgen, maar ook voor reclameteksten, kunt u het systeem zo instellen dat alleen de naam van het station op het display verschijnt.

VAR Standaardinstelling waarbij de functie Radio RDS volledig is ingeschakeld. Ook reclameteksten worden op het display weergegeven.

OFF De functie Radio RDS wordt uitgeschakeld. De stations worden onderscheiden door middel van de frequentie-aanduiding op het display (bijvoorbeeld: 87.5). Bij deze instelling blijft ook de T A-functie uitgeschakeld.

REG-FUNCTIE

Op bepaalde uren van de dag zenden enkele stations regionale programma' s uit. Als de functie is uitgeschakeld en u hebt afgestemd op een regionaal station dat in een bepaald gebied uitzendt, dan zult u als u in een ander gebied komt, het regionale station van dat nieuwe gebied ontvangen.

In-/uitschakelen

Om de REG-functie in te schakelen, moet op een FM-golfband zijn afgestemd. Ga als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 20**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift REG; op het display verschijnt ON of OFF. De standaardinstelling is OFF (functie uitgeschakeld). Bij ingeschakelde functie wisselt de frequentie alleen als het station niet meer op de huidige frequentie is te ontvangen.

PTY-FUNCTIE (PROGRAM TYPE)

De PTY-functie is verbonden met het RDS. De stations maken via PTY de inhoud (POP, ROCK, enz.) van hun programma's bekend, waardoor een keuze kan worden gemaakt.

Als u bij ingeschakelde PTY -functie een nieuw station selecteert, verschijnt enkele seconden de inhoud van het programma op het display . Als het station daarentegen de PTY-functie niet bezit, wordt de inhoud niet weergegeven.

A0B3001i

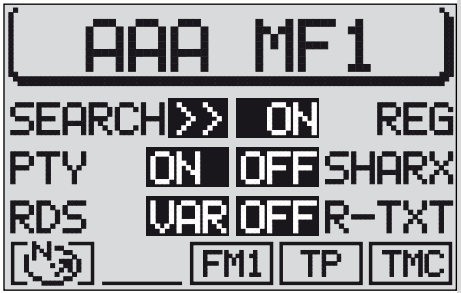


fig. 20

In-/uitschakelen

Ga voor het in-/uitschakelen van de PTY-functie als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 20**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift PTY; op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld). De standaardinstelling is ON.

Bij ingeschakelde PTY-functie verschijnt PTY op het display (**fig. 21**) als u op een radiostation afstemt.

A0B3003i

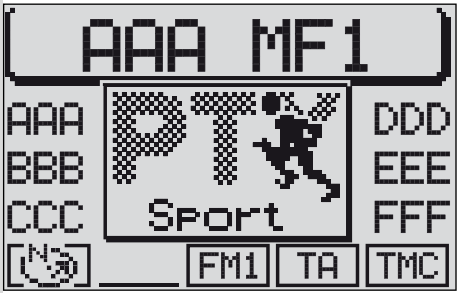


fig. 21

Alarmberichten ontvangen

Bij ingeschakelde PTY-functie kunnen er alarmberichten worden ontvangen (bijvoorbeeld: smogalarm). In dat geval zal op het display een gevaarindicatie verschijnen en wordt de alarmmelding weergegeven op het volumeniveau dat is ingesteld voor de verkeersinformatie.

Als u de alarmberichten wilt onderbreken, moet de toets MEN (**10**) of ESC (**9**) worden ingedrukt.

TA-FUNCTIE (TRAFFIC ANNOUNCEMENT)

In-/uitschakelen

De functie kan alleen worden ingeschakeld als op een FM-golfband is afgestemd.

Als naar de CD-speler of de CD-wisselaar (indien aanwezig) wordt geluisterd of het navigatiesysteem is ingeschakeld, en de toets TA (**4**) wordt ingedrukt, schakelt de radio over naar de FM-golfband en schakelt de TA-functie in: de audiobron verandert niet en op het display verschijnt het opschrift "TA".

Bij ingeschakelde TA-functie kan ook verkeersinformatie worden ontvangen als de CD-speler of CD-wisselaar (indien aanwezig) of het navigatiesysteem is ingeschakeld. Als er verkeersinformatie wordt uitgezonden, wordt er automatisch afgestemd op het programma dat verkeersinformatie uitzendt. Na de verkeersinformatie schakelt het navigatiesysteem automatisch terug naar de bron die u beluisterde.

Druk om de TA-functie uit te schakelen op toets TA (**4**).

BELANGRIJK Als u met ingeschakelde TA-functie naar de radio luister t en u het ontvangstgebied verlaat van het station dat verkeersinformatie uitzendt of dit station is niet meer te ontvangen, hoort u een waarschuwingssignaal (een "biep"); in dit geval wordt de TP-functie (T raffic Program) automatisch ingeschakeld.

Verkeersinformatie onderbreken

Als u bij ingeschakelde TA-functie de verkeersinformatie wilt onderbreken, moet de toets TA (**4**) of MEN (**10**) worden ingedrukt, of op een ander station worden afgestemd**.**

A0B3009i

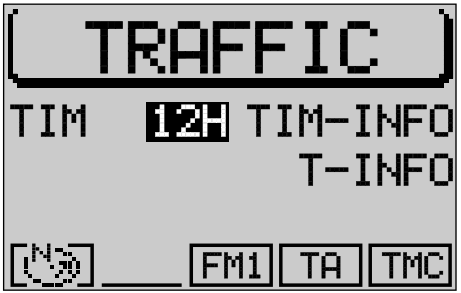


fig. 22

TMC-FUNCTIE (TRAFFIC MESSAGE CHANNEL)

Met de TMC-functie kan verkeersinformatie worden ontvangen. Het navigatiesysteem analyseert de informatie en "leidt" de bestuurder naar de vooraf ingevoerde bestemming.

Niet alle stations ondersteunen de TMC-functie waardoor het kan gebeuren dat er in bepaalde gebieden geen verkeersinformatie wordt ontvangen.

Als de functie "Dynamische routebegeleiding" is ingeschakeld (zie "Dynamische routebegeleiding" in het hoofdstuk "Navigatiesysteem inschakelen"), stemt het navigatiesysteem automatisch af op een TMC-station.

Als u naar een TMC-station luister t, verschijnt op de onderste regel van het display het opschrift "TMC".

U kunt maximaal 6 TMC-stations opslaan in het FMC-geheugen (zie de paragraaf "Automatisch opslaan TMCSTORE").

Met deze functie is het dus mogelijk de 6 stations met het sterkste ontvangstsignaal in het gebied waarin u rijdt, op te slaan.

Weergave opgeslagen TMC-berichten

Ga voor weergave van de TMC-berichten met verkeersinformatie als volgt te werk:

1) Druk op de toets T (**8**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift T-INFO (**fig. 22**).

Op het display verschijnt het laatste bericht. Op de bovenste regel van het display wordt het aantal weergegeven berichten getoond en het aantal opgeslagen berichten. Het laatste bericht krijgt nummer **1** toebedeeld.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) een van de berichten.

4) Druk na het lezen van het gewenste bericht of de gewenste berichten op de toets T (**8**) of ESC (**9**) om het raadplegen te beëindigen.

BELANGRIJK TMC-berichten die betrekking hebben op verkeerssituaties op 100 km of meer van de auto worden niet door de TMC-functie verwerkt.

SHARX-FUNCTIE

Als u op een FM-station hebt afgestemd, kan het ontvangstsignaal zo nu en dan gestoord worden. Dit wordt veroorzaakt door nabij gelegen stations. Met de SHARX-functie kunnen de storingen worden verminderd.

In-/uitschakelen

Ga voor het in-/uitschakelen van de SHARX-functie als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**) op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 23**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift SHARX; op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld). De standaardinstelling is ON.

A0B3001i

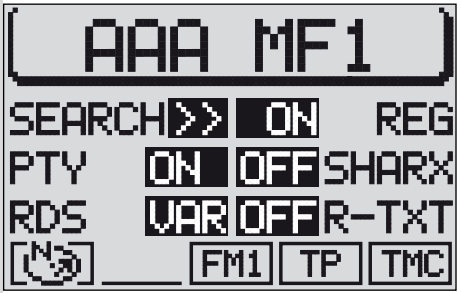


fig. 23

R-TXT-FUNCTIE

R-TXT (Radiotext) is een ser vice die door enkele RDS-stations wordt geleverd. De functie Radiotext lever t niet alleen de naam van het station maar ook infor matie over het uitgezonden programma of geeft de titel aan van het weergegeven muziekstuk.

In-/uitschakelen

Ga voor het in-/uitschakelen van de Radiotext-functie als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 23**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift R-TXT; op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld). De standaardinstelling is OFF.

Als op het display het opschrift" Radiotext" verschijnt en u wilt bijvoorbeeld op een ander station afstemmen, ga dan als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets TUN (**17**) of op de toets (**13**) of (**14**); op het display verschijnt het functiemenu van de radio met uitzondering van de Radiotext-functie.

2) Op een ander station afstemmen: in dit geval verschijnt de Radiotext-functie, indien beschikbaar, op het display.

TIM-FUNCTIE

Het systeem is voor zien van een digitaal spraakgeheugen waarin automatisch maximaal 14 berichten met verkeersinformatie (met een totale duur van maximaal 4 minuten) worden opgeslagen.

Afhankelijk van de lengte van de nieuwe berichten worden eerdere berichten gewist.

A0B3009i

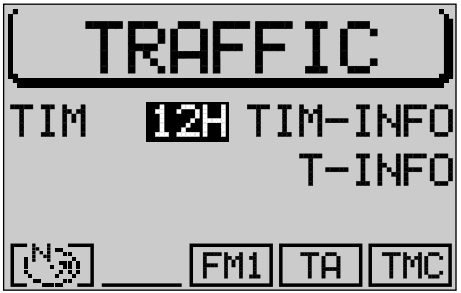


fig. 24

BELANGRIJK Berichten die langer dan 4 minuten duren worden niet helemaal opgeslagen. In dit geval verschijnt op het display het opschrift OVERFLOW.

Als tijdens het luisteren naar een TIM-bericht nieuwe verkeersinformatie wordt uitgezonden, dan wordt het eerste bericht onderbroken en het nieuwe bericht uitgezonden.

Berichten met verkeersinformatie opslaan

De verkeersinformatie wordt automatisch opgeslagen (maximaal 14 berichten) tijdens het beluisteren van stations die verkeersinformatie kunnen uitzenden of als de TIM-functie is ingeschakeld en het systeem is uitgeschakeld.

De berichten kunnen 1 uur of 12 uur in het geheugen blijven opgeslagen (zie de volgende paragraaf " Keuze registratietijd van berichten met verkeersinformatie").

Als wordt geluisterd naar een station dat geen verkeersinformatie uitzendt en het systeem wordt uitgeschakeld met ingeschakelde TIM-functie, dan wordt, als het systeem weer wordt ingeschakeld, automatisch gezocht naar een station dat wel verkeersinformatie uitzendt.

Keuze registratietijd van berichten met verkeersinformatie

Ga als volgt te werk om bij ingeschakeld apparaat de registratietijd te kiezen van berichten met verkeersinformatie:

1) Druk op de toets T (**8**): op het display verschijnt het Traffic-menu (**fig. 24**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift TIM, totdat de gewenste tijd verschijnt: 1H = het bericht blijft 1 uur opgeslagen; 12H = het bericht blijft 12 uur opgeslagen of OFF (functie uitgeschakeld).

BELANGRIJK Als op het display het Traffic-menu is weergegeven, dan kan de TIM-functie ook worden in-/uitgeschakeld door de toets T (**8**) langer dan 2 seconden in te drukken.

Als het systeem wordt uitgeschakeld, verschijnt het opschrift "GOODBYE" op het display en de registratietijd van de eerder opgeslagen berichten.

Opgeslagen berichten met verkeersinformatie beluisteren

Ga als volgt te werk om de opgeslagen berichten met verkeersinfor matie op te vragen:

1) Druk op de toets T (**8**): op het display verschijnt het Traffic-menu (**fig. 24**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift TIM-INFO: het laatst opgeslagen bericht krijgt het hoogste nummer (nummer 14) toegekend en wordt het eerst weergegeven; daarna worden in aflopende volgorde de andere berichten weergegeven. Het display toont de tijd waarop het bericht dat beluisterd wordt, ontvangen is.

Na het beluisteren van het laatste bericht schakelt het systeem automatisch over naar de laatst geselecteerde audiobron (Radio, CD-speler of CD-wisselaar).

Ga als volgt te werk om te blijven luisteren naar de laatst geselecteerde audiobron (Radio, CD-speler of CD-wisselaar) zonder weergave van alle berichten met verkeersinformatie:

– Druk op de toets T (**8**) of ESC (**9**).

CD-SPELER (CD)

U kunt een audio-CD in de ingebouwde speler of in de CD-wisselaar beluisteren (indien aanwezig).

Tijdens de CD-weergave verschijnen op het display het nummer van het muziekstuk en de speelduur of alleen het nummer van het muziekstuk (afhankelijk van de gekozen instelling, zie "CD-functie inschakelen" in dit hoofdstuk.

In het hoofdmenu van de CD-speler (**fig. 25**) staan alle nummers van de muziekstukken op de CD en wordt het beluisterde muziekstuk aangegeven. Onder het muziekstuk staat een grafisch symbool dat de speelduur aangeeft.



fig. 25

Op de onderste regel van het display verschijnt een symbool dat aangeeft dat er naar een audio-CD wordt geluisterd en wordt aangegeven of de CD' s in een geprogrammeerde volgorde worden afgespeeld. Tevens worden de huidige audiobron (CD) en de TA- en TMC-status aangegeven.

CD PLAATSEN/VERWIJDEREN

Ga voor het plaatsen van de CD als volgt te werk:

1) Druk op de toets ↶ (**1**) om het frontpaneel te openen.

2) Druk op toets ⏏ (**19**) om een eventueel geplaatste CD te verwijderen.

3) Plaats de audio-CD, met de bedrukte zijde naar boven, in de opening aan de rand van het geopende frontpaneel.

4) Druk de CD voor zichtig in de opening, totdat de CD automatisch in de speler wordt getrokken.

5) Sluit het frontpaneel.

Zodra u een audio-CD hebt geplaatst, wordt de weergave automatisch gestar t. Op het display verschijnt het hoofdmenu van de CD-speler (**fig. 25**).

Ga voor het ver wijderen van de CD als volgt te werk:

1) Druk op de toets ↶ (**1**) om het frontpaneel te openen.

2) Druk op de toets ⏏ (**19**) aan de binnenzijde van het frontpaneel (zie het hoofdstuk "Bedieningsknoppen"); de CD wordt voor de helft uitgeworpen.

3) Pak de CD vast bij de opening in het midden en neem de CD geheel uit de zitting.

4) Sluit het frontpaneel.

BELANGRIJK Open het frontpaneel alleen voor het plaatsen en ver wijderen van de CD. Als het frontpaneel langer dan 30 seconden geopend is, klinkt er een geluidssignaal. Sluit het frontpaneel om dat signaal te onderbreken.

CD-WEERGAVE (BIJ INGEBOUWDE SPELER)

Zodra u een audio-CD hebt geplaatst, wordt de weergave automatisch gestart.

Als u naar een andere bron luistert en er zit een CD in de ingebouwde speler , druk dan op de toets CD-C (**15**). Op het display verschijnt het hoofdmenu van de CD-speler (**fig. 25**) en de weergave van de CD wordt gestart.

CD-SPELER INSCHAKELEN

Als de laatst beluisterde CD-bron de CD-wisselaar (indien aanwezig) was en in de CD -wisselaar zit ten minste één audio-CD, ga dan als volgt te werk:

1) Druk op de toets CD-C (**15**) om het CDC-functiemenu te openen; op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 26**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift CD. Op het display verschijnt het hoofdmenu van de CD-speler (**fig. 25**) en de weergave van de CD wordt gestart.

BELANGRIJK Als er geen CD in de speler zit of als er per ongeluk een navigatie-CD-ROM is geplaatst, zal op het display een waarschuwing verschijnen.

BELANGRIJK Als de ingebouwde CD-speler geen enkele audio-CD bevat, verschijnt op het display het symbool voor het opschrift CD van het functiemenu van de CD-speler.

Weergave speelduur/nummer van muziekstuk in-/uitschakelen

Ga als volgt te werk voor weergave van de speelduur en het nummer van het beluisterde muziekstuk:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van de CD-speler.

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift TIME (**fig. 27**); op het display verschijnt ON (ingeschakeld) of OFF (uitgeschakeld). De standaardinstelling is ON.

A0B3011i



fig. 26

A0B3012i

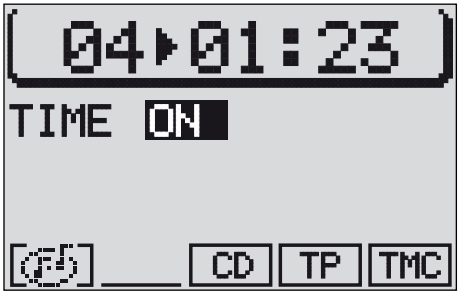


fig. 27

Verkeersinformatie ontvangen

Om de verkeersinfor matie in of uit te schakelen (zie "T A-functie" in het vorige hoofdstuk) tijdens de werking van de CD, moet kor t de toets T A (**4**) worden ingedrukt: op de onderste regel van het hoofdmenu van de CD-speler verschijnt (functie ingeschakeld) of verdwijnt (functie uitgeschakeld) het symbool TA.

VOLGENDE/VORIGE MUZIEKSTUKKEN SELECTEREN

Als u een volgend muziekstuk wilt selecteren, moet u kort de keuzetoets >> (**2**) indrukken; als het laatste muziekstuk is bereikt en u opnieuw de keuzetoets >> (**2**) indrukt, wordt het eerste muziekstuk op de CD geselecteerd.

Als u het muziekstuk wilt her halen of een vorig muziekstuk wilt selecteren, moet u kor t keuzetoets << (**2**) indrukken; als het eerste muziekstuk is bereikt en u opnieuw de keuzetoets << (**2**) indrukt, wordt ter uggekeerd naar het laatste muziekstuk van de CD.

MUZIEKSTUKKEN SNEL VOORUIT-/TERUGSPOELEN

Als u een bepaald gedeelte van het beluisterde muziekstuk opnieuw wilt beluisteren, kan dit geselecteerd worden: dr uk tijdens de weergave op de keuzetoets << of >> (**2**) en houd de toets ingedrukt; het muziekstuk wordt hoorbaar vooruit-/teruggespoeld.

MIX-FUNCTIE (willekeurige weergave van de muziekstukken)

Ga voor de willekeurige weergave van de muziekstukken op de CD als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-speler op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 28**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift MIX.

Druk om de MIX-functie uit te schakelen op de toets ESC (**9**).

De MIX-functie schakelt automatisch uit als de SCAN-functie wordt ingeschakeld.

SCAN-FUNCTIE (alle muziekstukken op CD kort beluisteren)

Ga als volgt te werk als u het begin van alle muziekstukken op een CD wilt beluisteren:

1) Druk bij ingeschakelde CD-speler op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 29**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift SCAN.

Druk opnieuw op de toets (**14**) bij het opschrift SCAN om de functie uit te schakelen.

De SCAN-functie schakelt automatisch uit als de MIX-functie wordt ingeschakeld.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige scherm.

A0B3013i



fig. 28

REPEAT-FUNCTIE (muziekstukken op CD herhalen)

Met de functie REPEAT kan een muziekstuk worden herhaald.

Ga voor het inschakelen van de REPEAT-functie als volgt te werk:

1) Selecteer bij ingeschakelde CD-speler het gewenste muziekstuk met de keuzetoets << of >> (**2**).

2) Druk op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 30**)

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift REPEAT (**fig. 30**).

4) Druk op de toets CD-C (**15**) om terug te keren naar het hoofdmenu van de CD-speler (**fig. 25**).

Het muziekstuk wordt her haald totdat de functie REPEAT wordt uitgeschakeld. Op de onderste regel van het hoofdmenu van de CD-speler verschijnt het opschrift RPT.

Om de REPEAT-functie uit te schakelen, moet u de bij punt **2**) en **4**) beschreven handelingen herhalen.

De REPEAT-functie schakelt automatisch uit als de MIX- of SCAN-functie wordt ingeschakeld.

PROGRAM-FUNCTIE (muziekstukken op volgorde programmeren)

U kunt uw favoriete muziekstukken op volgorde programmeren en de weergave van andere uitsluiten.

Gewenste volgorde instellen

Ga om de gewenste volgorde in te stellen als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-speler op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**).

A0B3014i

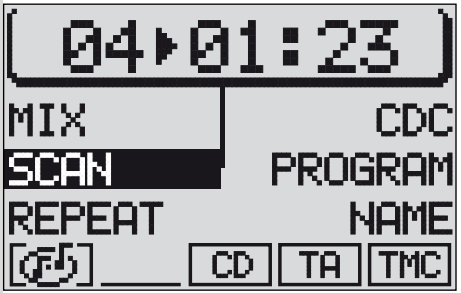


fig. 29

A0B3015i



fig. 30

A0B3019i

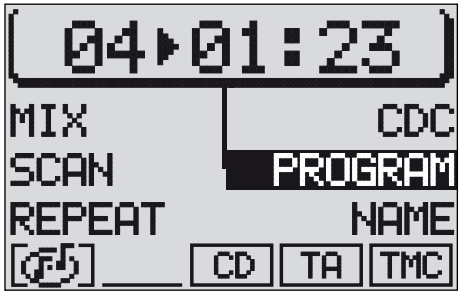


fig. 31

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM; op het display verschijnt het CD-programmeer menu (**fig. 32**). Als geen enkel muziekstuk is gekozen, kunnen de functies CLR PRG en RUN niet geselecteerd worden (bij de functies staat het symbool 🔒).

3) Selecteer het eerste muziekstuk dat u wilt invoeren met de keuzetoets << of >> (**2**).

4) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift ADD om het eerste muziekstuk in te voeren.

5) Selecteer het volgende muziekstuk met de keuzetoets << of >> (**2**) en druk op de toets (**13**) bij het opschrift ADD.

A0B3020i



fig. 32

Herhaal deze procedure voor alle in de volgorde op te nemen muziekstukken. De geprogrammeerde volgorde blijft gehandhaafd, ook als de CD wordt uitgenomen.

BELANGRIJK De muziekstukken kunnen alleen oplopend geprogrammeerd worden (voorbeeld: 1, 4, 7, enz. en niet 3, 1, 4, enz.).

Geprogrammeerde muziekstukken wissen

Ga voor het wissen van geprogrammeerde muziekstukken als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-speler op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM. U krijgt toegang tot het CD-programmeermenu (**fig. 32**).

3) Selecteer met de keuzetoets << of >> (**2**) het muziekstuk dat gewist moet worden.

4) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift SKIP.

Geprogrammeerde volgorde afspelen/onderbreken

Nadat de gewenste muziekstukken zijn geprogrammeerd, moet u de toets (**13**) bij het opschrift RUN (**fig. 32**) indrukken.

Het laatst geprogrammeerde muziekstuk wordt als eerste weergegeven en op het display verschijnt TPM.

Om de geprogrammeerde volgorde te onderbreken maar niet te wissen, moet u de toets (**13**) bij het opschrift RUN indrukken.

Een geprogrammeerde volgorde wissen

Ga als volgt te werk om de geprogrammeerde volgorde te wissen:

1) Druk bij ingeschakelde CD-speler op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM. U krijgt toegang tot het CD-programmeermenu (**fig. 32**).

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR PRG.

Alle geprogrammeerde volgordes wissen

Ga om alle geprogrammeerde volgordes uit het geheugen te wissen als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-speler op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM. U krijgt toegang tot het CD-programmeermenu (**fig. 32**).

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR ALL.

4) Er verschijnt een vraag op het display; selecteer JA met de draaiknop/toets (**11**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

CD NAME-FUNCTIE (naam aan CD TOEKENNEN)

Met deze functie kunnen CD' s van een naam (met een lengte van maximaal 7 karakters) worden voorzien.

Bij de Sedan-uitvoeringen, waar voor een Blaupunkt 10-CD-wisselaar is voorzien, blijft de naam die aan een CD is toegekend in het geheugen opgeslagen, ook als de CD wordt uitgenomen.

Ga voor het toekennen van een naam als volgt te werk:

1) Druk op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler.

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift NAME (**fig. 33**); op het display verschijnt het menu CD Name.

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift EDIT (**fig. 34**); op het display verschijnt de speller (**fig. 35**).

Naam invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Draai de draaiknop/toets (**11**) om de eerste letter van de naam te selecteren die u aan de CD wilt geven: de geselecteerde letter wordt rechts op het display getoond (**fig. 35**).

2) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen: de letter wordt in de bovenste regel ingevoerd.

3) Voer de overige letters van de naam op dezelfde wijze in.

Als de volledige naam is ingevoerd, moet u de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedr ukt houden of het symbool ◄ selecteren en de draaiknop/toets (**11**) indrukken. De naam wordt op deze wijze opgeslagen en vervolgens wordt het CD-functiemenu opgeroepen. De naam van de CD verschijnt in het gebied van de functies van het hoofdmenu van de CD-speler.

Letter wissen

Als u tijdens het invoeren van de naam een letter wilt wissen, moet u op de toets ESC (**9**) drukken of het symbool ◀ selecteren en de draaiknop/toets (**11**) indrukken.

Naam van geselecteerde CD wissen

Ga als volgt te werk:

1) Roep het menu CD Name op zoals hiervoor beschreven.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR NAME; de naam wordt gewist, ook als u opnieuw de speller oproept.

Om het menu te verlaten, moet u het symbool ◀ selecteren of langer dan 2 seconden de draaiknop/toets (**11**) indrukken.

Namen van alle CD's wissen

Ga als volgt te werk om de opgeslagen namen van alle CD's te wissen:

1) Roep het menu CD Name op zoals hiervoor beschreven.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR ALL; op het display verschijnt de vraag om te bevestigen. Als u de namen van de CD' s wilt wissen, selecteer dan JA met de draaiknop/toets (**11**).

3) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen. Als u daarentegen de namen niet wilt wissen, druk dan op de toets ESC (**9**).



fig. 33



fig. 34

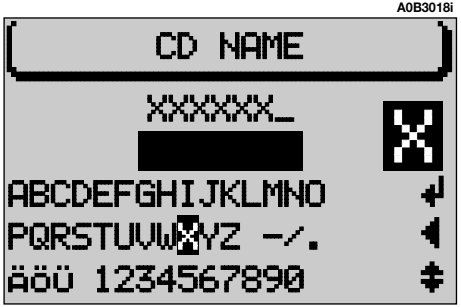


fig. 35

CD-WISSELAAR - CDC (indien aanwezig)

CD PLAATSEN/VERWIJDEREN

CD-wisselaar vullen (Sedan-uitvoeringen) (fig. 36)

Ga voor het plaatsen van de CD's in de wisselaar als volgt te werk:

1) Trek aan het betreffende hendeltje **A** om een van de tien compar timenten van de houder te openen.

2) Plaats de CD en zorg er voor dat de bedrukte zijde zich aan de juiste kant bevindt: als dit niet het geval is, dan werkt de CD-wisselaar niet.

3) Sluit het compartiment.

4) Herhaal de procedure voor de andere te plaatsen CD's.

Houder in de CD-wisselaar plaatsen

Plaats de schuifklep (**B-fig. 37**) helemaal naar rechts, totdat hij blokkeert.

Plaats de houder (**A-fig. 38**) met de pijl aan de bovenzijde geheel in de wisselaar.

Druk de houder in de wisselaar en sluit de schuifklep (**D-fig. 39**), om te voorkomen dat er voor werpen of stof in de wisselaar kunnen dringen.

Houder uit de CD-wisselaar verwijderen

Plaats de schuifklep (**B-fig. 37**) helemaal naar rechts en dr uk op de uitwerptoets (**EJECT E-fig. 40**) op de CD-wisselaar: de houder wordt gedeeltelijk uitgeworpen.

Trek de houder voor zichtig uit de wisselaar.

Sluit de schuifklep.

CD's uit wisselaar verwijderen

Trek met het hendeltje de compar timenten uit en ver wijder een voor een de CD's.

A0B0343b

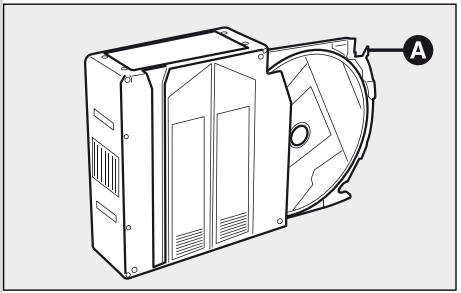


fig. 36

A0B0344b

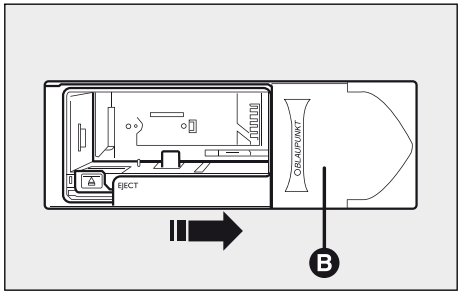


fig. 37

A0B0435b

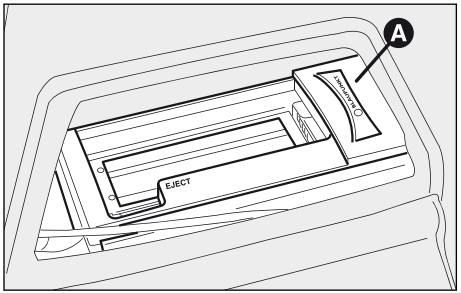


fig. 38

CD-wisselaar vullen (Sportwagon-uitvoeringen) (fig. 40)

Ga voor het plaatsen van de CD's in de wisselaar als volgt te werk:

1) Trek aan het betreffende hendeltje **A** om een van de tien compar timenten van de houder te openen.

2) Plaats de CD en zorg er voor dat de bedrukte zijde zich aan de juiste kant bevindt: als dit niet het geval is, dan werkt de CD-wisselaar niet.

3) Sluit het compartiment.

4) Herhaal de procedure voor de andere te plaatsen CD's.

Houder in de CD-wisselaar plaatsen

Laat de klep zakken zoals door de pijl is aangegeven (**B-fig. 42**).

Plaats de houder (**A-fig. 43**) met de pijl aan de bovenzijde geheel in de wisselaar.

Druk de houder in de wisselaar en sluit de klep zoals aangegeven door de pijl (**D-fig. 44**), om te voorkomen dat er voorwerpen of stof in de wisselaar kunnen dringen.

Houder uit de CD-wisselaar verwijderen

Laat de klep (**B-fig. 42**) zakken zoals door de pijl is aangegeven en dr uk op de uitwerptoets (**EJECT E-fig. 45**) op de CD-wisselaar: de houder wordt gedeeltelijk uitgeworpen.

Trek de houder voor zichtig uit de wisselaar.

Sluit de schuifklep (**D-fig. 44**).

A0B0364b

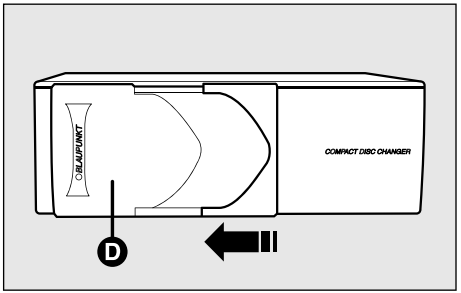


fig. 39

A0B0347b

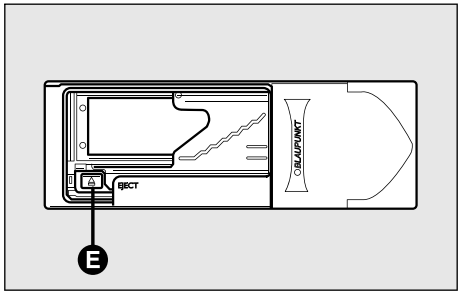


fig. 40

A0B0343b

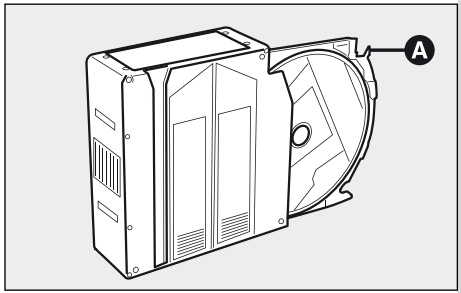


fig. 41

CD's uit wisselaar verwijderen

Trek met het hendeltje de compar timenten uit en ver wijder een voor een de CD's.

A0B0441b

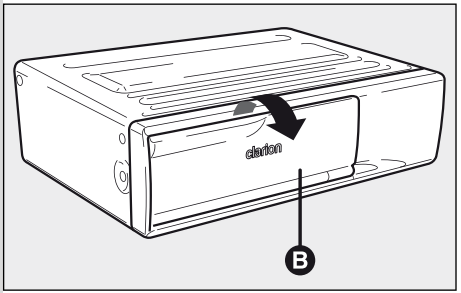


fig. 42

CD-WEERGAVE MET CD-SPELER (met cd-wisselaar, indien aanwezig)

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt de laatst ingeschakelde CD-bron.

2) Druk op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar.

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift CD.

BELANGRIJK Als u naar een CD wilt luisteren die niet aanwezig is, dan wordt automatisch de volgende CD weergeven.

A0B0444b

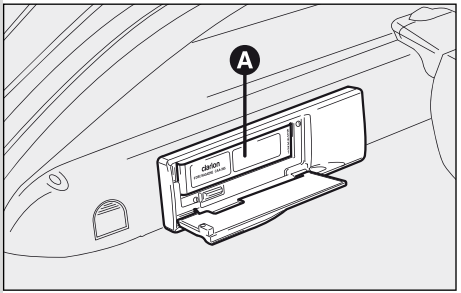


fig. 43

A0B0443b

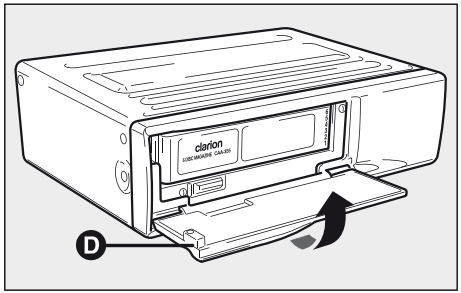


fig. 44

A0B0442b

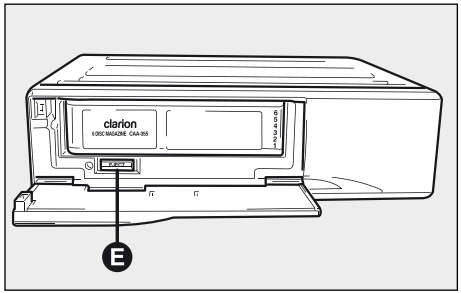


fig. 45

CD-WEERGAVE MET CD-wisselaar (indien aanwezig)

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt de laatst ingeschakelde CD-bron. Als de ingebouwde CD-speler een audio-CD bevat, druk dan opnieuw op de toets CD-C (**15**). Op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar.

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift CDC.

CD-WISSELAAR INSCHAKELEN (INDIEN AANWEZIG)

Als de laatst beluisterde CD-bron de CD-wisselaar was, ga dan als volgt te werk: druk op de toets CD-C (**15**); de weergave van de laatst beluisterde CD of de eerst beschikbare CD in de CD-wisselaar wordt automatisch gestart.

BELANGRIJK Als de laatst beluisterde CD-bron de ingebouwde speler was, en de audio-CD nog in de speler zit, wordt automatisch die CD weergegeven

Ga als volgt te werk als er een audio-CD in de ingebouwde CD-speler zit:

1) Druk op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 46**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift CD.

Het hoofdmenu van de CD-wisselaar (**fig. 47**) verschijnt. Op de bovenste regel wordt het nummer van het muziekstuk en de speelduur getoond en in het midden de namen van de eerste 5 in de CD-wisselaar geplaatste CD' s. Bovendien verschijnt een menupunt waarmee u naar de tweede pagina van het menu kunt gaan.

BELANGRIJK Als in de CD-wisselaar geen audio-CD aanwezig is, of als de geplaatste CD's verkeerd geplaatst of onleesbaar zijn, en u wilt deze beluisteren, dan kunnen deze CD's niet worden weergegeven; op het display verschijnt het opschrift SCAN of een waarschuwing als na inschakeling van het apparaat de CD-wisselaar is ingeschakeld met een lege houder of een houder die tenminste een audio-CD bevat.

A0B3022i



fig. 46

A0B3023i



fig. 47

BELANGRIJK Als de CD-wisselaar niet is aangesloten of niet werkt, verschijnt op het display naast het opschrift CDC het symbool 🔒 en wordt de keuze die met de toets (**13**) gemaakt is, niet uitgevoerd.

U kunt de aanduiding van de speelduur uitschakelen. Zie hier voor "Weergave speelduur/nummer van het muziekstuk in-/uitschakelen" in dit hoofdstuk.

Op het display vindt u naast de toetsen (**13** en **14**) de nummers van de eerste vijf CD's van de CD-wisselaar.

Op de onderste regel van het display verschijnen:

- een symbool dat aangeeft of er een audio-CD of navigatie-CD in de ingebouwde speler zit;
- een symbool voor de ingeschakelde functies (MIX, SCAN, RPT);
- een symbool voor de beluisterde audiobron;
- een symbool voor de status van de TA-functie (verkeersinformatie);
- een symbool voor de status van de TMC-functie.

Functiemenu CD-wisselaar (indien aanwezig) openen

Om van het hoofdmenu van de CD-wisselaar naar het functiemenu van de CD-wisselaar te gaan, moet u de toets CD-C (**15**) indrukken. Op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 46**).

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige scherm.

Instellingenmenu van de CD-wisselaar (indien aanwezig) openen

Om bij ingeschakelde CD-wisselaar het instellingenmenu van de CD-wisselaar (**fig. 48**) te openen, moet u de toets MEN (**10**) indrukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige scherm.

CD selecteren

Ga voor het selecteren van een CD als volgt te werk:

1) Druk op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de CD-wisselaar.

2) Druk op de toets (**13** of **14**) bij de gewenste CD-indicatie.

Als bij ingeschakelde CD-wisselaar met meer dan 5 CD's de gewenste CD niet op het display wordt weergegeven, moet u de volgende pagina van het hoofdmenu openen door de toets (**13** of **14**) bij de indicatie CD6-CD10 of CD1-CD5 in te drukken.

BELANGRIJK Als de ingebouwde CD-speler geen audio-CD bevat, verschijnt op het display het symbool 🔒 voor het opschrift CDC van het functie menu van de CD-wisselaar, en kan de CD-wisselaar niet worden ingeschakeld.

A0B3103i

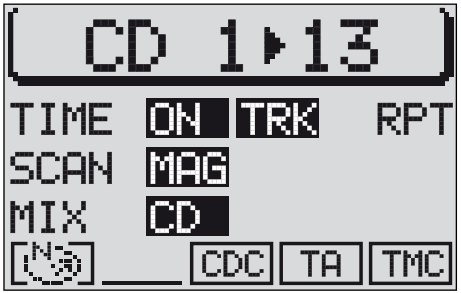


fig. 48

Weergave speelduur/nummer van muziekstuk in-/uitschakelen

Ga voor de weergave van het nummer van het beluisterde muziekstuk als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar (indien aanwezig) op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van de CD-wisselaar (**fig. 49**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift TIME; op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld).

Verkeersinformatie tijdens het beluisteren van een CD

Om de verkeersinfor matie in of uit te schakelen (zie "TA-functie" in het hoofdstuk "RADIO") tijdens de werking van de CD-wisselaar (indien aanwezig), moet kort de toets T A (**4**) worden ingedr ukt: op de onderste regel van het hoofdmenu van de CD-speler verschijnt (functie ingeschakeld) of verdwijnt (functie uitgeschakeld) het symbool TA.

VOLGENDE/VORIGE MUZIEKSTUKKEN SELECTEREN

Als u een volgend muziekstuk wilt selecteren, moet u kort de keuzetoets >> (**2**) indrukken; als het laatste muziekstuk is bereikt en u opnieuw de keuzetoets >> (**2**) indrukt, wordt het eerste muziekstuk op de CD geselecteerd.

Als u het muziekstuk wilt her halen of een vorig muziekstuk wilt selecteren, moet u ko rt keuzetoets << (**2**) indr ukken; als het eerste muziekstuk is bereikt en u opnieuw de keuzetoets << (**2**) indrukt, wordt het laatste muziekstuk van de CD geselecteerd.

A0B3028i

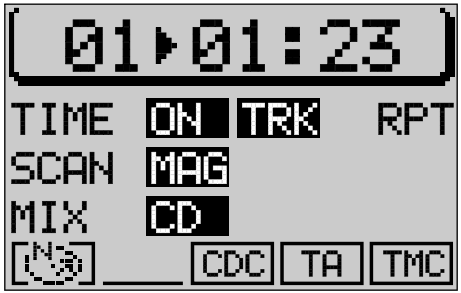


fig. 49

MUZIEKSTUKKEN SNEL VOOR-UIT-/TERUGSPOELEN

Als u een bepaald gedeelte van het beluisterde muziekstuk opnieuw wilt beluisteren, kan dit geselecteerd worden: dr uk tijdens de weergave op de keuzetoets << of >> (**2**) en houd de toets ingedrukt; het muziekstuk wordt hoorbaar vooruit-/teruggespoeld.

BELANGRIJK Na ongeveer 30 seconden verdwijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (indien aanwezig) als er geen enkele handeling wordt uitgevoerd, en keert u ter ug naar het hoofdscher m van de CD-speler.

MIX-FUNCTIE (willekeurige weergave van de muziekstukken)

Met de functie MIX kunt u alleen de muziekstukken van de huidige CD of alle muziekstukken van alle CD' s in de CD-wisselaar (indien aanwezig) op willekeurige volgorde afspelen.

Ga voor het inschakelen van deze functie als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift MIX (**fig. 50**); op de onderste regel van het display verschijnt het opschrift MIX.

3) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van de CD-wisselaar (**fig. 51**).

4) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift MIX om de gewenste optie te selecteren:

— CD voor de willekeurige weergave van de muziekstukken op de CD die u op het moment beluistert;

— MAG voor de willekeurige weergave van alle muziekstukken van alle CD's in de CD-wisselaar.

Druk opnieuw op de toets (**14**) bij het opschrift MIX om de functie uit te schakelen.

De MIX-functie schakelt automatisch uit als de SCAN- of REPEAT-functie wordt ingeschakeld.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige scherm.

SCAN-FUNCTIE (alle muziekstukken op CD kort beluisteren)

Als de SCAN-functie is ingeschakeld, worden alle muziekstukken, vanaf het muziekstuk dat op het moment beluisterd wordt, kort (ongeveer 10 seconden) weergegeven. Ga als volgt te werk als u alle muziekstukken op de CD kort wilt beluisteren:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar (indien aanwezig) op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift SCAN; op de onderste regel van het display verschijnt het opschrift SCAN (**fig. 52**).

3) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van de CD-wisselaar (**fig. 51**).

4) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift SCAN om de gewenste optie te selecteren:

— CD voor het kort beluisteren van de muziekstukken op de CD die u op het moment beluistert;

— MAG voor het kort beluisteren van alle muziekstukken van alle CD's in de CD-wisselaar.

Druk opnieuw op de toets (**14**) bij het opschrift SCAN om de functie uit te schakelen.

De REPEAT-functie schakelt automatisch uit als de MIX- of SCAN-functie wordt ingeschakeld.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige scherm.

A0B3024i



fig. 50

A0B3026i

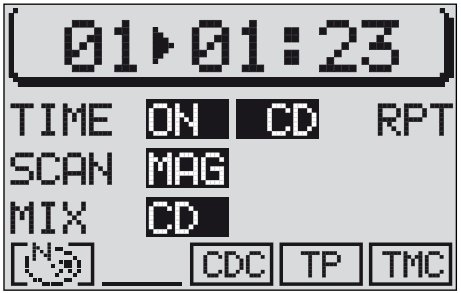


fig. 51

REPEAT-FUNCTIE (muziekstukken op CD herhalen)

Met de functie REPEAT kan een muziekstuk of een CD worden herhaald.

Inschakelen

1) Selecteer tijdens het beluisteren van de CD het gewenste muziekstuk of de gewenste CD met de keuzetoets << of >> (**2**)

2) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar (indien aanwezig) op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar.

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift REPEAT (**fig. 53**); op de onderste regel van het display verschijnt het opschrift RPT.

4) Druk om de REPEA T-functie in te schakelen op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van de CD-wisselaar (**fig. 51**).

5) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift RPT om de gewenste optie te selecteren:

- TRK voor her haling van het muziekstuk dat op het moment beluisterd wordt;
- CD voor herhaling van de gehele CD.

Het muziekstuk of de CD wordt herhaald totdat de functie REPEA T wordt uitgeschakeld. Op de onderste regel van het hoofdmenu verschijnt het opschrift RPT.

Uitschakelen

Druk om de REPEA T-functie uit te schakelen op de toets ESC (**9**).

De REPEAT-functie schakelt automatisch uit als de MIX- of SCAN-functie wordt ingeschakeld.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3025i

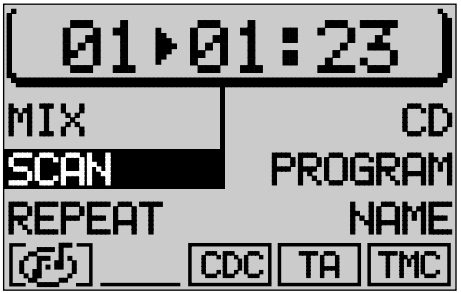


fig. 52

PROGRAM-FUNCTIE (muziekstukken op volgorde programmeren)

U kunt uw favoriete muziekstukken op volgorde programmeren en de weergave van andere uitsluiten.

Gewenste volgorde instellen

Ga om de gewenste volgorde in te stellen als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar (indien aanwezig) op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar.

A0B3027i

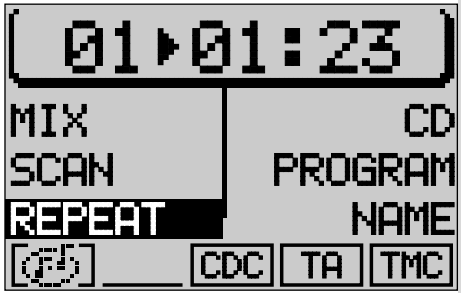


fig. 53

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM (**fig. 54**); op het display verschijnt het CD-programmeermenu.

Als geen enkel muziekstuk is gekozen, kunnen de functies CLR PRG en RUN niet geselecteerd worden (bij de functies staat het symbool 🔒).

3) Selecteer met de keuzetoets << of >> (**2**) het eerste muziekstuk dat u wilt invoeren.

BELANGRIJK De muziekstukken kunnen alleen oplopend geprogrammeerd worden (voorbeeld: 1, 4, 7, enz. en niet 3, 1, 4, enz.).

4) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift CD.

5) Selecteer met de keuzetoets << of >> (**2**) het volgende muziekstuk en druk op de toets (**13**) bij het opschrift ADD om het muziekstuk toe te voegen.

Herhaal deze procedure voor alle in de volgorde op te nemen muziekstukken. De op deze manier geprogrammeerde volgorde blijft gehandhaafd, ook als de CD wordt uitgenomen.

BELANGRIJK Als de CD weer in het apparaat wordt geplaatst, verschijnt in het hoofdmenu van de CD-speler een asterisk naast de aanduiding van de naam van de CD.

Geprogrammeerde muziekstukken wissen

Ga voor het wissen van geprogrammeerde muziekstukken als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar (indien aanwezig) op de toets (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar.

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM (**fig. 54**). U krijgt toegang tot het CD-programmeer menu (**fig. 55**).

3) Selecteer met de keuzetoets << of >> (**2**) het muziekstuk dat gewist moet worden.

4) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift SKIP (**fig. 55**).

Geprogrammeerde volgorde afspelen/onderbreken

Nadat de gewenste muziekstukken zijn geprogrammeerd, moet u de toets (**13**) bij het opschrift RUN (**fig.55**) indrukken.

Het laatst geprogrammeerde muziekstuk wordt als eerste weergegeven en op het display verschijnt TPM.

Om de geprogrammeerde volgorde te onderbreken maar niet te wissen, moet u de toets (**13**) bij het opschrift RUN indrukken.

BELANGRIJK Bij ingeschakelde TPM-functie is het niet mogelijk om een andere CD te selecteren. Om een andere CD te selecteren, moet de TPM-functie worden uitgeschakeld.

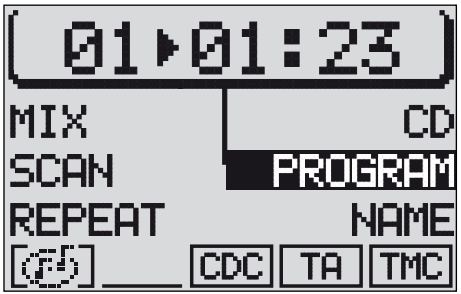


fig. 54

Een geprogrammeerde volgorde wissen

Ga als volgt te werk om de geprogrammeerde volgorde te wissen:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar (indien aanwezig) op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar.

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM (**fig. 54**) om het programmeermenu van de CD-wisselaar te openen (**fig. 55**).

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift RUN (**fig. 55**).

4) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR PRG (**fig. 55**).

Volgordes en namen van de CD's uit het geheugen wissen

Ga als volgt te werk om alle geprogrammeerde volgordes en de namen van de CD's uit het geheugen te wissen:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar (indien aanwezig) op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar.

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM (**fig. 54**) om het programmeermenu van de CD-wisselaar te openen.

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR ALL.

4) Er verschijnt een vraag op het display; selecteer JA met de draaiknop/toets (**11**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

A0B3032i



fig. 55

CD NAME-FUNCTIE (naam aan CD toekennen)

Met deze functie kunnen CD' s van een naam (met een lengte van maximaal 7 karakters) worden voorzien.

Bij de Sedan-uitvoeringen, waar voor een Blaupunkt 10-CD-wisselaar is voorzien, blijft de naam die aan een CD is toegekend in het geheugen opgeslagen, ook als de CD wordt uitgenomen.

Ga voor het toekennen van een naam als volgt te werk:

1) Druk op de toets CD-C (**15**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 54**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift NAME (**fig. 56**); op het display verschijnt het menu CD Name.

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift EDIT (**fig. 57**); op het display verschijnt de speller (**fig. 58**).

Naam invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Draai de draaiknop/toets (**11**) om de eerste letter van de naam te selecteren die u aan de CD wilt geven: de geselecteerde letter wordt rechts op het display getoond (**fig. 58**).

2) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen: de letter wordt in de bovenste regel ingevoerd.

3) Voer de overige letters van de naam op dezelfde wijze in.

Als de volledige naam is ingevoerd, moet u de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedr ukt houden of het symbool ◀ selecteren en de draaiknop/toets (**11**) indrukken. De naam wordt op deze wijze opgeslagen en vervolgens wordt het CD-functiemenu opgeroepen (**fig. 54**). De naam van de CD verschijnt in het gebied van de functies van het hoofdmenu van de CD-speler.

Letter wissen

Als u tijdens het invoeren van de naam een letter wilt wissen, moet u op de toets ESC (**9**) drukken of het symbool ◀ selecteren en de draaiknop/toets (**11**) indrukken.

Naam van geselecteerde CD wissen

Ga als volgt te werk:

1) Roep het menu CD Name op (**fig. 57**) zoals hiervoor beschreven.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR NAME; de naam wordt gewist, ook als u opnieuw de speller oproept.

Om het menu te verlaten, moet u het symbool ◀ selecteren of langer dan 2 seconden de draaiknop/toets (**11**) indrukken.

Namen van alle CD's wissen

Ga als volgt te werk om de opgeslagen namen van alle CD's te wissen:

1) Roep het menu CD Name op (**fig. 57**) zoals hiervoor beschreven.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR ALL; op het display verschijnt de vraag om te bevestigen. Als u de namen van de CD' s wilt wissen, selecteer dan JA met de draaiknop/toets (**11**).

3) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen. Als u daarentegen de namen niet wilt wissen, druk dan op de toets ESC (**9**).

A0B3247i

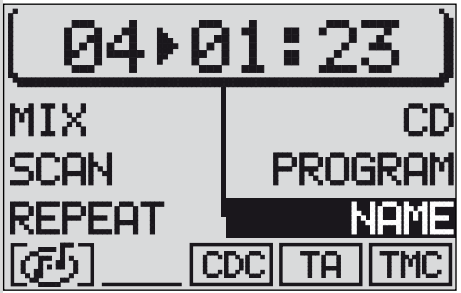


fig. 56

A0B3017i

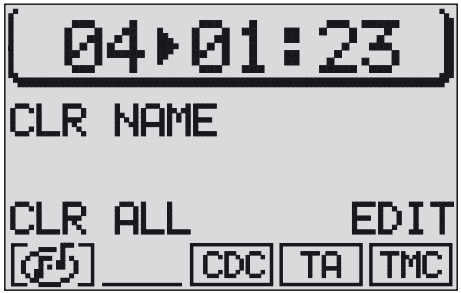


fig. 57

A0B3018i



fig. 58

SATELLIET-NAVIGATIESYSTEEM

Met het satelliet-navigatiesysteem kunt u snel en in alle veiligheid uw bestemming bereiken. Als het systeem is ingeschakeld, begeleiden de gesproken aanwijzingen de bestuurder naar de bestemming. Op het display worden de route-aanwijzingen, de afstand en de geschatte tijd tot de bestemming weergegeven.

De positie van de auto wordt bepaald met behulp van de elektronische signalen van de snelheidsmeter en de gyroscoop, en door de signalen die uitgezonden worden door de satellieten van het GPS (Global Positioning System).

Het navigatiesysteem vergelijkt de gegevens met het op de navigatie-CD-ROM opgeslagen cartografische materiaal en berekent de route tot aan de bestemming.

NAVIGATIE STARTEN

Ga als volgt te werk om het systeem op te starten:

1) Plaats de CD-ROM van het land waarin u rijdt.

2) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 59**).

3) Als een CD-ROM is geplaatst en het hoofdmenu van het navigatiesysteem actief is, verschijnt op het display de mededeling die in (**fig. 60**) staat.

De mededeling kan ook worden weergegeven als de contactsleutel in stand **MAR** wordt gedraaid, de CD-ROM is geplaatst, het NA VIGATIE-menu (**fig. 59**) actief is en het systeem wordt uitgeschakeld.

BELANGRIJK De weergaveduur van de mededeling hangt af van de tijd d ie nodig is om de CD-ROM te lezen (tussen de 6 en 8 seconden). Als een CD-ROM is geplaatst en het navigatiemenu actief is, dan is de mededeling de gehele periode zichtbaar ter wijl de mededeling ongeveer 2 seconden zichtbaar is als de contactsleutel in stand **MAR** wordt gedraaid. Deze manier van weergeven komt overeen met de voorschriften.

4) Voer de bestemming in (zie de volgende paragraaf).

A0B3033i

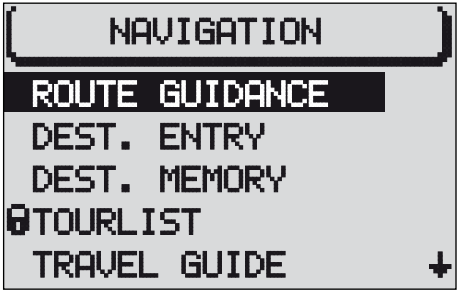


fig. 59

A0B3245i

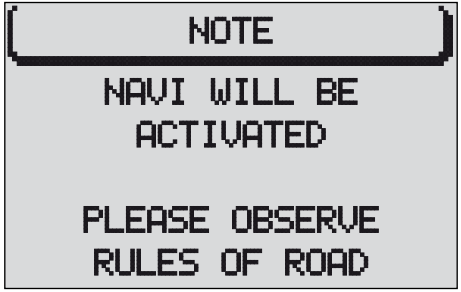


fig. 60

A0B3034i

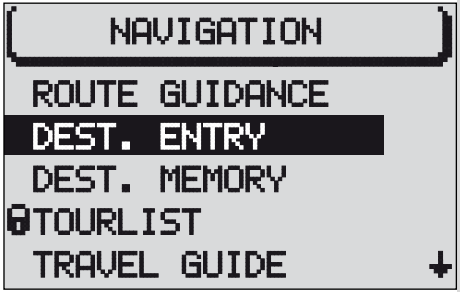


fig. 61

BESTEMMING INVOEREN

De bestemming kan zijn:

— een stad;

— het centr um van de stad of stadsdelen in grote steden;

— een straat of hoofdstraat;

— een huisnummer (indien aanwezig op navigatie-CD);

— een kruising;

een bestemming kan ook worden ingevoerd als een speciale bestemming:

— verkeersknooppunten;

— stations;

— vliegvelden;

— ziekenhuizen, enz.

Ga voor het invoeren van een bestemming als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 61**) en bevestig de keuze door de draaiknop/toets in te dr ukken.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het opschrift ST AD en bevestig de keuze door de draaiknop (**fig. 62**) in te drukken. U krijgt toegang tot het invoermenu voor het invoeren van de naam van de bestemming.

Bestemming invoeren met behulp van het invoermenu (Speller) (fig. 63)

Het invoermenu bestaat uit 5 delen:

1 - lijst met symbolen, alle letters, spaties, speciale karakters en cijfers

2 - invoerlijst met het eerste onderdeel van de alfabetische lijst dat voor het grootste deel overeenkomt met de in het invoerveld ingevoerde letters

3 - invoerveld (schrijfveld)

4 - zoomveld waarin het geselecteerde karakter wordt vergroot

5 - besturingssymbolen

A0B3035i



fig. 62

A0B3036i



fig. 63

Naam van bestemming invoeren (fig. 63)

Ga als volgt te werk om een naam in het invoermenu in te voeren:

1) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

2) Bevestig het geselecteerde karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Het geselecteerde karakter wordt in het invoerveld weergegeven **3**.

Als een karakter wordt geselecteerd, bijv. de letter **O** **4**, dan toont het display automatisch het eerste onderdeel van een lijst met bestemmingen die met die letter beginnen. Als meerdere letters van de naam van de bestemming worden ingevoerd, kan het zoeken worden versneld.

Plaats om direct inzage in de lijst te krijgen, de cursor op het symbool ↵ en druk de draaiknop/toets (**11**) in of houd de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedrukt.

Als echter na het invoeren van de naam in veld **2** het gewenste onderdeel uit de invoerlijst wordt weergegeven, dan kunt u de cursor op het symbool ↵ plaatsen en de draaiknop/toets (**11**) indrukken of de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedrukt houden. Op het display verschijnt de alfabetische lijst met bestemmingen.

Speciale karakters invoeren

Ga als volgt te werk als het nodig is om voor het invoeren van de naam van de stad speciale karakters (Ä,Ö,Ü) te gebruiken, die niet op het display worden weergegeven:

1) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het symbool (pijl omhoog/omlaag).

2) Druk op de draaiknop/toets (**11**).

Iedere keer als u op de draaiknop/toets (**11**) drukt, wordt een nieuw speciaal karakter getoond.

Karakters wissen

Ga als volgt te werk voor het wissen van foutief ingevoerde karakters:

1) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het symbool ◀.

2) Druk op de draaiknop/toets (**11**) of op de toets ESC (**9**).

Bestemming uit lijst selecteren

Schakel de gewenste keuze als volgt in:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming.

2) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Lijsten raadplegen (fig. 61)

Omdat op het display maar 5 regels verschijnen, zijn enkele lijsten verdeeld over meerdere schermen. Bij dit soort lijsten verschijnt rechtsonder op het display de pijl ↓ om aan te geven dat de lijst doorloopt.

Om de lijst te raadplegen, moet u de draaiknop/toets (**11**) in de gewenste richting draaien.

Op de voorlaatste regel (aan de onder- of bovenkant) bevindt zich een pijl ↓ of ↑. Als u de draaiknop/toets (**11**) verder draait, worden de andere regels van de lijst weergegeven.

Lijsten pagina voor pagina raadplegen

Om bij lange lijsten snel een bestemming te vinden, kunt u de lijsten pagina voor pagina raadplegen.

Ga voor het raadplegen van de lijsten als volgt te werk:

1) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op de pijl die rechtsonder op het display wordt weergegeven.

2) Druk de draaiknop/toets (**11**) in om de volgende/vorige pagina te raadplegen; op deze wijze wordt de volgende of vorige pagina van de lijst weergegeven en blijft de cursor op de pijl staan.

3) Als de gewenste pagina is bereikt, kunt u de gewenste bestemming selecteren en bevestigen door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Bestemming "STAD" invoeren

Ga voor het invoeren van een stad als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 61**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel STAD (**fig. 65**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

5) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

A0B3037i



fig. 64

A0B3038i



fig. 65

6) Bevestig het geselecteerde karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Het geselecteerde karakter wordt in het invoerveld weergegeven (**3-fig. 63**).

7) Voer de overige letters van de naam op dezelfde wijze in.

8) Tijdens het invoeren van de naam verschijnt in de invoerlijst (**2-fig. 63**) de naam uit de lijst van bestemmingen die voor het grootste deel overeenkomt met de ingevoerde letters.

9) Plaats de cursor op het symbool ↵ en druk op de draaiknop/toets (**11**) of druk op de draaiknop/toets (**11**) en houd deze langer dan twee seconden ingedrukt. Op het display verschijnt een alfabetische lijst met bestemmingen.

10) Draai de draaiknop/toets (**11**) om in de invoerlijst de naam van de gewenste stad te zoeken.

11) Bevestig de geselecteerde bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de draaiknop/toets (**9**) als u de stad als gewenste bestemming niet wilt bevestigen; op deze manier keert u terug naar het invoer menu (Speller) (**fig. 63**).

Na het selecteren van de stad gaat de invoer door en kan een keuze worden gemaakt uit de volgende opties: STRAAT, CENTRUM, OMGEVING BEST.

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool 🔒 naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

"**STRAAT**" Het is mogelijk de gewenste straatnaam in te voeren. Het selecteren van een straat als bestemming is afhankelijk van de grootte van de geselecteerde stad en van de gegevens die op de navigatie-CD zijn opgeslagen.

Na het bevestigen van de straat gaat de invoercyclus verder met de volgende opties:

– DOORGAAN: na het selecteren van deze optie volgt;

– KRUISING: door het selecteren van dit onderdeel is het mogelijk om als bestemming de kruising van de hiervoor geselecteerde straat met een dwarsstraat te kiezen; in dit geval verschijnt een alfabetische lijst waarin de gewenste kruising kan worden geselecteerd;

– HUISNUMMER: door het selecteren van dit onderdeel is het mogelijk om het huisnummer van de hier voor geselecteerde straat als bestemming in te voeren.

"**CENTRUM**" Het is mogelijk om het centrum van een stad of een stadsdeel (bij een grote stad) te selecteren.

"**SPECIALE BEST.**" Het is mogelijk om direct speciale bestemmingen, zoals verkeersknooppunten, stations, industrieterreinen, enz. in de omgeving van de gekozen stad te selecteren.

Na de selectie keert het systeem automatisch terug naar het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

Selecteer voor het starten van de routebegeleiding het onderdeel ROUTEBEGELEIDING (**fig. 59**) en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Het systeem berekent in korte tijd het traject en begint met het geven van visuele (pictogrammen) en gesproken routeaanwijzingen.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige menu.

"STRAAT" invoeren

Als er al een bestemming is ingevoerd, kan een straat in de betreffende stad als bestemming worden opgegeven. Ga als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 61**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel STRAAT (**fig. 66**); op het display verschijnt het invoermenu voor het invoeren van de naam van de straat (**fig. 67**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

5) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

6) Bevestig het geselecteerde karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Het geselecteerde karakter wordt in het invoerveld weergegeven.

7) Voer de overige letters van de naam op dezelfde wijze in.

8) Tijdens het invoeren van de naam verschijnt in de invoerlijst de naam uit de lijst met bestemmingen die voor het grootste deel overeenkomt met de ingevoerde letters.

A0B3039i



fig. 66

A0B3042i



fig. 67

9) Plaats de cursor op het symbool ↲ en druk op de draaiknop/toets (**11**) of druk op de draaiknop/toets (**11**) en houd deze langer dan twee seconden ingedrukt; op het display verschijnt een alfabetische lijst met bestemmingen.

10) Draai de draaiknop/toets (**11**) om in de invoerlijst de naam van de gewenste straat te zoeken.

11) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"HUISNUMMER" invoeren

Ga voor het invoeren van een huisnummer als volgt te werk:

1) Voer de straatnaam in zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel HUISNUMMER (**fig. 68**); op het display verschijnt de lijst met beschikbare huisnummers (**fig. 69**).

3) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste nummer.

4) Bevestig het nummer door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het geselecteerde nummer.

5) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) langer dan twee seconden in te drukken.

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3040i



fig. 68

A0B3041i

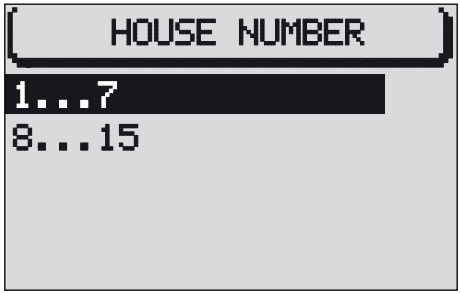


fig. 69

"KRUISING" invoeren

Ga voor het invoeren van een kr uising als volgt te werk:

1) Voer de straatnaam in zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KRUISING **fig. 68**; op het display verschijnt de lijst met kr uisingen (**fig. 70**).

BELANGRIJK Als er in het geheugen meer dan 5 kr uisingen beschikbaar zijn, kan het zoeken versneld worden (zie "Naam van bestemming invoeren" in dit hoofdstuk).

3) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op de gewenste kruising.

4) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"CENTRUM OF STADSDEEL" invoeren

Ga voor het invoeren van het centr um als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 71**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel CENTRUM (**fig. 72**); op het display verschijnt het invoermenu voor het invoeren van de stad (zie "Stad invoeren" in dit hoofdstuk).

A0B3043i



fig. 70

A0B3034i

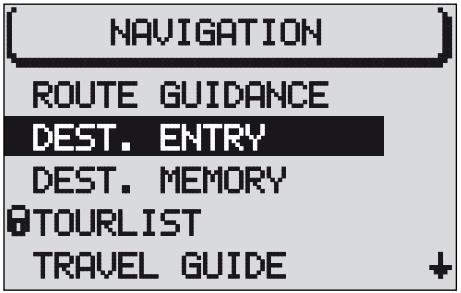


fig. 71

4) Voer de stad in en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de lijst met centra en stadsdelen.

5) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste stadsdeel.

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het geselecteerde stadsdeel.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.



fig. 72

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige menu.

SPECIALE OF VERRE BESTEMMINGEN INVOEREN

Het betreft hier alfabetisch gerangschikte rubrieken met speciale bestemmingen zoals verkeersknooppunten, stations, industrieterreinen, tankstations, parkeergarages, enz.

De speciale bestemmingen kunnen op vier verschillende manieren worden gezocht:

– STAD (in de richting van de bestemming): weergave van speciale bestemmingen die betrekking hebben op de vooraf geselecteerde bestemming;

– VERRE BEST. (verre bestemmingen): weergave van bestemmingen die geen betrekking hebben op de vooraf geselecteerde bestemming. De beschikbare rubrieken zijn verbonden met het land dat op de CD staat opgeslagen;

– OMGEVING BEST. (omgeving van de bestemming): weergave van speciale bestemmingen (bijvoorbeeld: stadions, enz.) die aanwezig zijn in de omgeving van de vooraf geselecteerde bestemming;

– OMG. ACT. POS. (omgeving actuele positie): weergave van speciale bestemmingen dicht bij de actuele positie van de auto.

BELANGRIJK Om toegang tot de lijsten met deze rubrieken te krijgen, moet al een bestemming zijn ingevoerd zoals: STAD of STRAAT, CENTRUM of KRUISING.

"STAD" invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 73**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SPECIALE BEST . (**fig. 74**); op het display verschijnt het menu speciale bestemmingen.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel STAD (**fig. 75**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de in de r ubriek aanwezige lijst.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming in de lijst.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"VERRE BEST." invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 73**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SPECIALE BEST . (**fig. 74**); op het display verschijnt het menu SPECIALE BEST . (speciale bestemmingen) (**fig. 75**).

A0B3034i

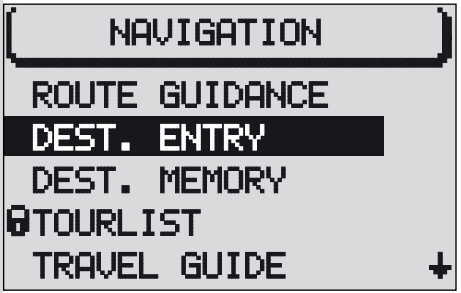


fig. 73

A0B3045i



fig. 74

A0B3046i

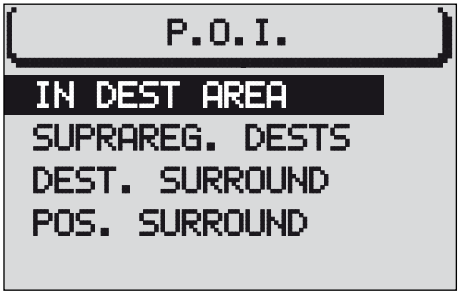


fig. 75

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel VERRE BEST . (**fig. 76**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de in de r ubriek aanwezige lijst.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming in de lijst.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3047i



fig. 76

"OMGEVING BEST." invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 73**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SPECIALE BEST . (**fig. 74**); op het display verschijnt het menu speciale bestemmingen.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel OMGEVING BEST . (**fig. 77**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de in de r ubriek aanwezige lijst.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming in de lijst.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"OMG. ACT. POS." invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 73**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SPECIALE BEST . (**fig. 74**); op het display verschijnt het menu speciale bestemmingen.

A0B3048i

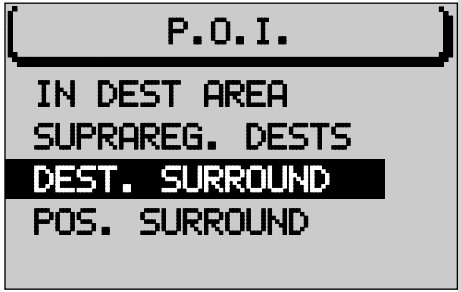


fig. 77

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel OMG. ACT . POS. (**fig. 78**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de in de r ubriek aanwezige lijst.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming in de lijst.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

GEBRUIK VAN OPGESLAGEN BESTEMMINGEN

Het is mogelijk om eerder opgeslagen bestemmingen te gebruiken; hiervoor zijn drie geheugencategorieën beschikbaar:

– LAATSTE 10: de laatste 10 bestemmingen worden opgeslagen. De bestemmingen worden automatisch in het geheugen LAATSTE 10 opgeslagen als de optie LAATSTE 10 in het hoofdmenu van het navigatiesysteem wordt geactiveerd. Zie de paragraaf "BESTEMMINGEN OPSLAAN" in het hoofdstuk "Navigatie starten";

ACT. POS. INV .: de positie van de auto wordt opgeslagen en kan worden geselecteerd als gewenste bestemming;

– ALFAB. VOLG. (alfabetische volgorde): de bestemmingen worden in alfabetische volgorde opgeslagen;

– HANDMATIGE VOLG.: de opgeslagen bestemmingen worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn ingevoerd.

Ga als volgt te werk om een vooraf opgeslagen bestemming te gebruiken:

1) Druk op toets NAV (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST. (**fig. 79**).

A0B3049i

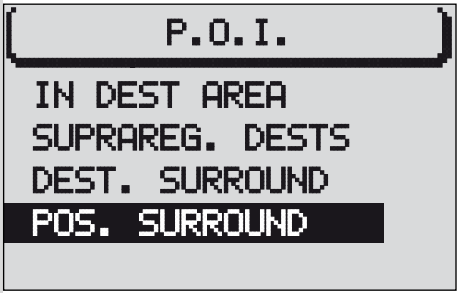


fig. 78

A0B3050i

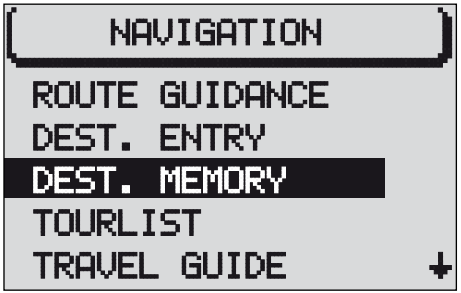


fig. 79

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST. (**fig. 80**).

4) Selecteer met draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming.

5) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

POSITIE VAN DE AUTO OPSLAAN

Ga om de huidige positie van de auto op te slaan als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST. (**fig. 79**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ACT. POS. INV. (**fig. 81**).

4) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

BELANGRIJK Deze procedure is alleen mogelijk als de navigatie-CD in het apparaat zit.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3051i



fig. 80

A0B3052i



fig. 81

NAVIGATIESYSTEEM INSCHAKELEN

NAVIGATIE STARTEN

Voor het star ten van de navigatie moeten de bestemming (zie "Bestemming invoeren" in het hoofdstuk "Satelliet-navigatiesysteem") en de opties voor het traject zijn ingevoerd.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 82**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ROUTEBEGELEIDING.

3) Dr uk op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt het menu routebegeleiding (**fig. 83**).

Het traject wordt berekend. De berekening kan enkele seconden duren afhankelijk van de afstand tot de bestemming; op het display wordt gedurende deze periode BEREKENING of HERBEREKENING (als de bestemming daar voor al was ingevoerd) weergegeven. Onder de tijdsindicatie wordt de afstand tot de bestemming weergegeven.

Op de bovenste regel van het menu routebegeleiding verschijnt de naam van de straat waarin u op dat moment rijdt of de naam van de straat waar moet worden afgeslagen.

BELANGRIJK Als het door het navigatiesysteem aangegeven traject wordt verlaten, verschijnt op het display OFF ROAD of OFF MAP (onvoldoende positiegegevens).

Op het display worden de route-aanwijzingen naar de bestemming weergegeven.

Er kan gekozen worden tussen een 2- (**fig. 83**) of 3-dimensionale (**fig. 84**) weergave.

Voor het maken van een keuze moet ongeveer 3 seconden de draaiknop/toets (**11**) worden ingedr ukt totdat de weergave wijzigt.

A0B3053i

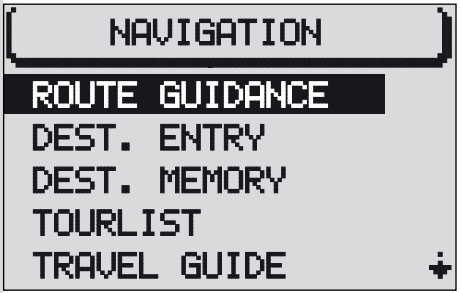


fig. 82

A0B3054i

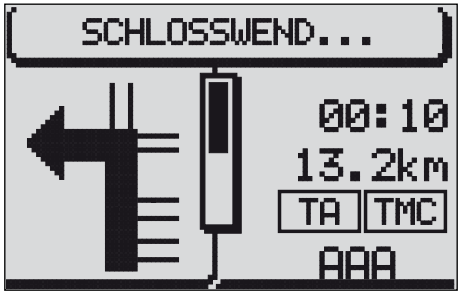


fig. 83

A0B3055i

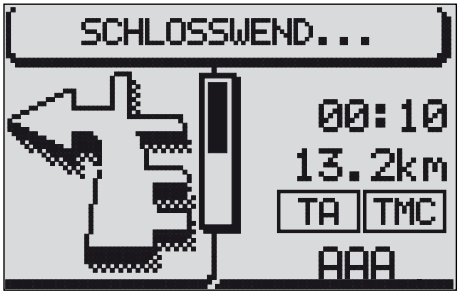


fig. 84

Op het display wordt op grafische wijze de afstand tot het punt waarop moet worden afgeslagen weergegeven en de tijd die nodig is om de bestemming te bereiken of de geschatte aankomsttijd (zie de paragraaf "Informatie tijdens het traject in-/uitschakelen" in dit hoofdstuk).

Op het display verschijnt bovendien de status van de verkeersinformatie (TA-functie) en de status van de TMC (Traffic Message Channel).

Het display geeft aan welke audiobron is ingeschakeld en geeft de naam of de frequentie van het gekozen station weer (zie de paragraaf "RDS-functie" in het hoofdstuk "Radio").

Als de CD-wisselaar (indien aanwezig) is ingeschakeld, verschijnt op het display het nummer van de huidige CD, het nummer van het muziekstuk of het nummer dat daaraan is gegeven, en de speelduur van het muziekstuk.

Als de Mute-functie van de mobiele telefoon is ingeschakeld, verschijnt "PHONE" op het display.

Tijdens de navigatie NO MAP is het bovendien mogelijk naar een audio-CD te luisteren door gebruik te maken van de ingebouwde CD-speler. In dit geval verschijnt op het display het nummer en de speelduur van het muziekstuk waarnaar u luistert.

A0B3056i

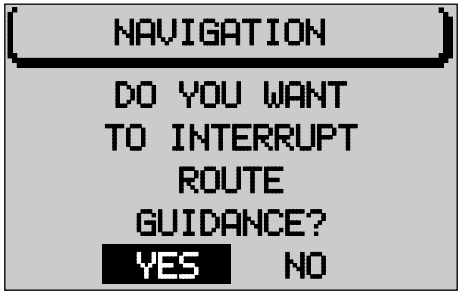


fig. 85

NAVIGATIE ONDERBREKEN

Ga als volgt te werk om de navigatie te onderbreken:

1) Druk op de toets ESC (**9**) of voer een nieuwe bestemming in of voer de procedure uit om de positie van de auto te bepalen (zie de paragraaf "Positiebepaling van de auto" in dit hoofdstuk). Als op de toets ESC (**9**) wordt gedrukt, verschijnt op het display de vraag of de navigatie moet worden onderbroken (**fig. 85**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel JA.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

BELANGRIJK Als het apparaat tijdens de navigatie wordt uitgeschakeld, blijven de gegevens voor de navigatie gedurende 30 minuten in het geheugen opgeslagen. Gedurende deze periode is het mogelijk de navigatie te hervatten. Na 30 minuten moeten de gegevens opnieuw worden ingevoerd om de routebegeleiding te hervatten.

VAN AUDIOBRON WISSELEN

Bij ingeschakeld navigatiesysteem kan op ieder moment van audiobron worden gewisseld door het indr ukken van de toets TUN (**17**) of de toets CD-C (**15**). Op het display verschijnt het hoofdmenu van de radio, de CD-speler of de CD-wisselaar (indien aanwezig).

Selecteer een ander station of een ander muziekstuk.

BELANGRIJK Het is niet mogelijk om de CD-speler te gebr uiken als het navigatiesysteem is ingeschakeld.

Druk op de toets NAV (**12**) om terug te keren naar het menu van het navigatiesysteem.

FREQUENTIEMODULATIE

Bij ingeschakeld navigatiesysteem kunt u direct de frequentie van het radiostation dat u beluister t veranderen door een van de toetsen (**13** of **14**) in te drukken.

BELANGRIJK Voor het selecteren van stations met de multifunctionele toetsen (**13** of **14**) moeten de stations eerst zijn opgeslagen (zie de paragraaf "Stations opslaan" in het hoofdstuk "RADIO").

NAVIGATIE NO MAP

De navigatie NO MAP wordt ingeschakeld als na het invoeren van de bestemming en het star ten van de navigatie, de navigatie-CD wordt uitgenomen. Tijdens de navigatie NO MAP is het mogelijk de ingebouwde CD-speler te gebr uiken voor audio-doeleinden.

Bij ingeschakelde navigatie NO MAP verschijnt op het display NO MAP en de afstand (hemelsbreed) tot de bestemming.

BELANGRIJK Als de navigatie-CD weer wordt ingestoken, kan het enige minuten duren voordat het navigatiesysteem de parameters met betrekking tot de positie van de auto weer heeft ingesteld; gedurende deze periode verschijnt op het display OFF ROAD of OFF MAP (bij onvoldoende positiegegevens). Op plaatsen met veel gebouwen en een dicht wegennet kan de positie van de auto foutief worden weergegeven, totdat het systeem de juiste positie heeft bepaald.

DYNAMISCHE ROUTE-BEGELEIDING (indien aanwezig)

Tijdens de "Dynamische routebegeleiding" analyseert het navigatiesysteem de verkeersinformatie en ver werkt deze bij de berekening van het traject.

De verkeersinfor matie wordt uitgezonden door RDS-stations met TMC (T raffic Message Channel).

Ga als volgt te werk om de functie "Dynamische routebegeleiding" in te schakelen:

1) Dr uk tijdens de "Routebegeleiding" op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingemenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel OPTIES TRAJ. (**fig. 86**).

3) Dr uk op de draaiknop/toets (**11**) om het onderdeel TRAJECT te selecteren (**fig. 87**).

4) Dr uk meerdere keren op de draaiknop/toets (**11**) totdat op het display het opschrift DYNAMISCH verschijnt.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het opschrift DOORGAAN.

6) Druk op de draaiknop/toets (**11**).

Het systeem keer t ter ug naar de status "Routebegeleiding" (zie de paragraaf "Navigatie star ten" in dit hoofdstuk) en de instellingen blijven ongewijzigd totdat er een andere instelling wordt doorgevoerd.

BELANGRIJK Om de "Dynamische routebegeleiding" in te schakelen tijdens de "Routebegeleiding", stemt het navigatiesysteem af op een TMC-station. Als er nog geen TMC-station op de FMC-golfband is opgeslagen, dan worden de TMC-stations gezocht. Dit kan lang duren omdat alle banden worden doorlopen. Gedurende deze tijd kan er niet naar de radio worden geluisterd.

A0B3060i

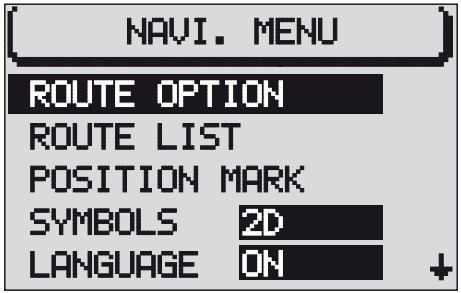


fig. 86

A0B3059i

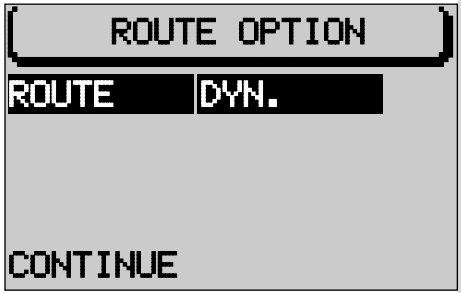


fig. 87

TOERISTISCHE INFORMATIE (indien aanwezig)

Als u een navigatie-CD met toeristische informatie gebruikt, is het mogelijk om toeristische informatie op te vragen over de bestemming.

De informatie is onderverdeeld in de volgende rubrieken: overnachtingen, restaurants, toeristische informatie, amusement, enz...

Als alleen een toeristisch traject aanwezig is, verschijnt op het display in het hoofdmenu van het navigatiesysteem de naam van het traject (bijv. MERIAN scout).

A0B3068i

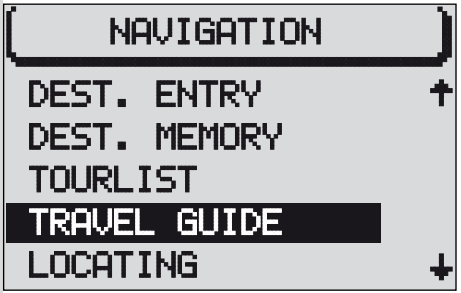


fig. 88

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot deze informatie:

1) Druk op de toets NAV (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het toeristische traject (bijv. MERIAN scout) in het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 88**).

Als op de navigatie-CD meerdere trajecten staan, verschijnt op het display de lijst met mogelijke trajecten. Ga als volgt te werk:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het gewenste toeristische traject.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Geef met behulp van het invoermenu, bij het onderdeel STAD SELECTEREN, de naam van de stad aan waarover u toeristische informatie wilt ontvangen (zie de paragraaf "Bestemming invoeren" in het hoofdstuk "Satelliet-navigatiesysteem").

4) Open de rubriek waarover u informatie wenst.

Druk de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden in om de navigatie naar een geregistreerd onderdeel te starten. Op het display verschijnt een nieuw menu; selecteer met draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ROUTEBEGELEID.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige menu.

WEERGAVE TRAJECT

Op het display kan een weergave gegeven worden van het traject (WEERGA VE TRAJ.) dat berekend is door het navigatiesysteem.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot deze informatie:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel WEERGA VE TRAJ. (**fig. 89**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de lijst met beschikbare trajecten (**fig. 90**).

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

BESTEMMINGEN OPSLAAN

Het is mogelijk de huidige of voorgaande bestemming met een kor te naam op te slaan.

Ga als volgt te werk om de gewenste bestemming in het geheugen op te slaan:

1) Dr uk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 89**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST . (**fig. 91**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST. (**fig. 92**).

4) Selecteer met draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. OPSLAAN (**fig. 92**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken. Als naam wordt de volledige naam van de ingevoerde bestemming voorgesteld.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3057i



fig. 89

A0B3058i



fig. 90

A0B3050i

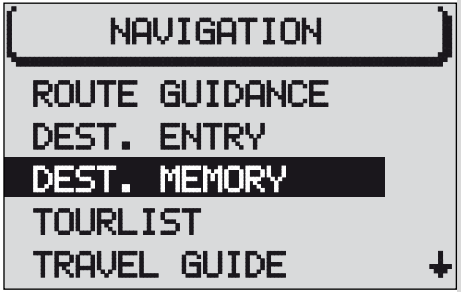


fig. 91

Naam van bestemming invoeren en wijzigen

Ga als volgt te werk om in het geheugen van de bestemmingen een naam te wijzigen of in te voeren:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 88**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST . (**fig. 91**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST. (**fig. 92**).

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NAAM WIJZIGEN (**fig. 93**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het invoermenu.

6) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

7) Bevestig het geselecteerde karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Het geselecteerde karakter wordt in het invoer veld weergegeven. Her haal de laatste twee handelingen tot de volledige naam is ingevoerd.

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden in te drukken of selecteer het symbool ↵ en druk op de draaiknop/toets (**11**).

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

OPGESLAGEN BESTEMMINGEN ARCHIVEREN

Het is mogelijk de lijst met bestemmingen in het geheugen te ordenen. Deze lijst kan worden opgeroepen als er een bestemming wordt ingevoerd.

Ga voor het ordenen als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST. (**fig. 94**).

A0B3104i



fig. 92

A0B3098i



fig. 93

A0B3050i

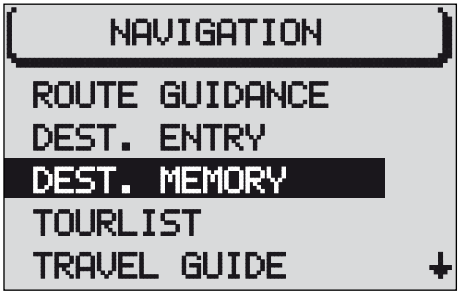


fig. 94

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. ORDENEN (**fig. 95**).

5) Bevestig de keuze door draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de bestemming die verplaatst moet worden.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

8) Verplaats de bestemming naar de nieuwe positie met de draaiknop/toets (**11**).

A0B3101i



fig. 95

9) Bevestig de nieuwe positie door de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

OPGESLAGEN GEGEVENS WISSEN

Het is mogelijk om de laatste 10 opgeslagen bestemmingen, een enkele bestemming of alle bestemmingen, uit het geheugen te wissen.

BELANGRIJK Om de gegevens uit het geheugen te wissen is het noodzakelijk dat de navigatie-CD zich in de CD-speler bevindt.

Ga voor het wissen als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST . (**fig. 94**)

3). Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST. (**fig. 95**).

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. WISSEN (**fig. 96**) en bevestig de keuze door de knop in te dr ukken; op het display verschijnen de volgende opties:

– LAATSTE 10 WIS.: laatste 10 bestemmingen wissen;

– ENKELE BEST .: een enkele bestemming wissen;

– ALLE BEST .: alle bestemmingen wissen.

A0B3099i



fig. 96

5) Maak een keuze uit de opties: LAATSTE 10 WIS., ENKELE BEST . en ALLE BEST. en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Als u de laatste optie kiest, worden de bestemmingen automatisch gewist. Als u een van de eerste twee opties kiest, moet u als volgt verder gaan:

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de bestemming die u wilt wissen.

7) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

8) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel WISSEN (wissen) of ANNULEREN (niet wissen).

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige menu.

KORTE NAAM INVOEREN EN WIJZIGEN

Ga als volgt te werk voor het wijzigen van een korte naam van een opgeslagen bestemming of voor het geven van een korte naam aan een bestemming:

1) Druk op de toets NAV (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BESTEMMINGEN WIJZ. (**fig. 97**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt een lijst met op alfabetische volgorde alle bestemmingen die in het geheugen zijn opgeslagen.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de bestemming waarvan u de naam wilt wijzigen; op het display verschijnt het invoer menu (speller).

7) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

8) Bevestig het karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; het geselecteerde karakter verschijnt in het invoerveld.

9) Voer dezelfde procedure uit voor de andere letters van de naam.

10) Plaats de cursor op het symbool ↵ en druk op de draaiknop/toets (**11**) of druk langer dan twee seconden op de draaiknop/toets (**11**).

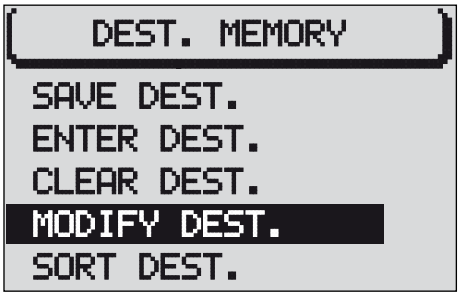


fig. 97

WEERGAVE GPS-STATUS EN POSITIE

Ga als volgt te werk voor weergave van het huidige aantal te ontvangen GPS-satellieten en de positie van de auto:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INFO GPS.

3) Bevestig de keuze door draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

FILES VERMIJDEN TIJDENS DE NAVIGATIE

Tijdens de navigatie kunnen files of geblokkeerde weggedeeltes ver meden worden.

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

Ga voor het inschakelen van deze functie als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (**fig. 98**).

2) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het onderdeel FILE; op het display verschijnt het menu FILE en de cursor staat dichtbij het punt SLUITEN (**fig. 99**).

3) Druk op de draaiknop/toets (**11**).

4) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het punt VANAF.

5) Geef met de draaiknop/toets (**11**) aan op welke afstand vanaf uw positie de omleiding moet beginnen.

6) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het punt SLUITEN.

A0B3064i

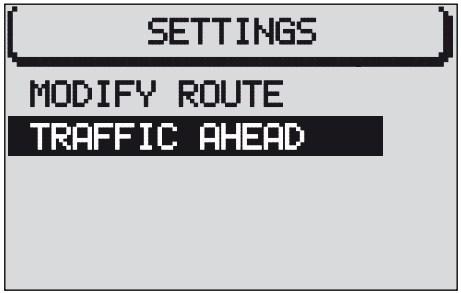


fig. 98

A0B3065i



fig. 99

7) Geef met draaiknop/toets (**11**) aan op welke afstand vanaf uw positie de omleiding moet beëindigen.

8) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op OK en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het menu routebegeleiding en het nieuwe traject wordt berekend: tijdens deze fase verschijnt op het display het opschrift NIEUW BEREK.

Ga voor het uitschakelen van deze functie als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (**fig. 98**).

2) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het onderdeel FILE; op het display verschijnt het menu FILE en de cursor staat dichtbij het punt SLUITEN.

3) Druk op de draaiknop/toets.

4) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het punt VERWIJDEREN.

5) Bevestig de keuze door draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Het traject wordt opnieuw berekend.

ONDERDELEN VAN HET TRAJECT UITSLUITEN

Het is mogelijk enkele delen van het berekende traject uit te sluiten. Dit is vooral nuttig als u verkeersinformatie ontvangt waarin melding wordt gemaakt van zeer druk verkeer of werk in uitvoering op het berekende traject dat u wilt afleggen.

Ga voor het uitsluiten van onderdelen als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (**fig. 98**).

A0B3077i

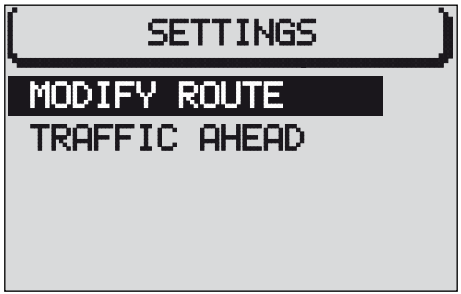


fig. 100

2) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het onderdeel TRAJ. WIJZIGEN (**fig. 100**): op het display verschijnt de lijst met trajecten waarin u het traject dat u wilt uitsluiten, kunt selecteren.

BELANGRIJK Lange trajecten, die niet onderverdeeld kunnen worden in kortere trajectgedeeltes, worden aangeduid met het symbool "**+**". Voor weergave van deze korte trajectgedeeltes, moeten de onderdelen geselecteerd worden met het symbool "**+**" en de draaiknop/toets langer dan 2 seconden worden ingedrukt.

Korte trajectgedeeltes, die niet worden onderverdeeld, worden aangeduid met het symbool "**-**".

De trajectgedeeltes die niet uitgesloten kunnen worden (bijv. omdat geen alternatief traject berekend kan worden), worden aangeduid met het symbool .

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het eerste trajectgedeelte dat u uit de lijst wilt ver wijderen (het is raadzaam een lang trajectgedeelte te verwijderen).

4) Druk op de draaiknop/toets (**11**): op het display verschijnt een cirkel voor het geselecteerde gedeelte.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het laatste trajectgedeelte dat u uit de lijst wilt ver wijderen (het is raadzaam een lang trajectgedeelte te verwijderen).

6) Druk op de draaiknop/toets (**11**): op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem, het traject wordt opnieuw berekend en op het display verschijnt het opschrift NIEUWE BEREK.

Verwijderen/wijzigen van het trajectgedeelte

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (**fig. 98**).

2) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het onderdeel TRAJ. WIJZIGEN (**fig. 100**): op het display verschijnt de vraag of het trajectgedeelte verwijderd of gewijzigd moet worden:

— als u een trajectgedeelte wilt ver wijderen, selecteer dan VER WIJDEREN; op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem. Het traject wordt opnieuw berekend en op het display verschijnt het opschrift NIEUWE BEREK.

— als u een trajectgedeelte wilt wijzigen, selecteer dan WIJZIGEN en her haal de handelingen die ver meld zijn bij punt **3**), **4**), **5**) en **6**).

TRAJECT AANPASSEN

Het is mogelijk het traject op ieder moment aan uw eigen wensen aan te passen, ook bij ingeschakelde navigatie. Voer hiervoor de volgende parameters in:

— TRAJECT: het is mogelijk het snelste of het kor tste traject te selecteren of te kiezen voor "Dynamische routebegeleiding" (DINAMIC) met TMC (zie de paragraaf "Dynamische routebegeleiding" in dit hoofdstuk). Als deze optie wordt gekozen, worden alle andere mogelijkheden (SNELWEG, VEERPONTEN en TOLGELDEN) niet meer op het display getoond. Het navigatiesysteem berekent het snelste traject waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersinfor matie en stemt automatisch af op een TMC-station.

— SNELWEG: tijdens de navigatie kan gekozen worden om gebr uik te maken van snelwegen;

— VEERPONTEN: keuze om gebr uik te maken van veerponten;

— TOLWEGEN: keuze om tolwegen voor de navigatie uit te sluiten.

BELANGRIJK Als u bijv. het onderdeel SNELWEG VERMIJDEN (**fig. 102**) kiest, en u door het ver mijden van de snelwegen veel langere afstanden af moet leggen, dan programmeer t het systeem toch de snelwegen. Hetzelfde geldt voor de VEERPONTEN en TOL WEGEN. Ga als volgt te werk voor het kiezen van de opties voor het traject:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel OPTIES TRAJ. (**fig. 101**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu OPTIES TRAJ. (**fig. 102**).

4) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op de optie die u wilt instellen.

5) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de instelling te wijzigen.

Ga als volgt te werk om het menu voor het selecteren van opties voor het traject af te sluiten:

1) Druk op de toets ESC (**9**), op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem, of plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op DOORGAAN (**fig. 102**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; als de "Routebegeleiding" niet actief is, verschijnt op het display het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

BELANGRIJK Als de opties voor het traject tijdens de routebegeleiding worden gewijzigd, berekent het navigatiesysteem automatisch het nieuwe traject. De opties blijven geactiveerd totdat ze opnieuw worden gewijzigd.

POSITIEBEPALING VAN DE AUTO

Met deze functie kan de huidige positie van de auto (bijvoorbeeld: naam van de straat waarin u rijdt) worden weergegeven met een ver wijzing naar het NOORDEN. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de routebegeleiding onderbroken.

A0B3060i

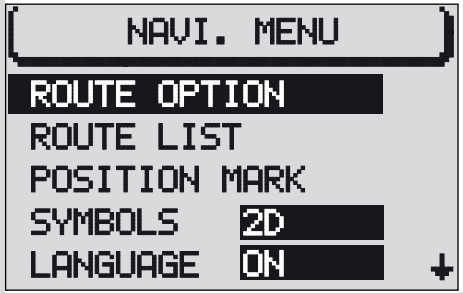


fig. 101

A0B3066i

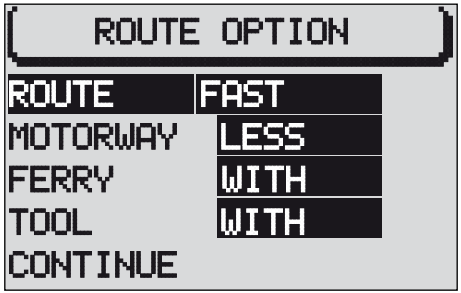


fig. 102

A0B3069i

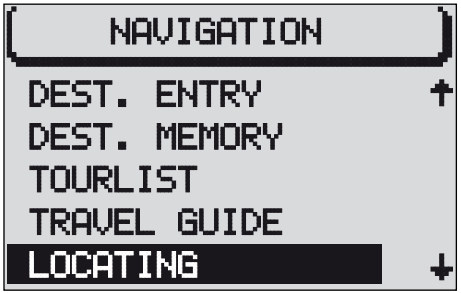


fig. 103

Ga voor het bepalen van de huidige positie als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel POSITIE (**fig. 103**).

3) Bevestig de keuze door draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om de functie uit te schakelen en ter ug te keren naar het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

Positie opslaan

Ga om de huidige positie van de auto op te slaan als volgt te werk:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ACT. POS. INV. (**fig. 104**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken en selecteer met dezelfde draaiknop/toets het onderdeel NAAM om deze op te slaan; op het display verschijnt het invoer menu (**fig. 105**) voor het invoeren van de naam van deze positie.

4) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

A0B3067i

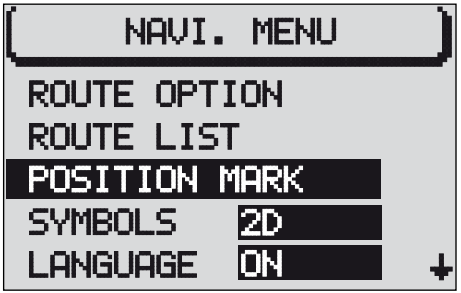


fig. 104

A0B3070i



fig. 105

5) Bevestig het karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken. Het geselecteerde karakter wordt in het invoerveld weergegeven

6) Bevestig het karakter door de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden in te dr ukken en voer de overige karakters op dezelfde wijze in.

7) Bevestig de naam door de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden in te drukken of selecteer en bevestig het symbool ↵.

BELANGRIJK Deze procedure is alleen mogelijk als de navigatie-CD in het apparaat zit.

De zojuist ingevoerde naam wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.

Ga als volgt te werk als u geen naam aan de huidige positie wilt geven:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) niet het onderdeel NAAM (zoals hiervoor is beschreven) maar het onderdeel DOORGAAN.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het hoofdmenu en er wordt geen enkele naam opgeslagen.

VERKEERSINFORMATIE ONTVANGEN TIJDENS DE NAVIGATIE

Het is mogelijk tijdens de navigatie verkeersinformatie te ontvangen; de mogelijkheid om verkeersinfor matie te ontvangen kan, onafhankelijk van de beluisterde audiobron, worden in-/uitgeschakeld.

Druk voor het in-/uitschakelen van deze functie op de toets T A (**4**); de TA-functie wordt ingeschakeld.

GESPROKEN AANWIJZINGEN IN-/UITSCHAKELEN

Bij de routebegeleiding wordt gebr uik gemaakt van gesproken aanwijzingen. De gesproken aanwijzingen leveren informatie over de af te leggen afstand tot de punten waar moet worden afgeslagen.

Gesproken aanwijzingen in-/uitschakelen:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TAAL (**fig. 106**).

3) Dr uk op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt ON (gesproken aanwijzingen inschakelen) of OFF (gesproken aanwijzingen uitschakelen). De standaardinstelling is altijd ON.

OPSLAAN LAATSTE 10 BESTEMMINGEN IN-/ UITSCHAKELEN

Het is mogelijk de functie voor het opslaan van de laatste 10 bestemmingen in te schakelen: met deze functie worden de laatste 10 bestemmingen automatisch opgeslagen.

Ga als volgt te werk om de functie voor het opslaan van de laatste 10 bestemmingen in of uit te schakelen:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel LAA TSTE 10 (**fig. 107**).

A0B3071i

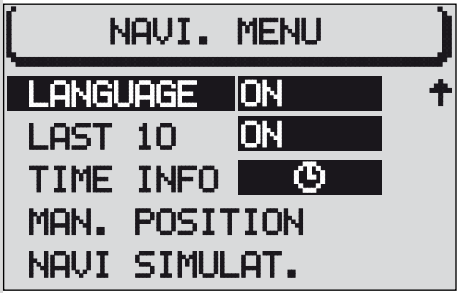


fig. 106

A0B3072i

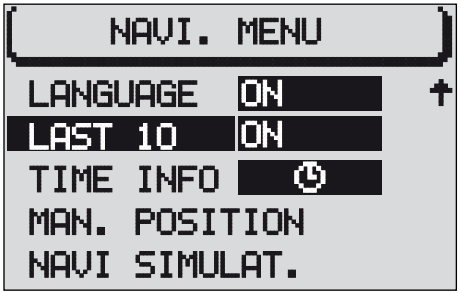


fig. 107

3) Druk op draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld). De standaardinstelling is ON.

4) Druk op de toets ESC (**9**) om het navigatiemenu te verlaten.

INFORMATIE OVER TRAJECTDUUR IN-/UITSCHAKELEN

Met deze functie is het mogelijk te kiezen tussen de infor matie over de resterende rijtijd tot de gewenste bestemming, de geschatte aankomsttijd en de exacte tijd.

Ga als volgt te werk om deze infor matie in of uit te schakelen:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TIJDINFO (**fig. 108**).

3) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de indicatie (resterende rijtijd), (exacte aankomsttijd op de ingevoerde bestemming) of (geschatte aankomsttijd op de ingevoerde bestemming) te selecteren.

Druk op toets ESC (**9**) om de functie uit te schakelen en ter ug te keren naar het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

HANDMATIGE WEERGAVE POSITIE

Met het navigatiesysteem kan handmatig de huidige positie van de auto bepaald worden als er geen GPS-signaal ontvangen kan worden.

Ga als volgt te werk om handmatig de huidige positie aan te geven:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ACT . POS. HANDM. (**fig. 109**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het invoer menu met de vraag de huidige positie van de auto in de volgende volgorde aan te geven: stad, straat, kr uising (zie “Naam van bestemming invoeren” in het hoofdstuk “Satelliet-navigatiesysteem”).

A0B3073i

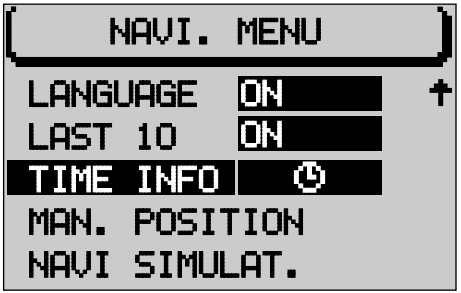


fig. 108

A0B3074i

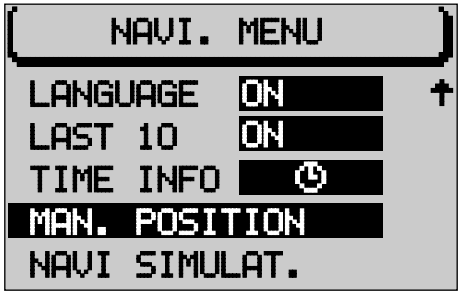


fig. 109

Als de positie volledig is aangegeven, moet u de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden indr ukken of het symbool (↲) selecteren en bevestigen; op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

BELANGRIJK Bij enkele kr uisingen (bijv. kr uisingen van rechte straten met ringvormige straten) is het niet mogelijk om de positie van de auto aan te geven.

TRAJECT SIMULEREN

Met het navigatiesysteem kan een traject gesimuleerd worden. Het apparaat simuleert het traject en geeft op realistische wijze zichtbare en gesproken routeaanwijzingen en akoestische signalen.

Ga voor het star ten van de simulatie als volgt te werk:

1) Druk in het hoofdmenu van het navigatiesysteem of in het scher m routebegeleiding op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DEMONSTRA TIE (**fig. 110**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; de simulatie wordt geactiveerd.

4) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TOER. TRAJ. of ENKELE BEST.

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

6) Voer de bestemming in (zie "Bestemming invoeren" in het hoofdstuk "Satelliet-navigatiesysteem"); op het display verschijnt het scher m routebegeleiding met het onderdeel "DEMO" (fig. 111)**.**

BELANGRIJK De simulatie wordt automatisch beëindigd als de ingestelde bestemming bereikt is of als u een werkelijke navigatie start.

BELANGRIJK Als er geen GPS-signaal kan worden ontvangen, moet de positie van de auto handmatig worden ingevoerd. De navigatie NO MAP is niet mogelijk tijdens de simulatie.

A0B3075i

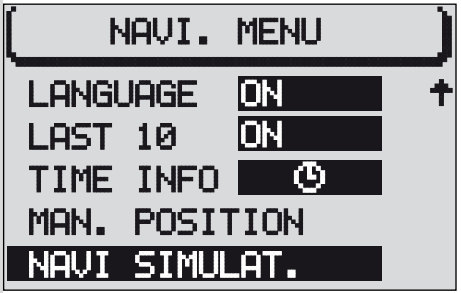


fig. 110

A0B3076i



fig. 111

STANDAARDINSTELLINGEN REGELEN

In het menu INSTELLINGEN kunnen de standaardinstellingen van het navigatiesysteem aangepast worden aan de persoonlijke wensen. Bovendien kunnen de functies die specifiek betrekking hebben op het audio/navigatiesysteem in het instellingenmenu van de verschillende bronnen, geregeld worden.

MENU INSTELLINGEN INSCHAKELEN

Om het menu INSTELLINGEN te activeren, moet eerst het hoofdmenu van de verschillende functies met de volgende toetsen worden geopend:

• druk op de toets TUN (**17**) voor het hoofdmenu van de radio;

• druk op de toets CD-C (**15**) voor het hoofdmenu van de CD-speler of CD wisselaar (indien aanwezig);

• druk op de toets NA V (**12**) voor het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

Als het hoofdmenu van een van de verschillende bronnen op het display wordt weergegeven of als u al in een functiemenu zit, druk dan twee keer op de toets MEN (**10**): op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (**fig. 112**).

Als het menu INSTELLINGEN van een audiobron of als het menu NA VIGATIE al was ingeschakeld, dr uk dan één keer op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

Op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN met een lijst opties (**fig. 112**)



fig. 112

Ga voor het selecteren en instellen van een menu-onderdeel als volgt te werk:

1) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het onderdeel dat u wilt instellen.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11** in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

DISPLAY INSTELLEN

In het menu INSTELLINGEN van het display kan de automatische aanpassing van het display aan het donker worden uitgeschakeld door de lichtsterkte en het contrast voor de dag en nacht gescheiden te regelen. Bovendien kan de invalshoek voor de route-aanwijzingen op het display worden ingesteld.

Display automatisch aan het donker aanpassen

Ga als volgt te werk om de automatische aanpassing van het display aan het donker uit te schakelen (bijvoorbeeld als u altijd met ingeschakelde koplampen rijdt):

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DISPLAY.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DAG/NACHT (**fig. 113**).

A0B3082i

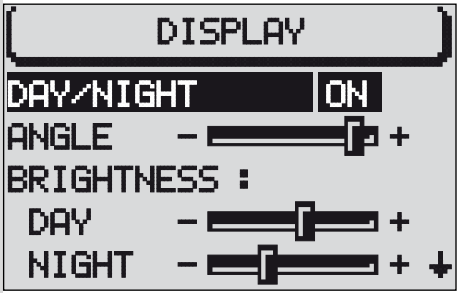


fig. 113

5) Druk de draaiknop/toets (**11**) in om ON of OFF te selecteren. De standaardinstelling is ON.

Herhaal de procedure als u de automatische aanpassing weer wilt inschakelen.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

Invalshoek instellen

Ga als volgt te werk om de invalshoek van het display in te stellen:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DISPLAY.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INV ALSHOEK (**fig. 113**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Draai de draaiknop/toets (**11**) om de invalshoek in te stellen.

7) Bevestig de instelling door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

Lichtsterkteregeling display

Ga als volgt te werk om de lichtsterkte van het display te wijzigen:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DISPLAY.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel LICHTSTERKTE (**fig. 113**)**.**

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op DAG of NACHT om de lichtsterkte te regelen.

7) Bevestig de instelling door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

Overvloei-effect

Ga als volgt te werk om het over vloeieffect te regelen:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig.112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DISPLAY (**fig. 112**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SPECIAL (**fig. 114**).

5) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om een van de 3 verschillende over vloeieffecten te kiezen. De standaardinstelling is 0 (geen effect).

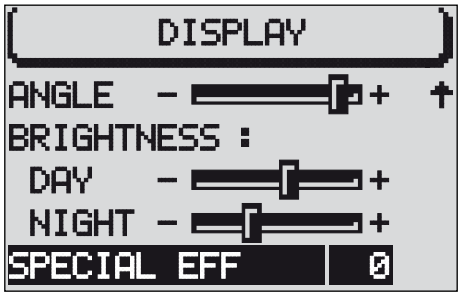


fig. 114

VOLUMEREGELING BIJ INSCHAKELING, TA-INFORMATIE, BERICHTEN EN SNELHEIDSAFHANKELIJKE VOLUMEREGELING (SVR)

Vanuit het menu INSTELLINGEN kunt u het volume regelen bij inschakeling van de apparatuur (INSCHAK.), het min. volume instellen voor de verkeersberichten (TA-MIN), de gesproken aanwijzingen en de akoestische signalen (NA V-MIN), en de basiswaarde instellen van de snelheidsafhankelijke volumeregeling (SVR).

BELANGRIJK Het geluidsvolume van het systeem heeft voorrang boven het in het menu INSTELLINGEN ingestelde volume als de waarde er van hoger is dan het minimum volume.

BELANGRIJK Het minimum volume is bedoeld als grenswaarde: als bij het uitschakelen van het apparaat het geluidsvolume lager was dan het minimum volume, wordt, als het apparaat weer wordt ingeschakeld, het in het menu INSTELLINGEN ingestelde niveau gehandhaafd; als het volume bij uitschakeling hoger was, wordt als het apparaat weer wordt ingeschakeld, het minimum volume ingesteld.

Een te hoog volume tijdens het rijden kan zowel uw leven als het leven van anderen in gevaar brengen. Daarom moet het volume altijd zo geregeld zijn dat geluiden van buiten (bijvoorbeeld claxons, sirenes van ambulance, politie, e.d.) hoorbaar blijven.

Ga voor de volumeregeling als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel VOLUME (**fig. 115**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste optie (**fig. 116**):

– INSCHAK. (volume bij inschakeling);

– TA-MIN (min. volume verkeersinformatie TA);

– NAVI-MIN (min. volume route-aanwijzingen);

– SVR (snelheidsafhankelijke volumeregeling);

– TELEFOON (min. volume telefoon)

5) Bevestig de gekozen optie door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Stel de waarde in door de draaiknop/toets (**11**) te draaien.

7) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3085i



fig. 115

A0B3084i

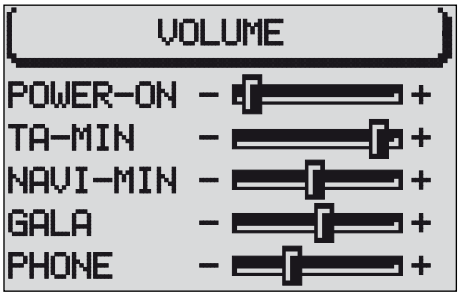


fig. 116

KLOKJE INSTELLEN

Met het onderdeel klokje in het menu INSTELLINGEN kan de zomer tijd, de tijdsaanduiding (12/24 uur) en de tijdzone (Midden-Europese tijd) worden in-/uitgeschakeld. Deze instellingen zijn noodzakelijk omdat het navigatiesysteem het verschil tussen de tijd van het systeem en de tijd afkomstig van de GPS-satellieten kan berekenen, en dus de werkelijke duur van de navigatie.

Tijdsaanduiding selecteren

Ga als volgt te werk om de tijdsaanduiding in 12 of 24 uur weer te geven:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INSTELLINGEN.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TIJDSAANDUIDING (**fig. 117**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

7) Druk meerdere keren op de draaiknop/toets (**11**) om een keuze te maken tussen de 12- of 24-uurs-aanduiding.

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) langer dan twee seconden in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

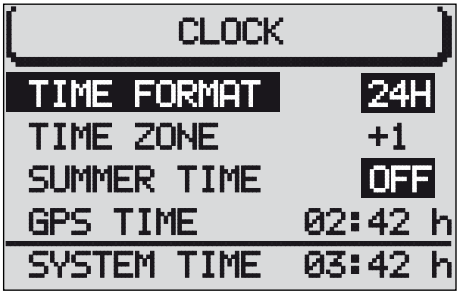


fig. 117

Tijdzone selecteren

Ga voor het wijzigen van de tijdzone als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INSTELLINGEN.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TIJDZONE (**fig. 117**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

7) Draai de draaiknop/toets (**11**) om de tijdzone in te stellen (bijvoorbeeld -2, -1, 0, +1, +2, enz.).

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

Zomertijd in-/uitschakelen

Als u de zomertijd in-/uitschakelt, wordt de tijd van het systeem automatisch aangepast. Ga voor het in-/uitschakelen van de zomertijd als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INSTELLINGEN.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ZOMER TIJD (**fig. 117**)**.**

6) Druk op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld).

De tijd van het systeem wordt automatisch aangepast en op het display verschijnt afhankelijk van de gemaakte keuze ON of OFF.

Gebruikersklokje in-/uitschakelen

Ga voor het in-/uitschakelen van het gebruikersklokje als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig.112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEBRUIKERSKLOKJE (**fig. 118**).

5) Druk meerdere keren op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld).



fig. 118

Statusklokje in-/uitschakelen

Ga voor het in-/uitschakelen van het statusklokje als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig.112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel WEERGAVE.

5) Druk op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld)

Exacte tijd instellen

Ga voor het handmatig instellen van de exacte tijd (bijv. als er geen signalen van de GPS-satellieten worden ontvangen) als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig.112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INSTELLINGEN.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SYSTEEMTIJD.

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken: de uren wordt in diapositief weergegeven.

7) Stel met de draaiknop/toets (**11**) de uren in.

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken: de minuten worden in diapositief weergegeven.

9) Stel met de draaiknop/toets (**11**) de minuten in.

10) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

TAAL SELECTEREN

U kunt de taal van het display instellen. Voor de Engelse taal bestaan de varianten “metrisch” (afstandsaanduiding in kilometers) en “imperial” (afstandsaanduiding in mijlen).

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 112**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TAAL.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de lijst met beschikbare talen.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste taal.

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

De nieuwe taal wordt geladen. Als de taal geladen is en de navigatie-CD is geplaatst, hoort u een gesproken bevestiging.

Het apparaat keert terug naar het menu INSTELLINGEN.

BELANGRIJK In enkele landen (Denemarken, Zweden en Portugal) worden de gesproken routeaanwijzingen in de Engelse taal gegeven, ter wijl de visuele aanwijzingen op het display aan ieder land afzonderlijk zijn aangepast.

APPARATUUR IJKEN

In het menu INSTALLATIE kunt u het apparaat ijken: U heeft de volgende mogelijkheden:

– SYST. CONTR.

– IJKEN

– GPS. INFO

BELANGRIJK Het is niet mogelijk het systeem te ijken als het symbool voor het opschrift INSTALLATIE staat.

Laat het systeem door een Alfa Romeo-dealer ijken.

SYSTEEM CONTROLEREN

Het is mogelijk het systeem te controleren. Tijdens deze controle wordt de GPS-antenne, de cor recte signaal-overdracht van de achteruit en de correcte verbinding van het systeem op de auto gecontroleerd.

1) Open het menu INSTELLINGEN zoals hiervoor is beschreven (zie de paragraaf "Menu instellingen inschakelen" in dit hoofdstuk).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INST ALLATIE (**fig. 119**).

A0B3080i



fig. 119

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SYST . CONTR. (**fig. 120**).

5) Kies tussen SENSOR TEST, INTERNAL TEST en GEGEVENS IJKEN; op het display verschijnen de onderdelen en de betreffende testresultaten.

Na de controle verschijnt automatisch het installatiemenu.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

IJken na het verwisselen van de banden

Na het ver wisselen van een band kan het nodig zijn het navigatiesysteem opnieuw te ijken.

Ga voor het ijken als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INST ALLATIE (**fig. 119**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel IJKEN.

6) Selecteer en bevestig het onderdeel BAND VERWISSELEN (**fig. 121**).

7) Voer de gevraagde handelingen uit.

A0B3088i



fig. 120

A0B3089i

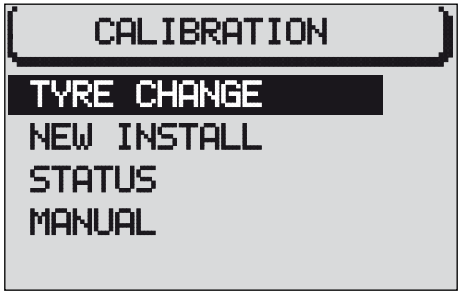


fig. 121

IJKEN

Systeem handmatig controleren

U kunt het systeem handmatig controleren. Om deze handeling uit te voeren moet een afstand van 100 meter worden afgelegd bij een snelheid van maximaal 30 km/h. Let op de exacte lengte van het traject.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INST ALLATIE (**fig. 119**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel IJKEN (**fig.120**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

7) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel HANDM.

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Op het display verschijnt het invoermenu waarin u de lengte van het traject moet invoeren (**fig. 122**).

1) Selecteer het eerste cijfer van de afstand met de draaiknop/toets (**11**).

2) Bevestig het cijfer door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Voer de overige cijfers op dezelfde manier in.

4) Bevestig de afstand door de cursor op het symbool ↲ te plaatsen met de draaiknop/toets (**11**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Op het display verschijnt de vraag om het traject af te leggen. Ga voor het ijken als volgt te werk:



fig. 122

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel START.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Leg de 100 meter af volgens de hiervoor beschreven aanwijzingen.

4) Stop na 100 meter, selecteer en bevestig BEVESTIGEN met de draaiknop/toets (**11**) of ONDERBR. om de procedure te onderbreken of ESC (**9**) om te annuleren.

GPS-INFO

Ga als volgt te werk voor weergave van het huidige aantal te ontvangen GPS-satellieten en de positie van de auto:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INST ALLATIE (**fig. 123**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu INST ALLATIE (**fig. 124**).

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INFO GPS.

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"NIEUWE INSTALL." ijken

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INST ALLATIE (**fig. 123**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer en bevestig het onderdeel IJKEN.

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

7) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NIEUWE INSTALL. (**fig. 125**).

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

9) Druk na het uitvoeren van de gevraagde handelingen op de draaiknop/toets (**11**).

A0B3080i



fig. 123

A0B3088i



fig. 124

Ga voor het onderbreken van de procedure als volgt te werk:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ANNUL.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken: het voorgaande onderdeel van de INST ALLATIE wordt weergegeven.

Het systeem zal een test uitvoeren. Hiervoor moet een afstand tussen 8 en15 km worden afgelegd en de GPS-ontvangst goed zijn.

Voordat het ijken wordt gestar t, vraagt het apparaat of eventueel oude ijkresultaten moeten worden ver wijderd en om de verwijdering van die resultaten te bevestigen.

A0B3091i

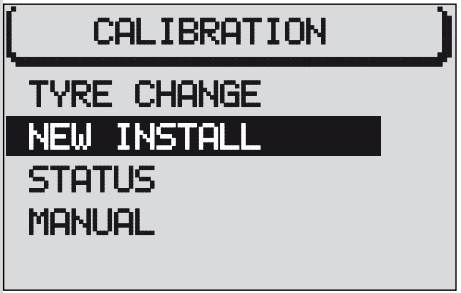


fig. 125

BELANGRIJK Tijdens de eerste 25% van de controleprocedure van het systeem of als de optie NIEUWE INST ALL. is geselecteerd, kan de navigatie niet worden geactiveerd.

BELANGRIJK De afstand die voor het ijken moet worden afgelegd hangt af van verschillende factoren, zoals de GPS-ontvangstkwaliteit en de navigatie. De kilometeraanduiding is slechts een gemiddelde waarde. Deze kan lager of hoger zijn bij slechte ontvangstomstandigheden.

BEVEILIGING

Diefstalbeveiliging in-/uitschakelen

Na het selecteren van het onderdeel VEILIGHEID in het menu INSTELLINGEN, kan de diefstalbeveiliging worden in-/uitgeschakeld. Als de diefstalbeveiliging is ingeschakeld, kan het systeem, als de accu losgekoppeld is geweest, alleen worden ingeschakeld als de beveiligingscode wordt ingevoerd (zie “Code invoeren” in het hoofdstuk “Diefstalbeveiliging”).

BELANGRIJK Het navigatiesysteem beschikt niet over een andere diefstalbeveiliging: wij raden u aan de code te activeren.

Ga voor het in-/uitschakelen van de code als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel VEILIGHEID (**fig. 126**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel CODE.

6) Druk de draaiknop/toets (**11**) in om ON of OFF te selecteren. De standaardinstelling is OFF (beveiligingscode uitgeschakeld). In ieder geval wordt om de code gevraagd.

7) Selecteer het symbool ↲ met de draaiknop/toets (**11**).

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.



fig. 126

Afschriklampje in-/uitschakelen

In het menu CODE-SETUP kan het afschriklampje worden in-/uitgeschakeld. Ga voor het in-/uitschakelen van het lampje als volgt te werk:

1) Druk op de toets NAV (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (Setup).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel VEILIGHEID (**fig. 126**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel LED (**fig. 127**).

6) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om ON of OFF te selecteren. De standaardinstelling is ON (afschriklampje ingeschakeld).

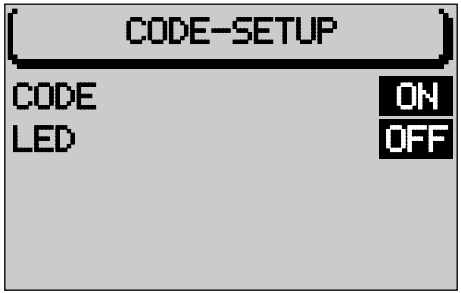


fig. 127

TERUGKEREN NAAR STANDAARDINSTELLINGEN (RESET)

Het is mogelijk naar de standaardinstellingen van het navigatiesysteem ter ug te keren:

1) Druk op de toets NAV (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel RESET (**fig. 128**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Op het display verschijnen de volgende schermen afhankelijk van de **situatie A**, **B** of **C**:

Situatie A) Als een navigatie-CD is geplaatst, verschijnt op het display de vraag of u alle waarden van het navigatiesysteem wilt wissen (reset); alle opgeslagen bestemmingen en opties worden gewist.

Ga als volgt te werk om het gehele geheugen te wissen:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel JA.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Waarden in het geheugen onveranderd houden:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NEE.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Als er geen navigatie-CD is geplaatst, verschijnt op het display onmiddellijk de volgende vraag.

Situatie B) Op het display verschijnt de vraag of u de instellingen van de CD-speler wilt wissen.

Ga als volgt te werk om het gehele geheugen te wissen:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel JA.

2) Houd de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedrukt om de keuze te bevestigen.

Waarden in het geheugen onveranderd houden:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11** het onderdeel SLUITEN.

2) Houd de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedrukt om de keuze te bevestigen.

Situatie C) Op het display verschijnt de vraag of u alle geselecteerde opties in het menu INSTELLINGEN en alle volume-instellingen van alle audiobronnen wilt wissen.

Ga als volgt te werk om het gehele geheugen te wissen:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel JA.

2) Houd de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedrukt om de keuze te bevestigen.

A0B3079i



fig. 128

Waarden in het geheugen onveranderd houden:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NEE.

2) Houd de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedrukt om de keuze te bevestigen.

BELANGRIJK Als de optie JA, ook in een van de drie fases, wordt geselecteerd, wordt het gehele geheugen gewist (reset), schakelt het apparaat automatisch uit en wordt opnieuw gestart.

BELANGRIJK Als de optie NEE in alle fases wordt geselecteerd, wordt automatisch teruggekeerd naar het menu INSTELLINGEN.

Gevoeligheid instellen voor het automatisch zoeken naar stations

U kunt de gevoeligheid instellen voor het automatisch zoeken naar stations.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FM-SEEK (**fig. 129**).

4) Druk meerdere keren op de draaiknop/toets (**11**) om het onderdeel BEST. of SENS. te selecteren.

De standaardinstelling is BEST.

BEST: het automatisch zoeken wordt alleen onderbroken bij stations met een goede ontvangstkwaliteit (bijv. ontvangst zonder storingen). Kies deze instelling als u reist in een gebied waar zich veel stations bevinden.

SENS.: het automatisch zoeken wordt onderbroken bij stations met een minder goede ontvangstkwaliteit. Kies deze instelling als u in een gebied rijdt waar zich niet veel stations bevinden.

A0B3090i



fig. 129

DIEFSTALBEVEILIGING

ALGEMENE INFORMATIE

Het apparaat is uitger ust met een diefstalbeveiliging die bestaat uit een geheime 4-cijferige code.

De diefstalbeveiliging zorgt er voor dat het navigatiesysteem onbr uikbaar wordt als het bij diefstal uit het dashboard wordt weggenomen.

CODE-CARD

Dit document (**fig. 130**) is het eigendomsbewijs van het apparaat.

Op dit document staan het model, het serienummer en de geheime code aangegeven.

BELANGRIJK Bewaar dit document zorgvuldig, zodat u bij diefstal van het systeem de gegevens aan de bevoegde instantie kunt overleggen. Het document is noodzakelijk bij werkzaamheden waarbij de accu of de voeding wordt losgekoppeld. Als de accu of de voeding weer wordt aangesloten, vereist het audio/navigatiesysteem dat de geheime code wordt ingevoerd.

CODE INVOEREN

Als het navigatiesysteem wordt ingeschakeld nadat de voeding onderbroken is geweest (accu of apparatuur losgekoppeld, doorgebrande zekering, enz.), verschijnt op het display de vraag om de geheime code in te voeren (**fig. 131**).

A0B3093i

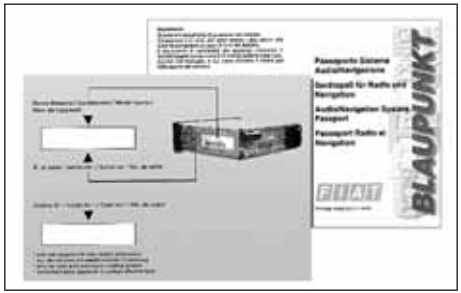


fig. 130

A0B3094i



fig. 131

Ga voor het invoeren van de code als volgt te werk:

1) Selecteer het eerste cijfer van de code met de draaiknop/toets (**11**).

2) Bevestig het eerste cijfer door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Voer de overige drie cijfers van de code op dezelfde wijze in.

Ga als volgt te werk als u een verkeerd cijfer hebt ingevoerd:

1) Plaats de cursor op het symbool ◄ (**fig. 131**) met de draaiknop/toets (**11**).

2) Bevestig het wissen door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Als de gehele code is ingevoerd, moet de cursor op het symbool ↵ worden geplaatst en bevestigd worden met de draaiknop/toets (**11**). Hierna schakelt het systeem in en wordt afgestemd op de radio.

BELANGRIJK Als er een verkeerde code is ingevoerd, kan de code opnieuw worden ingevoerd. Om de voorkomen dat de code achterhaald kan worden door middel van verschillende pogingen, blokkeert het systeem een uur na de derde foutieve invoer. Bij een volgende poging moet het navigatiesysteem een uur ingeschakeld blijven. Als het systeem tijdens deze wachttijd wordt losgekoppeld van de accu, gaat de wachttijd opnieuw in en is altijd gelijk aan een uur.

Diefstalbeveiliging uit-/inschakelen

Het is mogelijk de diefstalbeveiliging uit te schakelen; zie “Beveiliging” in het hoofdstuk “Standaardinstellingen regelen”.

TECHNISCHE GEGEVENS

Het navigatiesysteem heeft een max. vermogen van 4 x 20W. Hierna worden de functies en de technische gegevens vermeld.

RADIO

— PLL-tuner (Phase Locked Loop) voor de golfbanden FM/MW.

— RDS (Radio Data System) met de functies TA (Traffic Announcement), EON (Enhanced Other Network), Radiotext (informatie over het programmatype of weergave uitgezonden muziekstuk) en REG (Regionale Programma's).

— Alternatieve frequentie zoeken in RDS (Radio Data System).

— Automatische/handmatige afstemming op stations.

— Handmatig opslaan van 30 stations: 24 op de FM-golfband (6 op FM1, 6 op FM2, 6 op FMT, 6 op FMC) en 6 op de MW-golfband.

— Voorkeuzestations kort beluisteren.

— PTY-functie: weergave, indien door de stations uitgezonden, van de inhoud van hun programma's (POP, ROCK, enz.).

— SHARX-functie: ver minderen van storingen op de FM-golfband.

— SCAN-functie: kort beluisteren van alle te ontvangen stations op de geselecteerde golfband.

— TIM-functie (Traffic Information Memory): automatische opslag van 14 gesproken berichten met verkeersinfor matie met een totale tijdsduur van maximaal 4 minuten.

— TMC-functie (Traffic Message Channel): luisteren naar verkeersinformatie

— AUTOSTORE-functie: automatisch opslaan van 6 stations op de gekozen FM-golfband.

— Automatische stereo/mono-weergave.

— T-STORE-functie (Travelstore): de zes stations met het sterkste ontvangstsignaal kunnen automatisch op de FM-golfband worden opgeslagen.

CD-SPELER EN CD-WISSELAAR (indien aanwezig)

— Muziekstuk selecteren (voor uit/achteruit).

— Snel vooruit-/terugspoelen.

— MIX-functie: willekeurige weergave van de muziekstukken.

— SCAN-functie: eerste 10 seconden van alle muziekstukken op CD weergeven.

— REPEAT-functie: muziekstuk herhalen.

— Programmeren van de weergavevolgorde van de muziekstukken.

— CD Name-functie: naam toekennen aan de CD.



Wendt u voor het inbouwen en aansluiten uitsluitend tot de Alfa Romeo-dealer.

Op multimedia-CD's zijn naast audiosporen ook gegevens opgeslagen. Tijdens het afspelen van dit type CD's kunnen er piepgeluiden ontstaan die een zodanig volume hebben, dat niet alleen de verkeersveiligheid in gevaar komt, maar waardoor ook de eindversterker en de luidsprekers beschadigd kunnen worden.

AUDIOSYSTEEM

— Gescheiden regeling bassen/hoge tonen.

— Balansregeling kanalen rechts/links en voor/achter.

— LOUDNESS-functie instellen.

SATELLIET-NAVIGATIESYSTEEM

— Gesproken aanwijzingen over het te volgen traject.

— Weergave op het display van routeaanwijzingen, van de afstand en van de geschatte tijd die nodig is om de ingevoerde bestemming te bereiken.

— Mogelijkheid om speciale of ver re bestemmingen in te voeren.

— Mogelijkheid om bestemmingen op te slaan.

TECHNISCHE GEGEVENS

Standaarduitrusting

Het systeem bestaat uit:

— 2 tweeter luidsprekers voor (**A-fig. 132**) met elk een piekver mogen van 30W;

— 2 luidsprekers voor (**B-fig. 132**) en 2 achter (**A-fig. 133**) met een diameter van 165 mm (2 voor en 2 achter) en met een vermogen van 40W.

Bose hifi-systeem (indien aanwezig)

Het systeem bestaat uit:

— 2 coaxiaal geplaatste tweeweg luidsprekers voor (**A-fig. 134**) met een ø van 165 mm en een geïntegreerde tweeter;

— 2 full-range luidsprekers achter (**A-fig. 133**) met een ø van 165 mm;

— 1 subwoofer met een ø van 225 mm onder de hoedenplank (Sedan-uitvoeringen);

— 1 subwoofer met een ø van 130 mm links in de bagageruimte (Sportwagon-uitvoeringen) .

Het systeem bestaat verder nog uit een versterker (onder de hoedenplank bij de Sedan-uitvoeringen en geïntegreerd met de subwoofer in de bagager uimte bij de Spor t-wagon-uitvoeringen) met 5 kanalen en een maximaal ver mogen van 200W met hoge-resolutie-equalizer.

A0B0387b

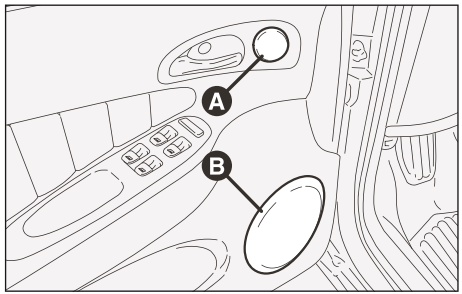


fig. 132

A0B0237b

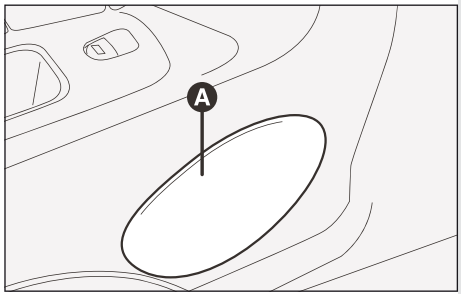


fig. 133

CD-wisselaar (indien aanwezig)

De auto kan zijn uitgerust met een CD-wisselaar voor 6 CD's (Clarion), die zich in het aflegvak links in de bagageruimte (Sportwagon-uitvoeringen) bevindt (**A-fig. 135**), of voor 10 CD's (Blaupunkt, met CD NAME-functie), die zich links in de bagager uimte (Sedan-uitvoeringen) (**A-fig. 136**) bevindt.

GPS-satellietantenne

Het navigatiesysteem wordt gecompleteerd door een GPS-satellietantenne (afgebeeld in **fig. 137**).

Zekering

Het navigatiesysteem wordt beschermd door een zekering van 10A. Deze staat afgebeeld in (**fig. 138**).

A0B0312b

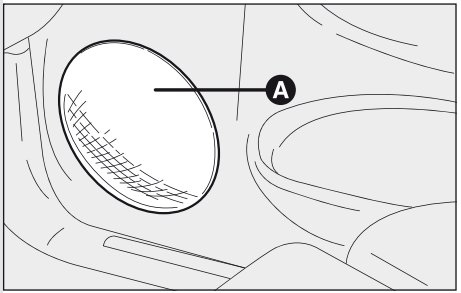


fig. 134

A0B0435b

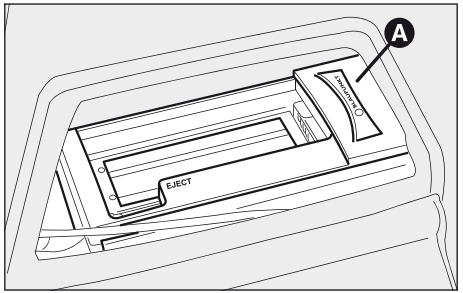


fig. 136

A0B0444b

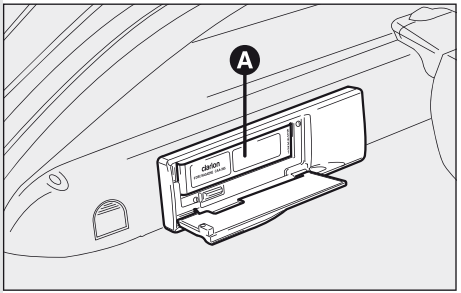


fig. 135

A0B0356b

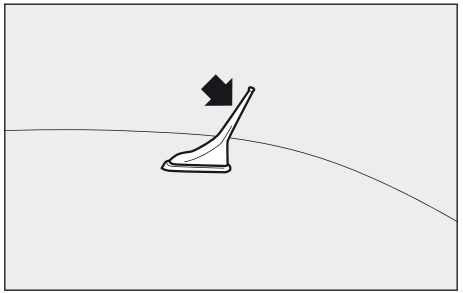


fig. 137

A0B0309b

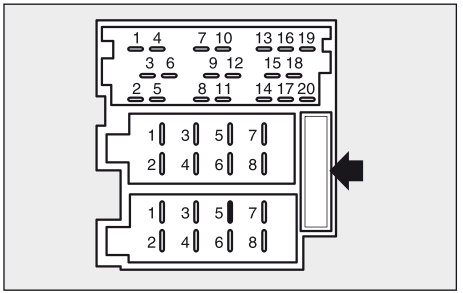


fig. 138

CONNECT Nav

ALGEMENE INFORMATIE 188

TIPS EN AANWIJZINGEN 189
- VERKEERSVEILIGHEID 189
- RADIOFREQUENTIE 189
- VERZEND-/ONTVANGSTOMSTANDIGHEDEN 189
- VOORZORGSMAATREGELEN EN ONDERHOUD 190
- COMPACT DISC 190

BEDIENINGSKNOPPEN 191
- BEDIENINGSKNOPPEN OP HET STUURWIEL 193

WERKING 195
- IN-/UITSCHAKELEN VAN HET CONNECT Nav 195
- KEUZEMOGELIJKHEID WERKING 195
- VOLUMEREGELING 196
- DISPLAY 196
- KLANKKLEURREGELING 197

RADIO 198
- NAAR DE RADIO LUISTEREN 198
- GOLFBAND SELECTEREN 198
- AFSTEMMING OP FM-STATIONS 199
- STATIONS OPSLAAN 199
- SCAN-FUNCTIE 201
- RDS-FUNCTIE 203
- REG-FUNCTIE 204
- PTY-FUNCTIE 204
- TA-FUNCTIE 205
- TMC-FUNCTIE 206
- SHARX-FUNCTIE 207
- R-TXT-FUNCTIE 207
- TIM-FUNCTIE 208

CD-SPELER (CD) 210
- CD PLAATSEN VERWIJDEREN 210
- CD-WEERGAVE 211
- CD-SPELER INSCHAKELEN 211
- VOLGENDE/VORIGE MUZIEKSTUKKEN SELECTEREN 212
- MUZIEKSTUKKEN SNEL VOORUIT-/TERUGSPOELEN 212
- MIX-FUNCTIE 213
- SCAN-FUNCTIE 213
- REPEAT-FUNCTIE 213
- PROGRAM-FUNCTIE 214
- CD NAME-FUNCTIE 215

CD-WISSELAAR-CDC (indien aanwezig) 217
- CD PLAATSEN/VERWIJDEREN 217
- CD-WEERGAVE MET CD-SPELER 219
- CD-WEERGAVE MET CD-wisselaar 220
- CD-WISSELAAR INSCHAKELEN 220

VOLGENDE/VORIGE MUZIEKSTUKKEN SELECTEREN 222
MUZIEKSTUKKEN SNEL VOORUIT-/TERUGSPOELEN 223
MIX-FUNCTIE 223
SCAN-FUNCTIE 224
REPEAT-FUNCTIE 224
PROGRAM-FUNCTIE 225
CD NAME-FUNCTIE 227

SATELLIET-NAVIGATIESYSTEEM 229
NAVIGATIE STARTEN 229
BESTEMMING INVOEREN 230
SPECIALE OF VERRE BESTEMMINGEN INVOEREN 237
GEBRUIK VAN OPGESLAGEN BESTEMMINGEN 240
POSITIE VAN DE AUTO OPSLAAN 241

NAVIGATIESYSTEEM INSCHAKELEN 242
NAVIGATIE STARTEN 242
NAVIGATIE ONDERBREKEN 243
VAN AUDIOBRON WISSELEN 244
FREQUENTIEMODULATIE 244
NAVIGATIE NO MAP 244
DYNAMISCHE ROUTEBEGELEIDING 245
TOERISTISCHE INFORMATIE 246
WEERGAVE TRAJECT 247
BESTEMMINGEN OPSLAAN 247
OPGESLAGEN BESTEMMINGEN ARCHIVEREN 248
OPGESLAGEN GEGEVENS WISSEN 249
KORTE NAAM INVOEREN EN WIJZIGEN 250
WEERGAVE GPS-STATUS EN POSITIE 251
FILES VERMIJDEN TIJDENS DE NAVIGATIE 251
ONDERDELEN VAN HET TRAJECT UITSLUITEN 252
TRAJECT AANPASSEN 254
POSITIEBEPALING VAN DE AUTO 255
VERKEERSINFORMATIE ONTVANGEN TIJDENS NAVIGATIE 256
GESPROKEN AANWIJZINGEN IN-/UITSCHAKELEN 257
OPSLAAN LAATSTE 10 BESTEMMINGEN IN-/UITSCHAKELEN 257
INFORMATIE OVER TRAJECTDUUR IN-/UITSCHAKELEN 258
HANDMATIGE WEERGAVE POSITIE 258
TRAJECT SIMULEREN 259

TARGASYS-DIENSTEN 260
ALGEMENE AANWIJZINGEN 260
APPARAAT/SIM-KAART ACTIVEREN 261
NUMMER TARGASYS INVOEREN 262
PERSOONLIJK NUMMER INVOEREN 263
TERUGKEREN NAAR STANDAARDINSTELLINGEN 264
GEBRUIK VAN HET CONNECT Nav 264
“MEDISCHE ASSISTENTIE” 265
“TECHNISCHE ASSISTENTIE” 267
INFOMOBILITY-DIENSTEN 268
FUNCTIE “FOLLOW ME” 269
CODE VAN HET APPARAAT OPROEPEN 274
FUNCTIE OVER “STATUS” VAN HET APPARAAT OPROEPEN 274
WEERGAVE BESTAANDE SIM-PROFIELEN 275

TELEFOON 276
ALGEMENE AANWIJZINGEN 276
TELEFOONFUNCTIE INSCHAKELEN 276
PIN-CODE INVOEREN 276
PIN-CODE WIJZIGEN 277
SIM-KAART ONTGRENDELEN 278
VOLUMEREGELING 278
TELEFOONNUMMER KIEZEN 279
TELEFOONNUMMER UIT TELEFOONAGENDA KIEZEN 281
INKOMENDE TELEFOONGESPREKKEN 282
BELLEN NAAR HET BUITENLAND 283
NETWERK KIEZEN 284
TELEFOONAGENDA 288
BERICHTEN (SMS) 290

STANDAARDINSTELLINGEN REGELEN 295
MENU INSTELLINGEN INSCHAKELEN 295
DISPLAY INSTELLEN 295
VOLUMEREGELING BIJ INSCHAKELING, TA-INFORMATIE EN SNELHEIDSAFHANKELIJKE VOLUMEREGELING (SVR) 297
KLOKJE INSTELLEN 299
TAAL SELECTEREN 301
APPARATUUR IJKEN 302
SYSTEEM CONTROLEREN 302
IJKEN 304
GPS-INFO 305
BEVEILIGING 306
TERUGKEREN NAAR STANDAARDINSTELLINGEN (RESET) 307

DIEFSTALBEVEILIGING 310
ALGEMENE AANWIJZINGEN 310
CODE-CARD 310
CODE DIEFSTALBEVEILIGING INVOEREN 310

TECHNISCHE GEGEVENS 312
RADIO 312
CD-SPELER EN CD-wisselaar 312
AUDIOSYSTEEM 313
SATELLIET-NAVIGATIESYSTEEM 313
TARGASYS-DIENSTEN 313
TELEFOON 313
TECHNISCHE GEGEVENS 314

ALGEMENE INFORMATIE

Het Connect Nav met geïntegreerde autoradio en telefoon is confor m de wettelijke veiligheidsnor men en aanbevelingen.

De werking van de in de autoradio geïntegreerde telefoon is gebaseerd op de GSM standaard voor mobiele telefonie. Deze standaard is ontwikkeld voor het gebruik van mobiele telefoons in Europa en in andere landen, en is verspreid in vele landen in de wereld (bijv . VDE DIN 0848).

Met deze telefoon kunnen dezelfde telefoonverbindingen worden gemaakt die met een mobiele telefoon mogelijk zijn. Om te kunnen telefoneren moet u in het bezit zijn van een SIM-kaar t, dient u zich binnen het dekkingsgebied van het Dual Band netwerk te bevinden en moet de sterkte van het ontvangstsignaal voldoende zijn.

Noodoproep

Om maximale veiligheid te garanderen kan met de telefoon altijd een noodoproep (112) worden ver zonden, ook zonder SIM-kaart.

U kunt bellen en gebeld worden als het Connect-systeem is ingeschakeld, u zich binnen het dekkingsgebied van het GSM 900/1800 netwerk bevindt en de sterkte van het ontvangstsignaal voldoende is. Om deze redenen kan een verbinding niet onder alle omstandigheden gegarandeerd worden. Vertrouw niet uitsluitend op het gebruik van de telefoon voor het ver zenden van noodoproepen die van levensbelang zijn, zoals een verzoek om medische hulp.

TIPS EN AANWIJZINGEN

VERKEERSVEILIGHEID

Voordat u gaat rijden, raden wij u aan om ver trouwd te raken met de verschillende functies van het Connect Nav en in het bijzonder van de autoradio (bijv . het opslaan van stations).

Een te hoog volume tijdens het rijden kan zowel uw leven als het leven van anderen in gevaar brengen. Wij raden u dan ook aan om het volume altijd zo te regelen dat geluiden van buiten (bijv . claxons, sirenes van ambulance, brandweer, politie e.d.) hoorbaar blijven.

Houdt u strikt aan de wettelijke bepalingen die gelden voor het gebr uik van telefoons in de auto. Bel indien noodzakelijk handsfree: Wij raden u in ieder geval aan de auto te parkeren en stil te zetten voordat u belt.

RADIOFREQUENTIE

De telefoon is goedgekeurd voor de GSM standaard en voldoet aan de veiligheidslimieten m.b.t. de bescher ming tegen radiostraling.

De werking van de telefoon kan gestoord worden door medische apparatuur (bepaalde protheses, pacemakers, enz) die niet voldoende beschermd zijn.

Zet de telefoon altijd uit als het gebr uik ervan verboden is of in gebieden met een hoog explosiegevaar zoals tankstations, chemische fabrieken en in de nabijheid van explosieve stoffen of ladingen.

ONTVANGST-/VERZENDOMSTANDIGHEDEN

Tijden het rijden wisselen de ontvangstomstandigheden (voor de radio) of de ontvangst-/zendomstandigheden (voor de telefoon) voor tdurend. De ontvangst kan gestoord worden door de aanwezigheid van bergen, gebouwen, tunnels of br uggen, vooral als u ver ver wijderd bent van de zender waar naar u luistert of van de zender voor de telefoonverbinding.

VOORZORGSMAATREGELEN EN ONDERHOUD

Zonder dat er speciale voor zorgsmaatregelen nodig zijn, is een lange levens - duur van het systeem gegarandeerd. W endt u bij storingen tot de Alfa Romeo-dealer.

Maak het bedieningspaneel alleen met een zachte, droge en antistatische doek schoon. Schoonmaak- en glansmiddelen kunnen het front beschadigen.

Behandel het display met zorg. Als er scherpe voor werpen worden gebr uikt kunnen er krassen en beschadigingen op het display ontstaan.

Maak het display alleen met een zachte, schone en droge doek schoon. Schoonmaak- en glansmiddelen kunnen het display beschadigen.



Oefen geen druk op het display uit tijdens het reinigen. Als er scherpe of harde voorwerpen worden gebruikt, kunnen er krassen en beschadigingen op het display ontstaan. Raak het display niet met de vingers aan. Raak bij breuk de vloeistof die kan wegvloeien niet aan; als deze vloeistof in contact komt met de huid, moet de huid onmiddellijk worden gewassen met water en zeep.

COMPACT DISC

Als u de CD-speler gebr uikt, houd er dan rekening mee dat door de aanwezigheid van vuil of vingerafdr ukken op de CD er een onderbreking in de weergave en een slechte geluidskwaliteit kan ontstaan. Hetzelfde gebeurt als per ongeluk de CD wordt gebogen.

Voor een perfecte weergave geven wij u de volgende tips:

— Gebruik alleen CD's met het merkteken:

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

— Verwijder eventuele vingerafdr ukken en stof van het CD-opper vlak m.b.v. een zachte doek. Houd de CD bij de randen vast en reinig de CD vanuit het midden naar de randen.

— Gebruik voor het schoonmaken nooit chemische producten (bijv . antistatische sprays of thinner) omdat hierdoor het oppervlak van de CD kan worden beschadigd.

— Berg na het beluisteren de CD weer op in het doosje om te voorkomen dat er vlekken of krassen ontstaan die de weergave kunnen verstoren.

— Stel de CD' s niet bloot aan war mtebronnen, zonnestraling of vochtigheid om te voorkomen dat de CD's vervormen.

— Op het weergave-oppervlak van de CD mag niets geplakt en geschreven worden.

BEDIENINGSKNOPPEN

A0B0490b

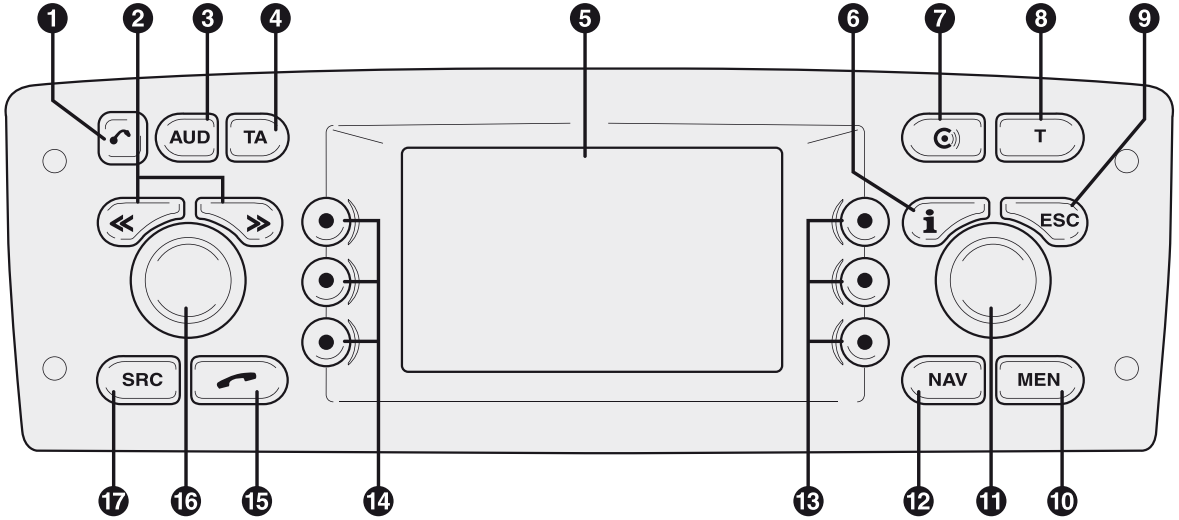


fig. 1

1 - Toets : frontpaneel openen

2 - Keuzetoets << >>. De functie van de keuzetoets hangt af van het betreffende menu en van de manier waarop het systeem werkt

3 - Toets **AUD**: menu geluidsinstellingen openen

4 - Toets **TA**: RDS-TA (Traffic Announcement) in-/uitschakelen

5 - **Display**

6 - Toets Info **i:**

a) als tijdens de routebegeleiding op deze toets wordt gedrukt, wordt de laatste gesproken mededeling van het navigatiesysteem herhaald en wordt de ingevoerde bestemming getoond

b) weergave van alle onderdelen van het menu die eindigen met "…"

7 - Toets : toegang tot de telematica-diensten van **Targasys**

8 - Toets **T**: TRAFFIC-menu oproepen met de functies TIM (Traffic Information Memory) en TMC (Traffic Message Channel) (tips om de files te vermijden)

9 - Toets **ESC**:

a) menu afsluiten zonder de wijzigingen op te slaan

b) naar het vorige scherm/menu terugkeren

10 - Toets **MEN**: menu instellingen inschakelen

11 - **Draaiknop/toets**

a) draaien: selecteren van onderdelen die op het display getoond worden

b) indrukken: keuze bevestigen (OK-toets)

c) langer dan 2 seconden indrukken: keuze tussen 2- of 3-dimensionale weergave van de pictogrammen bij ingeschakeld navigatiesysteem en bevestigen ingevoerde gegevens

12 - Toets **NAV**: navigatiesysteem inschakelen

13 - **Multifunctionele toetsen** ⊙; de functie van deze toetsen hangt af van de inhoud van het menu

14 - **Multifunctionele toetsen** ⊙; de functie van deze toetsen hangt af van de inhoud van het menu

15 - Toets : inschakelen van de Telefoonfunctie en toegang tot de beschikbare functies:

a) een inkomend gesprek aannemen

b) een gesprek beëindigen

16 - **Draaiknop/toets**

a) draaien: volumeregeling en overschakeling naar Mute

b) even ingedrukt houden (ongeveer 2 seconden): apparaat in-/uitschakelen

c) kort indrukken (minder dan 2 seconde): Mute

17 - Toets **SRC**: keuze audiobron: Radio, CD-speler of CD-wisselaar (CD-C) (indien aanwezig)

18 (fig. 2) - CD-lade

19 (fig. 2) - CD-uitwerptoets

20 (fig. 2) - Knipperend lampje CD-lade (audio of navigatie)

21 (fig. 3) - GSM-module met opening (**A**) voor plaatsen SIM-kaart (**C**). Voor het bereiken van de GSM-module moet het dashboardkastje aan passagierszijde worden geopend. Voor het verwijderen van de SIM-kaart, moet met een daarvoor geschikt voorwerp op het knopje (**B**) worden gedrukt. Op de GSM-module zit een sticker waarop staat aangegeven hoe de SIM-kaart moet worden geplaatst/verwijderd.

A0B0307b

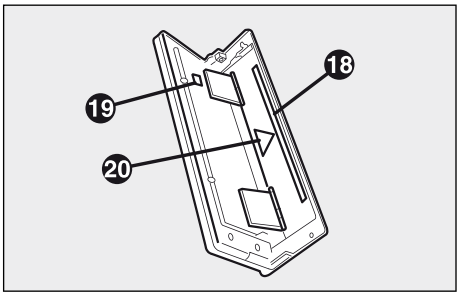


fig. 2

A0B0500b

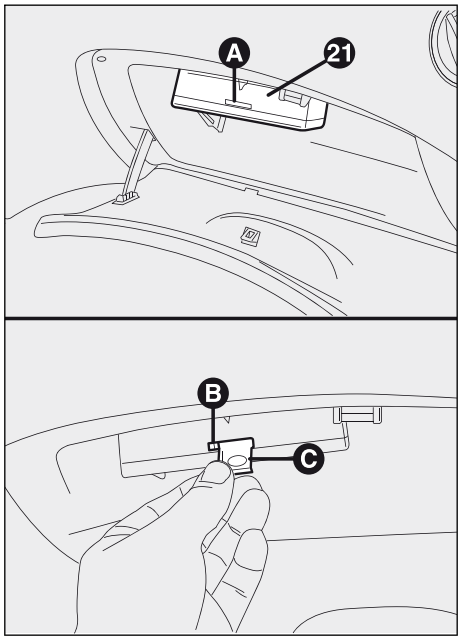


fig. 3

BEDIENINGSKNOPPEN OP HET STUURWIEL (indien aanwezig) (fig. 4)

De bedieningsknoppen van de belangrijkste functies van de autoradio zijn ook op het stuurwiel geplaatst, zodat u de autoradio nog eenvoudiger kunt bedienen:

1. Toets voor verhogen volume

2. Toets voor verlagen volume

3. Toets voor Mute-functie

4. Keuzetoets voor golfband (FM1, FM2, FMT , FMC, MW) of beschikbare audiobron (Radio, CD-speler of CD-wisselaar)

5. Multifunctionele toets:

– Radio: opgeslagen stations oproepen

– CD-speler: **kort indrukken**: volgend muziekstuk selecteren
even ingedrukt houden: weergegeven muziekstuk snel vooruitspoelen

– CD-wisselaar (indien aanwezig): **kort indrukken**: volgend muziekstuk selecteren
even ingedrukt houden: weergegeven muziekstuk snel vooruitspoelen

6. Multifunctionele toets:

— Radio: opgeslagen stations oproepen

— CD-speler: **kort indrukken**: vorig muziekstuk selecteren

even ingedrukt houden : weergegeven muziekstuk snel terugspoelen

— CD-wisselaar (indien aanwezig): **kort indrukken** : vorig muziekstuk selecteren

even ingedrukt houden : weergegeven muziekstuk snel terugspoelen

Toetsen voor volumeregeling (1), (2) en (3)

De toetsen voor het regelen van het volume (**1**) en (**2**) en voor het in/uitschakelen van de Mute-functie (**3**) werken op dezelfde wijze als de toetsen op de autoradio.

Keuzetoets voor golfband (4)

Door telkens kor t toets (**4**) in te dr ukken kunt u kiezen uit de beschikbare audiobronnen (Radio, CD-speler of CD-wisselaar).

Multifunctionele toetsen (5) en (6)

Met de multifunctionele toetsen (**5**) en (**6**) kunt u de opgeslagen stations oproepen, d e v olgende C D/het v olgende muziekstuk of de vorige CD/het vorige muziekstuk zoeken tijdens het luisteren naar de CD-wisselaar.

Druk op toets (**5**) om de opgeslagen stations in oplopende volgorde te selecteren of de volgende CD/het volgende muziekstuk te beluisteren.

Druk op toets (**6**) om de opgeslagen stations in aflopende volgorde te selecteren of de vorige CD/ het vorige muziekstuk te beluisteren.

A0B0357b

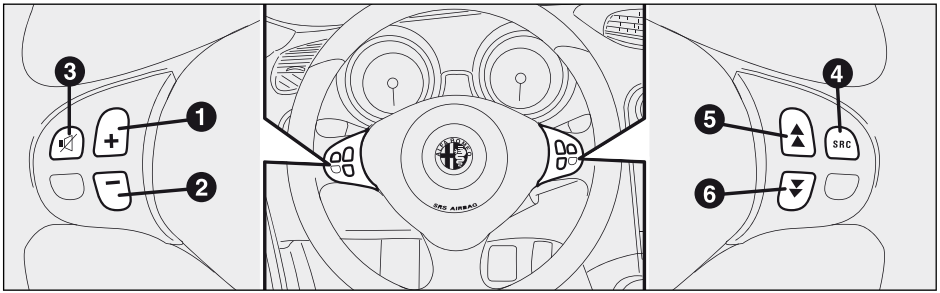


fig. 4

WERKING

IN-/UITSCHAKELEN VAN HET CONNECT Nav

Druk ongeveer 1 seconde op de draaiknop/toets (**16**) om het Connect Nav in te schakelen. Het systeem geeft de laatst beluisterde audiobron weer op het vooraf ingestelde volumeniveau.

BELANGRIJK Als u het systeem uitschakelt en ver volgens weer inschakelt, wordt de bron weergegeven op het volumeniveau van voor de uitschakeling. Als het volumeniveau echter hoger was dan het ingestelde niveau, wordt de audiobron weergegeven op het ingestelde volumeniveau.

Zie voor het instellen van het volume bij inschakeling "V olumeregeling bij inschakeling, T A-informatie, berichten en snelheidsafhankelijke volumeregeling (svr)" in het hoofdstuk "Standaardinstellingen regelen".

In-/uitschakelen bij uitgezette motor

Het Connect Nav kan ook gebr uikt worden als de motor uitstaat (contactsleutel in stand **STOP**).

Om het apparaat in te schakelen, moet u ongeveer 1 seconde de draaiknop/toets (**16**) indrukken.

BELANGRIJK Als de contactsleutel in stand **STOP** staat, schakelt na ongeveer 1 uur het apparaat automatisch uit om te voorkomen dat de accu van de auto ontlaadt. Als u de motor star t, wordt de tijdslimiet opgeheven.

KEUZEMOGELIJKHEID WERKING

Ga als volgt te werk om de gewenste bron te selecteren:

– druk op de toets SRC (**17**);

– selecteer met de draaiknop/toets (**16**) de functie Radio, CD-speler of CD-wisselaar (indien aanwezig).

Druk op de toets NAV (**12**) om het navigatiesysteem in te schakelen.

Als een bron is geselecteerd, verschijnt het bijbehorende hoofdmenu/hoofdscherm.

Druk op de toets (**15**) om de telefoonfunctie in te schakelen.

Druk op de toets (**7**) om toegang te krijgen tot de diensten van **Targasys**.

VOLUMEREGELING

Volume verhogen : draai de draaiknop/toets (**16**) rechtsom.

Volume verlagen : draai de draaiknop/toets (**16**) linksom.

Tijdens het instellen van het volume, wordt het volumeniveau grafisch op het display weergegeven (deze grafische weergave verschijnt alleen bij het hoofdmenu van de audiobron) (**fig. 5**).

BELANGRIJK Als u naar een gesproken bericht van het navigatiesysteem luistert, kan het volume onafhankelijk van het standaardvolume van de audiobron gewijzigd worden.

Een te hoog volume tijdens het rijden kan zowel uw leven als het leven van anderen in gevaar brengen. Wij raden u dan ook aan om het volume altijd zo te regelen dat geluiden van buiten (bijv . claxons, sirenes van ambulance, brandweer, politie e.d.) hoorbaar blijven.

DISPLAY fig. 6

Als de buitenverlichting wordt ingeschakeld, schakelt de nachtverlichting in (omgekeerde kleuren) (**fig. 7**). Als u overdag de koplampen hebt ingeschakeld, kunt u de nachtverlichting uitschakelen, zie de paragraaf "Display instellen" in het hoofdstuk "Standaardinstellingen regelen".

A0B3021i

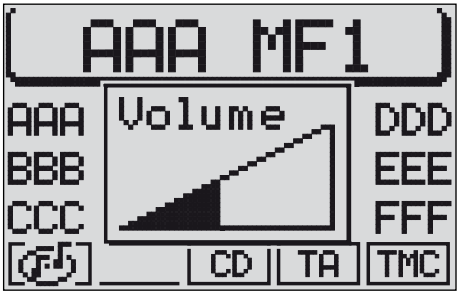


fig. 5

A0B3095i

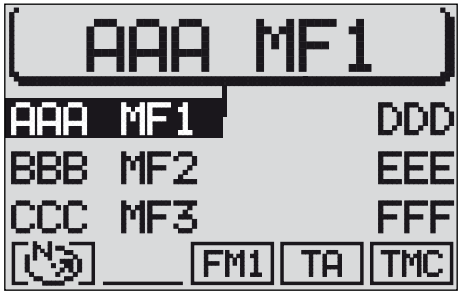


fig. 6

A0B3222i

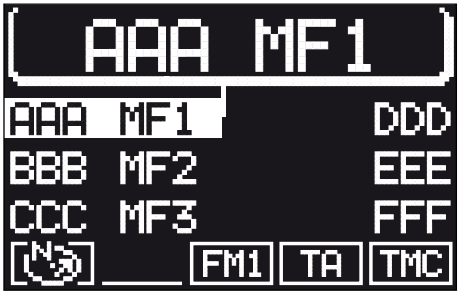


fig. 7

KLANKKLEURREGELING (MENU AUD)

U kunt de "bassen" en "hoge tonen" voor iedere audiobron gescheiden instellen. De Balans, Fader en Loudness kunnen niet gescheiden worden geregeld.

Stel het geluid als volgt in:

1) Druk op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het SRC-menu.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste audiobron (Radio, CD-speler of CD-wisselaar, indien aanwezig).

3) Druk op de toets AUD (**3**); op het display verschijnt het audio-menu voor het instellen van het geluid (**fig. 8**).

4) Draai de draaiknop/toets (**11**) totdat het gewenste menupunt is geselecteerd.

5) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om het geselecteerde menupunt ("BASSEN", "HOGE TONEN", enz.) te bevestigen (**fig. 9**).

6) Draai de draaiknop/toets (**11**) om de gewenste instelling te regelen.

BELANGRIJK Als de auto is uitgerust met het Bose hifi-systeem, kan de waarde van de Loudness niet geregeld worden. (**fig. 10**).

Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de zojuist gewijzigde waarden op te slaan.

Als u de gewijzigde waarden niet wilt opslaan en u terug wilt keren naar het vorige menu, druk dan op de toets ESC (**9**).

BELANGRIJK Als u op geen enkele toets drukt, verschijnt na 30 seconden automatisch het vorige menu op het display.

A0B3096i

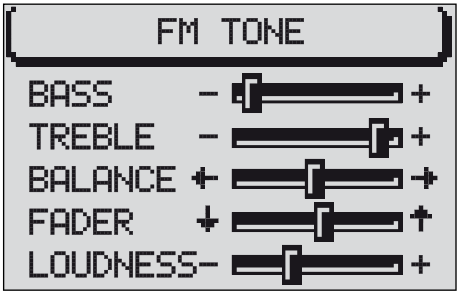


fig. 8

A0B3097i

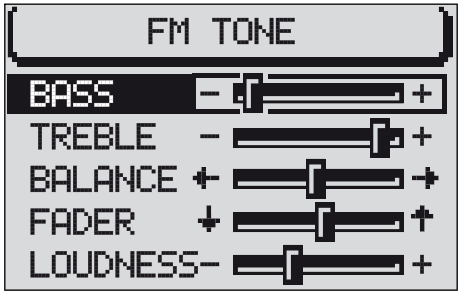


fig. 9

A0B3223i

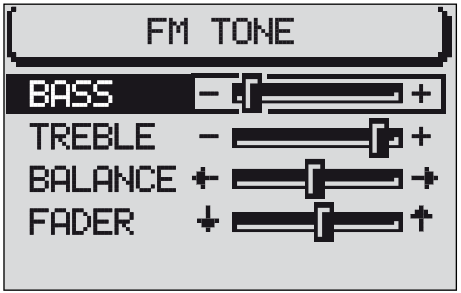


fig. 10

RADIO

NAAR DE RADIO LUISTEREN

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de audiobron Radio (TUNER) (**fig. 11**) of druk, als er een CD in de CD-speler of CD-wisselaar zit, op de toets ESC (**9**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Op het display verschijnt het hoofdmenu van de Radio (**fig. 12**) en er wordt afgestemd op het laatste station dat u beluisterde voor het uitschakelen.

Op de bovenste regel van het display wordt het volgende weergegeven: het station waarop was afgestemd voor de uitschakeling van het apparaat en de 6 op de golfband opgeslagen stations.

Op de onderste regel van het display wordt (behalve bij het AUDIO-menu) het volgende weergegeven: de aanwezigheid van een audio- of navigatie-CD, de golfband waarop is afgestemd (bijv. FM1), de TA-status of de TMC-status.

GOLFBAND SELECTEREN

U kunt programma's op de FM- of MW - golfband (middengolf) ontvangen **fig. 13**. Om de gewenste golfband bij ingeschakelde radio te selecteren, moet u de toets SRC (**17**) indrukken.

Radiostations selecteren

Met de multifunctionele toetsen ⊙ (**13** en **14**) kunt u de opgeslagen stations selecteren (kort indrukken) of andere stations opslaan (even ingedrukt houden).

A0B3163i



fig. 11

A0B3095i

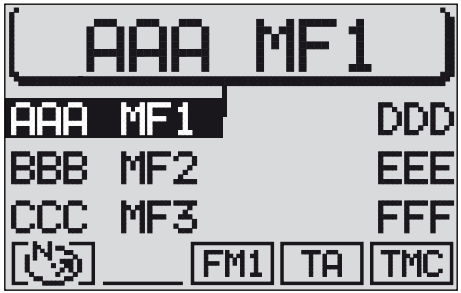


fig. 12

A0B3000i



fig. 13

AFSTEMMEN OP FM-STATIONS

Automatische afstemming

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 14**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift SEARCH totdat de indicatie " >" of ">>" (de standaardinstelling is ">>") verschijnt.

3) Druk op de keuzetoets >> of << (**2**) om het zoeken naar stations te starten.

BELANGRIJK Als de TA-functie is ingeschakeld, worden alleen de stations opgeslagen die verkeersinformatie uitzenden (opschrift TP op het display).

Handmatige afstemming

Ga voor het handmatig afstemmen als volgt te werk:

1) Schakel de RDS-functie uit (zie RDS-FUNCTIE in dit hoofdstuk) zodat de frequentie zichtbaar wordt.

2) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 14**).

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift SEARCH totdat de indicatie > verschijnt.

4) Druk op de keuzetoets >> of << (**2**) om het handmatig zoeken naar stations te starten.

De frequentie wisselt trapsgewijs met 100 kHz op de FM-golfband en met 9 kHz op de MW-golfband.

STATIONS OPSLAAN

Er kunnen maximaal 24 FM-stations verdeeld over vier golfbanden (FM1, FM2, FMT en FMC) en 6 MW -stations worden opgeslagen.

Handmatig opslaan

Ga voor het handmatig opslaan van stations als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de radio (**fig. 15**).

A0B3102i

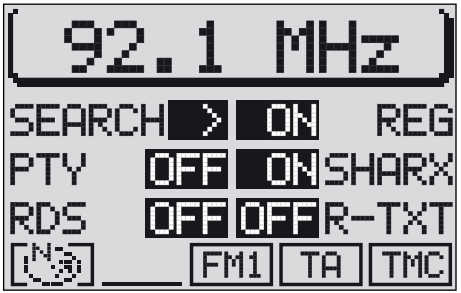


fig. 14

A0B3000i

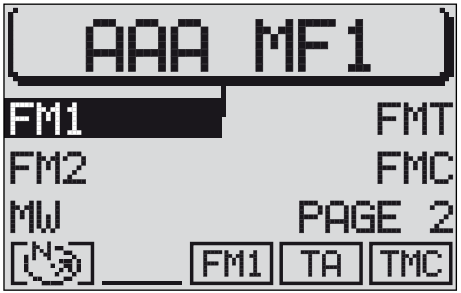


fig. 15

2) Selecteer de gewenste FM-golfband (FM1, FM2, FMT, FMC) of MW -golfband met toets (**13**) of (**14**). Na de keuze wordt automatisch teruggekeerd naar het hoofdmenu van de radio.

3) Stem af op het station door de keuzetoets >> of << (**2**) in te drukken.

4) Druk op de toets (**13**) of (**14**) die overeenkomt met de geselecteerde golfband en houd de toets ingedr ukt totdat het volume wordt onderdrukt (het signaal dat het station is opgeslagen). De frequentie of de naam van het opgeslagen station verschijnen op het display op de vooraf ingestelde positie.

Automatisch opslaan T-STORE

Op de FMT -golfband kunnen automatisch de 6 stations met het sterkste ontvangstsignaal in het gebied waarin u rijdt, worden opgeslagen.

Met de T A-functie (T raffic Announcement) worden alleen de 6 stations met het sterkste ontvangstsignaal opgeslagen die verkeersinformatie kunnen uitzenden.

BELANGRIJK De opgeslagen stations worden ver vangen als stations worden opgeslagen met de functie T-STORE.

Ga voor het automatisch opslaan van stations (T-STORE) als volgt te werk:

1) Dr uk bij ingeschakelde radio op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de radio.

2) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift PAGINA 2.

3) Dr uk op de toets (**14**) bij het opschrift T-STORE (**fig. 16**).

Als de functie T ravelstore is ingeschakeld, dan wordt op de bovenste regel van het display de voor tgang van de procedure, uitgedrukt in procenten, weergegeven.

Als de stations zijn opgeslagen, wordt automatisch afgestemd op de FMT -golfband en wordt gevraagd of u de zojuist opgeslagen stations kort wilt beluisteren.



fig. 16

Automatisch opslaan TMCSTORE

Het apparaat kan op de FMC-golfband automatisch de 6 stations met het sterkste ontvangstsignaal in het gebied waarin u rijdt, opslaan.

BELANGRIJK De op de FMC-golfband opgeslagen stations worden vervangen als nieuwe stations worden opgeslagen door middel van TMC STORE.

BELANGRIJK De functie TMCSTORE kan alleen worden ingeschakeld als reeds eenmaal een navigatie-CD is geplaatst van het land waarin wordt gereden. Deze CD moet de TMC-infor matie ondersteunen (op het etiket van de CD staat TMC vermeld).

Ga voor het automatisch opslaan van stations (TMCSTORE) als volgt te werk:

1) Dr uk bij ingeschakelde radio op de toets TU (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de radio (**fig. 17**).

2) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift PAGINA 2.

3) Dr uk op de toets (**14**) bij het opschrift TMCSTORE (**fig. 17**).

Als de functie T ravelstore is ingeschakeld, dan wordt op de bovenste regel van het display de voor tgang van de procedure, uitgedrukt in procenten, weergegeven.

Als de stations zijn opgeslagen, worden alle op de FMC-golfband opgeslagen stations enkele seconden weergegeven. Daarna wordt automatisch afgestemd op het eerste opgeslagen station.

BELANGRIJK Het automatisch opslaan van stations met de functie TMC-STORE kan enige tijd in beslag nemen omdat alle op de FMC-golfband te ontvangen TMC-stations worden afgezocht.

A0B3005i



fig. 17

SCAN-FUNCTIE

Als de SCAN-functie is ingeschakeld, wordt er over de gehele golfband naar stations gezocht die te ontvangen zijn. Ieder station wordt 10 seconden weergegeven; de SCAN-functie schakelt automatisch uit als de gehele golfband is doorlopen. Bij ingeschakelde T A-functie wordt er alleen naar stations gezocht die verkeersinformatie kunnen uitzenden. Als op een van deze stations wordt afgestemd, verschijnt op de onderste regel van het display het symbool TP of T A als de functie T raffic Announcement is ingeschakeld.

Ga voor het inschakelen van de SCAN-functie als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de radio (**fig. 15**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PAGINA 2.

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift SCAN (**fig. 18**); het zoeken begint en op het display verschijnt het opschrift SCAN zolang er gezocht wordt (**fig. 19**).

Druk op de toets ESC (**9**) om de SCAN-functie uit te schakelen; de SCAN-functie wordt onderbroken bij het laatst ontvangen station.

TMC-SCAN FUNCTIE

Met deze functie wordt er over de gehele FMC-golfband naar stations gezocht die te ontvangen zijn.

Ga voor het inschakelen van de TMC SCAN-functie als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de radio (**fig. 15**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PAGINA 2.

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift TMC-SCAN (**fig. 20**).

Het zoeken begint en op het display verschijnt het opschrift TMC SCAN zolang er gezocht wordt.

Druk voor het uitschakelen van de TMC SCAN-functie, of om te blijven luisteren naar een station dat tijdens het zoeken gevonden is, op de toets ESC (**9**); de TMC SCAN-functie wordt onderbroken bij het laatst ontvangen station.

A0B3006i



fig. 18

A0B3008i

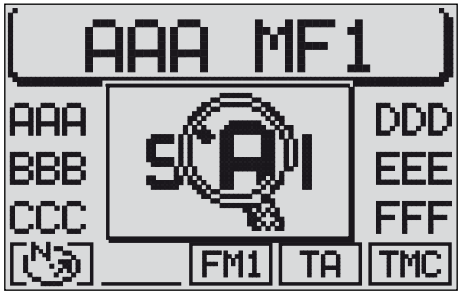


fig. 19

A0B3007i



fig. 20

RDS-FUNCTIE (RADIO DATA SYSTEM)

Dankzij het Radio Data System wordt de geluidsweergave van stations op de FM-band (frequentiemodulatie) verbeterd.

Met het RDS wordt automatisch op de optimale frequentie van het door u beluisterde station afgestemd (alter natieve frequentie). Dit systeem werkt alleen bij stations die deze functie ondersteunen. Hierdoor kan altijd naar hetzelfde station geluisterd worden, zonder dat opnieuw moet worden afgestemd als u in een andere regio komt. Uiteraard moet het station ontvangen kunnen worden in het betreffende gebied.

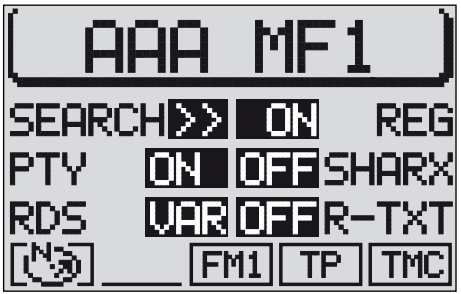


fig. 21

Bij ingeschakelde RDS verschijnen op het display de naam van het station (maximaal 8 tekens) waarop is afgestemd (Program Ser vice) en de status van de verkeersinformatie. Het audio/navigatiesysteem zal de optimale ontvangstfrequentie zoeken van het gewenste station.

In-/uitschakelen

Ga voor het gebr uik van het RDS als volgt te werk:

1) Dr uk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 21**).

2) Druk meerdere keren op toets (**14**) bij het opschrift RDS om een van de hierna beschreven menu-onderdelen (V AR, FIX of OFF) te selecteren (de standaardinstelling is VAR):

FIX Radio RDS inschakelen. Aangezien bepaalde stations RDS niet alleen gebr uiken om hun naam in beeld te krijgen, maar ook voor reclameteksten, kunt u het systeem zo instellen dat alleen de naam van het station op het display verschijnt.

VAR Standaardinstelling waarbij de functie Radio RDS volledig is ingeschakeld. Ook reclameteksten worden op het display weergegeven.

OFF De functie Radio RDS wordt uitgeschakeld. De stations worden onderscheiden door middel van de frequentie-aanduiding op het display (bijvoorbeeld: 87.5). Bij deze instelling blijft ook de T A-functie uitgeschakeld.

REG-FUNCTIE

Op bepaalde uren van de dag zenden enkele stations regionale programma' s uit. Als de functie is uitgeschakeld en u hebt afgestemd op een regionaal station dat in een bepaald gebied uitzendt, dan zult u als u in een ander gebied komt, het regionale station van dat nieuwe gebied ontvangen.

In-/uitschakelen

Om de REG-functie in te schakelen, moet op een FM-golfband zijn afgestemd. Ga als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 22**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift REG; op het display verschijnt ON of OFF. De standaardinstelling is OFF (functie uitgeschakeld). Bij ingeschakelde functie wisselt de frequentie alleen als het station niet meer op de huidige frequentie is te ontvangen.

PTY-FUNCTIE (PROGRAM TYPE)

De PTY -functie is verbonden met het RDS. De stations maken via PTY de inhoud (POP, ROCK, enz.) van hun programma's bekend, waardoor een keuze kan worden gemaakt.

Als u bij ingeschakelde PTY -functie een nieuw station selecteert, verschijnt enkele seconden de inhoud van het programma op het display. Als het station daarentegen de PTY-functie niet bezit, wordt de inhoud niet weergegeven.

In-/uitschakelen

Ga voor het in-/uitschakelen van de PTY-functie als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**) ; op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 22**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift PTY; op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld). De standaardinstelling is ON.

Bij ingeschakelde PTY -functie verschijnt PTY op het display (**fig. 23**) als u op een radiostation afstemt.

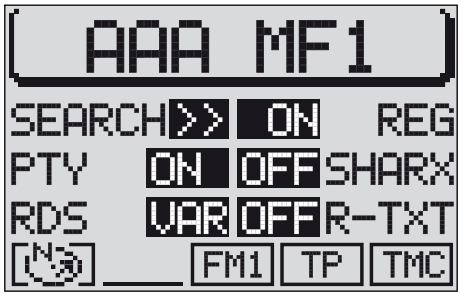


fig. 22

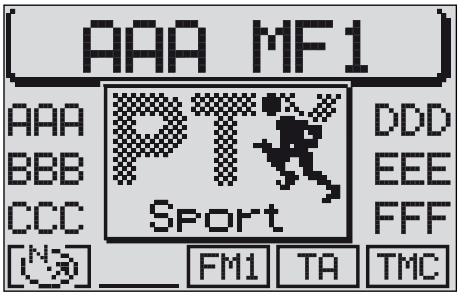


fig. 23

Alarmberichten ontvangen

Bij ingeschakelde PTY-functie kunnen er alarmberichten worden ontvangen (bijvoorbeeld: smogalarm). In dat geval zal op het display een gevaarindicatie verschijnen en wordt de alarmmelding weergegeven op het volumeniveau dat is ingesteld voor de verkeersinformatie.

Als u de alarmberichten wilt onderbreken, moet de toets MEN (**10**) of ESC (**9**) worden ingedrukt.

TA-FUNCTIE (TRAFFIC ANNOUNCEMENT)

De functie kan alleen worden ingeschakeld als op de FM-golfband is afgestemd.

Als naar de CD-speler of de CD-wisselaar (indien aanwezig) wordt geluisterd of het navigatiesysteem is ingeschakeld, en de toets TA (**4**) wordt ingedrukt, schakelt de radio over naar de FM-golfband en schakelt de TA-functie in: de audiobron verandert niet en op het display verschijnt het opschrift "TA".

Bij ingeschakelde TA-functie kan ook verkeersinformatie worden ontvangen als de CD-speler of CD-wisselaar (indien aanwezig) of het navigatiesysteem is ingeschakeld. Als er verkeersinformatie wordt uitgezonden, wordt er automatisch afgestemd op het programma dat verkeersinformatie uitzendt. Na de verkeersinformatie schakelt het navigatiesysteem automatisch terug naar de bron die u beluisterde.

Druk om de TA-functie uit te schakelen op de toets TA (**4**).

BELANGRIJK Als u met ingeschakelde TA-functie naar de radio luistert en u het ontvangstgebied verlaat van het station dat verkeersinformatie uitzendt of dit station is niet meer te ontvangen, hoort u een waarschuwingssignaal (een "biep"); in dit geval wordt de TP-functie (Traffic Program) automatisch ingeschakeld.

Verkeersinformatie onderbreken

Als u bij ingeschakelde TA-functie de verkeersinformatie wilt onderbreken, moet de toets TA (**4**) of MEN (**10**) worden ingedrukt, of op een ander station worden afgestemd.

TMC-FUNCTIE (TRAFFIC MESSAGE CHANNEL)

Met de TMC-functie kan verkeersinformatie worden ontvangen. Het apparaat analyseert de infor matie en "leidt" de bestuurder naar de vooraf ingevoerde bestemming.

Niet alle stations ondersteunen de TMC-functie waardoor het kan gebeuren dat er in bepaalde gebieden geen verkeersinformatie wordt ontvangen.

Als de functie "Dynamisch routebegeleiding" is ingeschakeld (zie "Dynamische routebegeleiding" in het hoofdstuk "Navigatiesysteem inschakelen"), stemt het navigatiesysteem automatisch af op een TMC-station.

Als u naar een TMC-station luister t, verschijnt op de onderste regel van het display het opschrift "TMC".

U kunt maximaal 6 TMC-stations opslaan in het FMC-geheugen (zie paragraaf "Automatisch opslaan TMCSTORE" op de volgende pagina's).

Met deze functie is het dus mogelijk de 6 stations met het sterkste ontvangstsignaal in het gebied waarin u rijdt, op te slaan.

Weergave opgeslagen TMC-berichten

Ga voor weergave van de TMC-berichten met verkeersinformatie als volgt te werk:

1) Druk op de toets T (**8**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TIM/TMC (**fig. 24**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift T-INFO (**fig. 25**).

Op het display verschijnt het laatste bericht. Op de bovenste regel van het display wordt het aantal weergegeven berichten getoond en het aantal opgeslagen berichten.

Het laatste bericht krijgt nummer **1** toebedeeld.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) een van de berichten.

6) Druk na het lezen van het gewenste bericht of de gewenste berichten op de toets T (**8**) of ESC (**9**) om het raadplegen te beëindigen.

BELANGRIJK TMC-berichten die betrekking hebben op verkeerssituaties op 100 km of meer van de auto worden niet door de TMC-functie verwerkt.

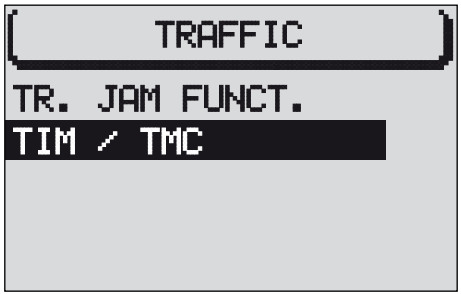


fig. 24



fig. 25

SHARX-FUNCTIE

Als u op een FM-station hebt afgestemd, kan het ontvangstsignaal zo nu en dan gestoord worden. Dit wordt veroor zaakt door nabij gelegen stations. Met de SHARX-functie kunnen de storingen worden verminderd.

In-/uitschakelen

Ga voor het in-/uitschakelen van de SHARX-functie als volgt te werk:

1) Dr uk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 26**).

2) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift SHARX; op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld). De standaardinstelling is ON.

R-TXT-FUNCTIE

R-TXT (Radiotext) is een service die door enkele RDS-stations wordt geleverd. De functie Radiotext lever t niet alleen de naam van het station maar ook informatie over het uitgezonden programma of geeft de titel aan van het weergegeven muziekstuk.

In-/uitschakelen

Ga voor het in-/uitschakelen van de RADIOTEXT-functie als volgt te werk:

1) Dr uk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu voor de radio-instellingen (**fig. 26**).

A0B3001i

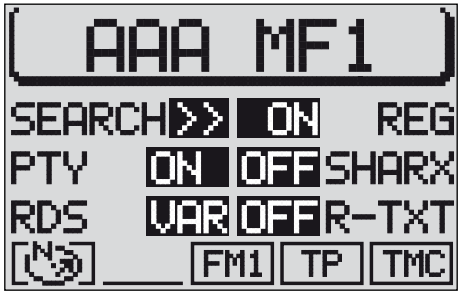


fig. 26

2) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift R-TXT; op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld). De standaardinstelling is OFF.

Als op het display het opschrift "Radiotext" verschijnt en u wilt bijvoorbeeld op een ander station afstemmen, ga dan als volgt te werk:

1) Dr uk bij ingeschakelde radio op de toets (**13**) of (**14**); op het display verschijnt het functiemenu van de radio met uitzondering van de Radiotext-functie.

2) Op een ander station afstemmen: in dit geval verschijnt de Radiotext-functie, indien beschikbaar, op het display.

TIM-FUNCTIE

Het systeem is voorzien van een digitaal spraakgeheugen waarin automatisch maximaal 14 berichten met verkeersinformatie (met een totale duur van maximaal 4 minuten) worden opgeslagen.

Afhankelijk van de lengte van de nieuwe berichten worden eerdere berichten gewist.

BELANGRIJK Berichten die langer dan 4 minuten duren worden niet helemaal opgeslagen. In dit geval verschijnt op het display het opschrift OVERFLOW.

Als tijdens het luisteren naar een TIM-bericht nieuwe verkeersinfor matie wordt uitgezonden, dan wordt het eerste bericht onderbroken en het nieuwe bericht uitgezonden.

Berichten met verkeersinformatie opslaan

De verkeersinfor matie wordt automatisch opgeslagen tijdens het beluisteren van stations die verkeersinfor matie kunnen uitzenden of als de TIM-functie is ingeschakeld en het systeem is uitgeschakeld.

De berichten kunnen 2 uur of 24 uur in het geheugen blijven opgeslagen (zie de volgende paragraaf "Keuze registratietijd van berichten met verkeersinformatie").

Als wordt geluisterd naar een station dat geen verkeersinfor matie uitzendt en het systeem wordt uitgeschakeld met ingeschakelde TIM-functie, dan wordt automatisch gezocht naar een station dat wel verkeersinformatie uitzendt.

Keuze registratietijd van berichten met verkeersinformatie

Ga als volgt te werk om bij ingeschakeld apparaat de registratietijd te kiezen van berichten met verkeersinformatie:

1) Druk op de toets T (**8**); op het display verschijnt het TRAFFIC-menu (**fig. 25**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TIM/TMC (**fig. 27**) en druk vervolgens op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen.

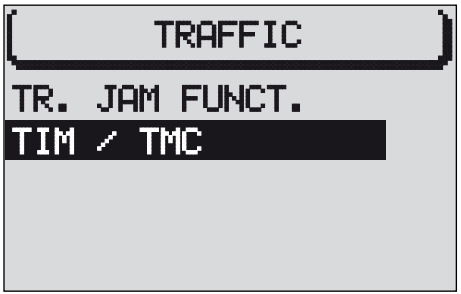


fig. 27

3) Dr uk op de toets (**14**) bij het opschrift TIM (**fig.28**) totdat de gewenste tijd verschijnt: het bericht blijft 2 uur opgeslagen; 24H = het bericht blijft 24 uur opgeslagen of OFF (functie uitgeschakeld).

BELANGRIJK Als op het display het TRAFFIC-menu is weergegeven, dan kan de TIM-functie ook worden in-/uitgeschakeld door de toets T (**8**) langer dan 2 seconden in te drukken.

Als het systeem wordt uitgeschakeld, verschijnt het opschrift "GOODBYE" op het display en de registratietijd van de eerder opgeslagen berichten.

A0B3212i

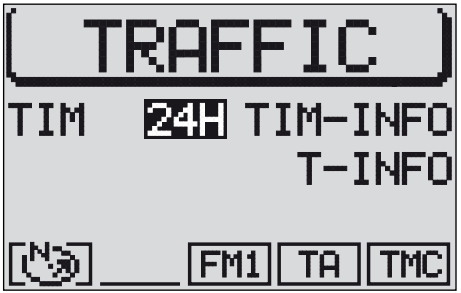


fig. 28

Opgeslagen berichten met verkeersinformatie beluisteren

Ga als volgt te werk om de opgeslagen berichten met verkeersinfor matie op te vragen:

1) Druk op de toets T (**8**); op het display verschijnt het TRAFFIC-menu (**fig. 25**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TIM/TMC (**fig. 27**) en druk vervolgens op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen.

3) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift TIM-INFO: het laatst opgeslagen bericht krijgt het hoogste nummer (nummer 14) toegekend en wordt het eerst weergegeven; daarna worden in aflopende volgorde de andere berichten weergegeven. Het display toont de tijd waarop het bericht dat beluisterd wordt, ontvangen is.

Na het beluisteren van het laatste bericht schakelt het systeem automatisch over naar de laatst geselecteerde audiobron (Radio, CD-speler of CD-wisselaar).

Als u wilt blijven luisteren naar de laatst geselecteerde audiobron (Radio, CD-speler of CD-wisselaar) zonder weergave van alle berichten met verkeersinfor matie, dr uk dan op de toets T (**8**) of ESC (**9**).

CD-SPELER (CD)

U kunt een audio-CD in de ingebouwde speler of in de CD-wisselaar beluisteren (indien aanwezig).

Tijdens de CD-weergave verschijnen op het display het nummer van het muziekstuk en de speelduur of alleen het nummer van het muziekstuk (afhankelijk van de gekozen instelling, zie "CD-functie inschakelen" in dit hoofdstuk.

In het hoofdmenu van de CD-speler (**fig. 29**) staan alle nummers van de muziekstukken op de CD en wordt het beluisterde muziekstuk aangegeven. Onder het muziekstuk staat een grafisch symbool dat de speelduur aangeeft.

A0B3010i



fig. 29

Op de onderste regel van het display verschijnt een symbool dat aangeeft dat er naar een audio-CD wordt geluisterd en wordt aangegeven of de CD' s in een geprogrammeerde volgorde worden afgespeeld. Tevens worden de huidige audiobron (CD) en de TA- en TMC-status aangegeven.

CD PLAATSEN/VERWIJDEREN

Ga voor het plaatsen van de CD als volgt te werk:

1) Druk op de toets ↶ (**1**) om het frontpaneel te openen.

2) Druk op toets ⏏ (**19**) om een eventueel geplaatste CD te verwijderen.

3) Plaats de audio-CD, met de bedrukte zijde naar boven, in de opening aan de rand van het geopende frontpaneel.

4) Druk de CD voor zichtig in de opening, totdat de CD automatisch in de speler wordt getrokken.

5) Sluit het frontpaneel.

Zodra u een audio-CD hebt geplaatst, wordt de weergave automatisch gestar t. Op het display verschijnt het hoofdmenu van de CD-speler (**fig. 29**).

Ga voor het ver wijderen van de CD als volgt te werk:

1) Druk op de toets ↶ (**1**) om het frontpaneel te openen.

2) Druk op de toets ⏏ (**19**) aan de binnenzijde van het frontpaneel (zie het hoofdstuk "Bedieningsknoppen"); de CD wordt voor de helft uitgeworpen.

3) Pak de CD vast bij de opening in het midden en neem de CD geheel uit de zitting.

4) Sluit het frontpaneel.

BELANGRIJK Open het frontpaneel alleen voor het plaatsen en ver wijderen van de CD. Als het frontpaneel langer dan 30 seconden geopend is, klinkt er een geluidssignaal. Sluit het frontpaneel om dat signaal te onderbreken.

CD-WEERGAVE (BIJ INGEBOUWDE SPELER)

Zodra u een audio-CD hebt geplaatst, wordt de weergave automatisch gestart.

Bij ingeschakeld navigatiesysteem

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel CD-C (**fig. 30**).

Bij ingeschakelde radio

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets ESC (**9**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het opschrift CD-C.

Op het display verschijnt het hoofdmenu van de CD-speler (**fig. 29**) en de CD wordt weergegeven.

CD-SPELER INSCHAKELEN

Als de laatst beluisterde CD-bron de CD -wisselaar (indien aanwezig) was en in de CD -wisselaar zit tenminste één audio-CD, ga dan als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 31**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift CD. Op het display verschijnt het hoofdmenu van de CD-speler (**fig. 29**) en de weergave van de CD wordt gestart.

BELANGRIJK Als er geen CD in de speler zit of als er per ongeluk een navigatie-CD-ROM is geplaatst, zal op het display een waarschuwing verschijnen.

BELANGRIJK Als de ingebouwde CD-speler geen enkele audio-CD bevat, verschijnt op het display het symbool voor het opschrift CD van het functiemenu van de CD-speler.

A0B3216i



fig. 30

A0B3011i



fig. 31

Weergave speelduur/nummer van muziekstuk in-/uitschakelen

Ga als volgt te werk voor de weergave van de speelduur en het nummer van het beluisterde muziekstuk:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van de CD-speler.

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift TIME (**fig. 32**); op het display verschijnt ON (ingeschakeld) of OFF (uitgeschakeld). De standaardinstelling is ON.

A0B3012i

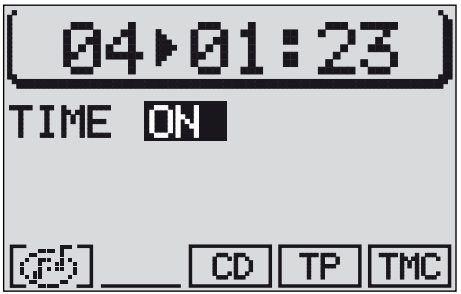


fig. 32

Verkeersinformatie ontvangen

Om de verkeersinfor matie in of uit te schakelen (zie "T A-functie" in het vorige hoofdstuk) tijdens de werking van de CD, moet kor t de toets T A (**4**) worden ingedrukt: op de onderste regel van het hoofdmenu van de CD-speler verschijnt (functie ingeschakeld) of verdwijnt (functie uitgeschakeld) het symbool TA.

VOLGENDE/VORIGE MUZIEKSTUKKEN SELECTEREN

Als u een volgend muziekstuk wilt selecteren, moet u kort de keuzetoets >> (**2**) indrukken; als het laatste muziekstuk is bereikt en u opnieuw de keuzetoets >> (**2**) indrukt, wordt het eerste muziekstuk op de CD geselecteerd.

Als u het muziekstuk wilt her halen of een vorig muziekstuk wilt selecteren, moet u kor t keuzetoets << (**2**) indr ukken; als het eerste muziekstuk is bereikt en u opnieuw de keuzetoets << (**2**) indrukt, wordt ter uggekeerd naar het laatste muziekstuk van de CD.

MUZIEKSTUKKEN SNEL VOORUIT-/TERUGSPOELEN

Als u een bepaald gedeelte van het beluisterde muziekstuk opnieuw wilt beluisteren, kan dit geselecteerd worden: Dr uk tijdens de weergave op de keuzetoets << of >> (**2**) en houd de toets ingedrukt; het muziekstuk wordt hoorbaar vooruit-/teruggespoeld.

MIX-FUNCTIE (willekeurige weergave van de muziekstukken)

Ga voor de willekeurige weergave van de muziekstukken op de CD als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift MIX (**fig. 33**).

Druk om de MIX-functie uit te schakelen op de toets ESC (**9**).

De MIX-functie schakelt automatisch uit als de SCAN-functie wordt ingeschakeld.

SCAN-FUNCTIE (alle muziekstukken op CD kort beluisteren)

Ga als u het begin van alle muziekstukken op een CD wilt beluisteren als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift SCAN (**fig. 34**).

Druk om de SCAN-functie uit te schakelen op de toets ESC (**9**).

De SCAN-functie schakelt automatisch uit als de MIX-functie wordt ingeschakeld.

REPEAT-FUNCTIE (muziekstukken op CD herhalen)

Met de functie REPEAT kan een muziekstuk worden herhaald.

Ga voor het inschakelen van de REPEA T-functie als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**).

2) Selecteer bij ingeschakelde CD-speler het gewenste muziekstuk met de keuzetoets << of >> (**2**).

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift REPEAT (**fig. 35**).



fig. 33



fig. 34

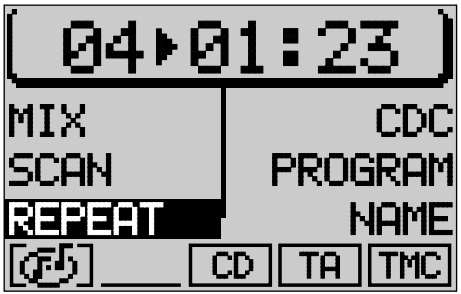


fig. 35

Het muziekstuk wordt her haald totdat de functie REPEA T wordt uitgeschakeld. Op de onderste regel van het hoofdmenu van de CD-speler verschijnt het opschrift RPT.

4) Druk op de toets SRC (**17**) om terug te keren naar het hoofdmenu van de CD-speler (**fig. 29**).

Om de REPEA T-functie uit te schakelen, moet u de bij punt **2**) en **4**) beschreven handelingen herhalen.

De REPEAT-functie schakelt automatisch uit als de MIX- of SCAN-functie wordt ingeschakeld.

PROGRAM-FUNCTIE (muziekstukken op volgorde programmeren)

U kunt uw favoriete muziekstukken op volgorde programmeren en de weergave van andere uitsluiten.

Gewenste volgorde instellen

Ga om de gewenste volgorde in te stellen als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM; op het display verschijnt het CD-programmeer menu (**fig. 37**). Als geen enkel muziekstuk is gekozen, kunnen de functies CLR PRG en RUN niet geselecteerd worden (bij de functies staat het symbool 🔒).

3) Selecteer het eerste muziekstuk dat u wilt invoeren met de keuzetoets << of >> (**2**).

BELANGRIJK De muziekstukken kunnen alleen oplopend geprogrammeerd worden (voorbeeld: 1, 4, 7, enz. en niet 3, 1, 4, enz.).

4) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift ADD om het eerste muziekstuk in te voeren.

5) Selecteer het volgende muziekstuk met de keuzetoets << of >> (**2**) en druk op de toets (**13**) bij het opschrift ADD.

Herhaal deze procedure voor alle in de volgorde op te nemen muziekstukken. De geprogrammeerde volgorde blijft gehandhaafd, ook als de CD wordt uitgenomen.

A0B3019i

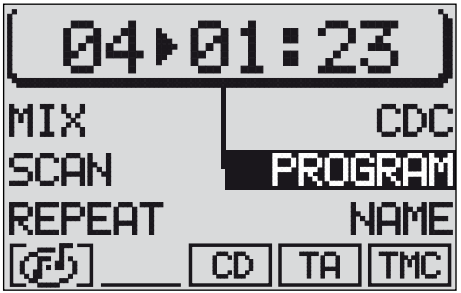


fig. 36

A0B3020i



fig. 37

Geprogrammeerde muziekstukken wissen

Ga voor het wissen van geprogrammeerde muziekstukken als volgt te werk:

1) Druk in het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**) op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM. U krijgt toegang tot het CD-programmeermenu (**fig. 37**).

2) Selecteer met de keuzetoets << of >> (**2**) het muziekstuk dat gewist moet worden.

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift SKIP.

Geprogrammeerde volgorde afspelen/onderbreken

Nadat de gewenste muziekstukken zijn geprogrammeerd, moet u de toets (**13**) bij het opschrift RUN (**fig. 37**) indrukken.

Het laatst geprogrammeerde muziekstuk wordt als eerste weergegeven en op het display verschijnt TPM.

Om de geprogrammeerde volgorde te onderbreken maar niet te wissen, moet u de toets (**13**) bij het opschrift RUN indrukken.

Een geprogrammeerde volgorde wissen

Ga om de geprogrammeerde volgorde te wissen als volgt te werk:

1) Druk in het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**) op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM. U krijgt toegang tot het CD-programmeermenu (**fig. 37**)

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR PRG.

Alle geprogrammeerde volgordes wissen

Ga om alle volgordes uit het geheugen te wissen als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM. U krijgt toegang tot het CD-programmeermenu (**fig. 37**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR ALL.

3) Er verschijnt een vraag op het display; selecteer JA met de draaiknop/toets (**11**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

CD NAME-FUNCTIE (naam aan CD toekennen)

Met deze functie kunnen CD' s van een naam (met een lengte van maximaal 7 karakters) worden voorzien.

Bij de Sedan-uitvoeringen, waar voor een Blaupunkt 10-CD-wisselaar is voorzien, blijft de naam die aan een CD is toegekend in het geheugen opgeslagen, ook als de CD wordt uitgenomen.

Ga voor het toekennen van een naam als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 31**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift NAME (**fig. 38**); op het display verschijnt het menu CD Name.

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift EDIT (**fig. 39**); op het display verschijnt de speller (**fig. 40**).

Naam invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Draai de draaiknop/toets (**11**) om de eerste letter van de naam te selecteren die u aan de CD wilt geven: de geselecteerde letter wordt rechts op het display getoond (**fig. 40**).

2) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen: de letter wordt in de bovenste regel ingevoerd.

3) Voer de overige letters van de naam op dezelfde wijze in.

Als de volledige naam is ingevoerd, moet u de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedr ukt houden of het symbool ◀ selecteren en de draaiknop/toets (**11**) indrukken. De naam wordt op deze wijze opgeslagen en vervolgens wordt het CD-functiemenu opgeroepen. De naam van de CD verschijnt in het gebied van de functies van het hoofdmenu van de CD-speler.

Letter wissen

Als u tijdens het invoeren van de naam een letter wilt wissen, moet u op de toets ESC (**9**) drukken of het symbool ◀ selecteren en de draaiknop/toets (**11**) indrukken.

Naam van geselecteerde CD wissen

Ga als volgt te werk:

1) Roep het menu CD Name op zoals hiervoor beschreven.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR NAME; de naam wordt gewist, ook als u opnieuw de speller oproept.

Om het menu te verlaten, moet u het symbool ◀ selecteren of langer dan 2 seconden de draaiknop/toets (**11**) indrukken.

Namen van alle CD's wissen

Ga als volgt te werk om de opgeslagen namen van alle CD's te wissen:

1) Roep het menu CD Name op zoals hiervoor beschreven.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR ALL; op het display verschijnt de vraag om te bevestigen. Als u de namen van de CD' s wilt wissen, selecteer dan JA met de draaiknop/toets (**11**).

3) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen. Als u daarentegen de namen niet wilt wissen, druk dan op de toets ESC (**9**).

A0B3224i



fig. 38

A0B3248i



fig. 39

A0B3018i



fig. 40

CD-WISSELAAR - CDC (indien aanwezig)

CD PLAATSEN/VERWIJDEREN

CD-wisselaar vullen (Sedan-uitvoeringen) (fig. 41)

Ga voor het plaatsen van de CD's in de wisselaar als volgt te werk:

1) Trek aan het betreffende hendeltje **A** om een van de tien compar timenten van de houder te openen.

2) Plaats de CD en zorg er voor dat de bedrukte zijde zich aan de juiste kant bevindt: als dit niet het geval is, dan werkt de CD-wisselaar niet.

3) Sluit het compartiment.

4) Herhaal de procedure voor de andere te plaatsen CD's.

Houder in de CD-wisselaar plaatsen

Plaats de schuifklep (**B-fig. 42**) helemaal naar rechts, totdat hij blokkeert.

Plaats de houder (**A-fig. 43**) met de pijl aan de bovenzijde geheel in de wisselaar.

Druk de houder in de wisselaar en sluit de schuifklep (**D-fig. 44**), om te voorkomen dat er voor werpen of stof in de wisselaar kunnen dringen.

Houder uit de CD-wisselaar verwijderen

Plaats de schuifklep (**B-fig. 42**) helemaal naar rechts en dr uk op de uitwerptoets **EJECT** (**E-fig. 45**) op de CD-wisselaar: de houder wordt gedeeltelijk uitgeworpen.

Trek de houder voor zichtig uit de wisselaar.

Sluit de schuifklep.

CD's uit wisselaar verwijderen

Trek met het hendeltje de compar timenten uit en verwijder een voor een de CD's.

A0B0343b

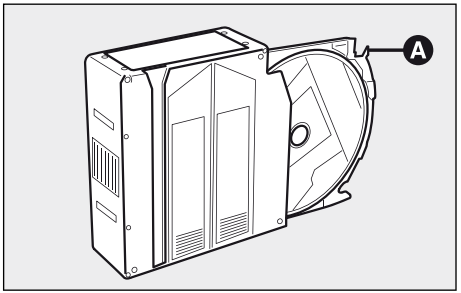


fig. 41

A0B0344b

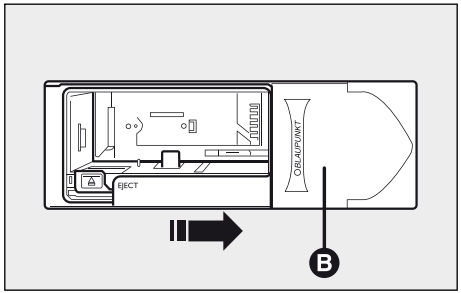


fig. 42

A0B0435b

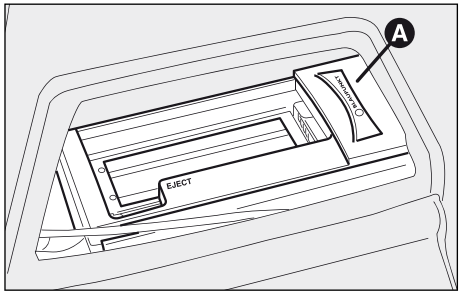


fig. 43

CD-wisselaar vullen (Sportwagon-uitvoeringen) (fig. 46)

Ga voor het plaatsen van de CD's in de wisselaar als volgt te werk:

1) Trek aan het betreffende hendeltje (**A**) om een van de tien compartimenten van de houder te openen;

2) Plaats de CD en zorg er voor dat de bedrukte zijde zich aan de juiste kant bevindt: als dit niet het geval is, dan werkt de CD-wisselaar niet;

3) Sluit het compartiment;

4) Herhaal de procedure voor de andere te plaatsen CD's.

Houder in de CD-wisselaar plaatsen

Laat de klep zakken zoals door de pijl is aangegeven (**B-fig. 47**).

Plaats de houder (**A-fig. 48**) met de pijl aan de bovenzijde geheel in de wisselaar.

Druk de houder in de wisselaar en sluit de klep zoals aangegeven door de pijl (**D-fig. 49**), om te voorkomen dat er voorwerpen of stof in de wisselaar kunnen dringen.

Houder uit de CD-wisselaar verwijderen

Plaats de schuifklep (**B-fig. 47**) helemaal naar rechts en druk op de uitwerptoets **EJECT** (**E-fig. 50**) op de CD-wisselaar: de houder wordt gedeeltelijk uitgeworpen.

Trek de houder voor zichtig uit de wisselaar.

Sluit de schuifklep (**D-fig. 49**).

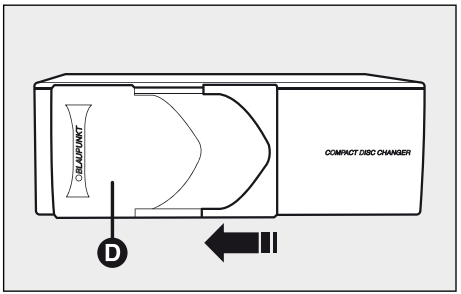


fig. 44

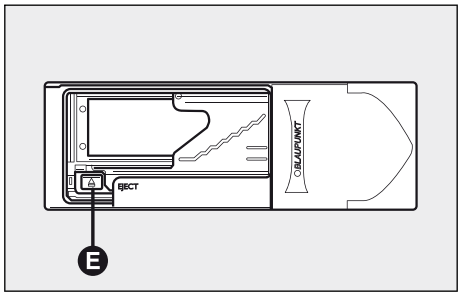


fig. 45

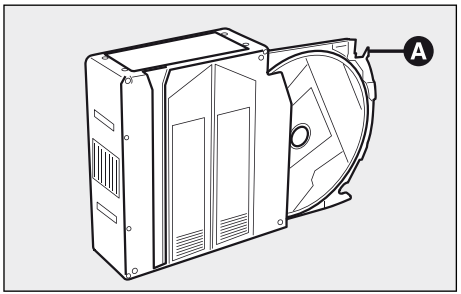


fig. 46

CD's uit wisselaar verwijderen

Trek met het hendeltje de compar timenten uit en verwijder een voor een de CD's.

CD-WEERGAVE MET CD-SPELER (MET CD-WISSELAAR, INDIEN AANWEZIG)

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**).

2) Selecteer met draaiknop/toets (**11**) het onderdeel CD-C.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

BELANGRIJK Als u naar een CD wilt luisteren die niet aanwezig is, dan wordt automatisch de volgende CD weergeven.

A0B0441b

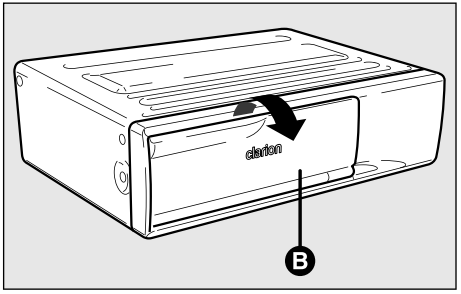


fig. 47

A0B0444b

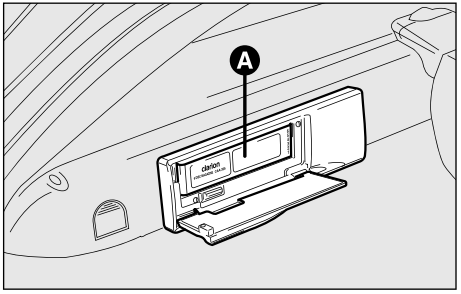


fig. 48

A0B0443b

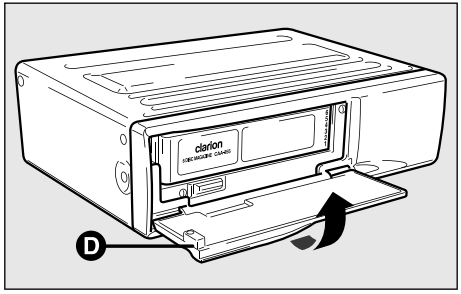


fig. 49

A0B0442b

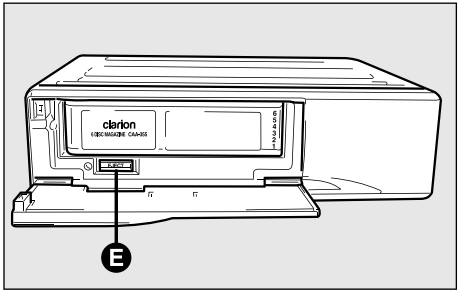


fig. 50

CD-WEERGAVE MET CD-wisselaar (indien aanwezig)

Bij ingeschakeld navigatiesysteem

Als tijdens de navigatie een audio-CD in de CD-wisselaar zit, ga dan als volgt te werk om de weergave van de CD te starten:

1) Druk op de toets SRC (**17**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel CD-C (**fig. 51**).

3) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen.

Bij ingeschakelde radio

Als bij ingeschakelde radio een audio-CD in de CD-wisselaar zit, ga dan als volgt te werk om de weergave van de CD te starten:

1) Druk op de toets ESC (**9**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel CD-C (**fig. 51**).

3) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen.

Als de ingebouwde CD-speler de laatst ingeschakelde bron was en er nog een audio-CD in de speler zit, dat wordt deze CD weergegeven. In het tegenovergestelde geval wordt de laatst beluisterde CD weergegeven of de eerste beschikbare CD in de CD-wisselaar.

CD-WISSELAAR INSCHAKELEN (INDIEN AANWEZIG)

BELANGRIJK Als de laatst beluisterde CD-bron de ingebouwde speler was, en de audio-CD nog in de speler zit, wordt automatisch die CD weergegeven.

Ga als volgt te werk als er een audio-CD in de ingebouwde CD-speler zit:

1) Druk op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-speler (**fig. 52**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift CD.

Het hoofdmenu van de CD-wisselaar (**fig. 53**) verschijnt: Op de bovenste regel wordt het nummer van het muziekstuk en de speelduur getoond en in het midden de namen van de eerste 5 in de

A0B3216i

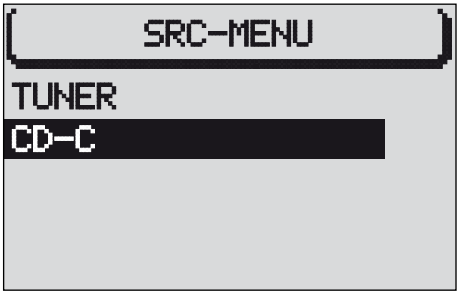


fig. 51

A0B3022i

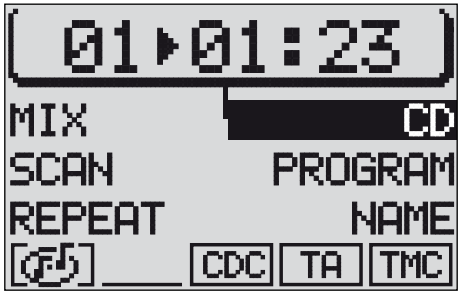


fig. 52

A0B3023i



fig. 53

CD-wisselaar geplaatste CD' s. Bovendien verschijnt een menupunt waarmee u naar de tweede pagina van het menu kunt gaan.

BELANGRIJK Als in de CD-wisselaar geen audio-CD aanwezig is, of als de geplaatste CD's verkeerd geplaatst of onleesbaar zijn, en u wilt deze beluisteren, dan kunnen deze CD's niet worden weergegeven; op het display verschijnt het opschrift SCAN of een waarschuwing als na inschakeling van het apparaat de CD-wisselaar is ingeschakeld met een lege houder of een houder die tenminste een audio-CD bevat.

BELANGRIJK Als de CD-wisselaar niet is aangesloten of niet werkt, verschijnt op het display naast het opschrift CDC het symbool 🔒 en wordt de keuze die gemaakt is met de toets (**13**) niet uitgevoerd.

U kunt de aanduiding van de speelduur uitschakelen. Zie hier voor "Weergave speelduur/nummer van het muziekstuk in-/uitschakelen" in dit hoofdstuk.

Op het display vindt u naast de toetsen (**13** en **14**) de nummers van de eerste vijf CD's van de CD-wisselaar.

Op de onderste regel van het display verschijnen:

— een symbool dat aangeeft of er een audio-CD of navigatie-CD in de ingebouwde speler zit;

— een symbool voor de ingeschakelde functies (MIX, SCAN, RPT);

— een symbool voor de beluisterde audiobron;

— een symbool voor de status van de TA-functie (verkeersinformatie);

— een symbool voor de status van de TMC-functie.

Functiemenu CD-wisselaar (indien aanwezig) openen

Om van het hoofdmenu van de CD-wisselaar naar het functiemenu van de CD-wisselaar te gaan, moet u de toets SRC (**17**) indrukken: op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 54**).

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige scherm.

Instellingenmenu van de CD-wisselaar (indien aanwezig) openen

Om bij ingeschakelde CD-wisselaar het instellingenmenu van de CD-wisselaar (**fig. 54**) te openen, moet u de toets MEN (**10**) indrukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige scherm.

CD selecteren

Druk op de toets (**13** of **14**) bij de gewenste CD-indicatie.

A0B3103i

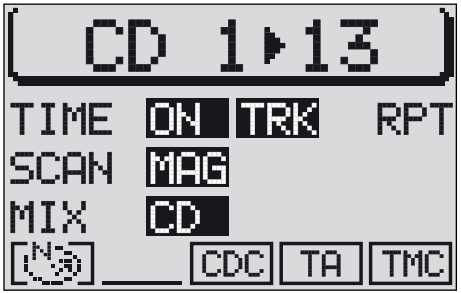


fig. 54

Als bij ingeschakelde CD-wisselaar met meer dan 5 CD's de gewenste CD niet op het display wordt weergegeven, moet u de volgende pagina van het hoofdmenu openen door de toets (**13** of **14**) bij de indicatie CD6-CD10 of CD1-CD5 in te drukken.

BELANGRIJK Als de ingebouwde CD-speler geen audio-CD bevat, verschijnt op het display het symbool voor het opschrift CDC van het functie menu van de CD-wisselaar, en kan de CD-wisselaar niet worden ingeschakeld.

Weergave speelduur/nummer van muziekstuk in-/uitschakelen

Ga voor de weergave van het nummer van het beluisterde muziekstuk als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar (indien aanwezig) op de toets (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van de CD-wisselaar (**fig. 55**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift TIME; op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld).

Verkeersinformatie tijdens het beluisteren van een CD

Om de verkeersinformatie in of uit te schakelen (zie "TA-functie" in het hoofdstuk "radio") tijdens de werking van de CD-wisselaar (indien aanwezig), moet kort de toets TA (**4**) worden ingedrukt: op de onderste regel van het hoofdmenu van de CD-speler verschijnt (functie ingeschakeld) of verdwijnt (functie uitgeschakeld) het symbool TA.

A0B3028i

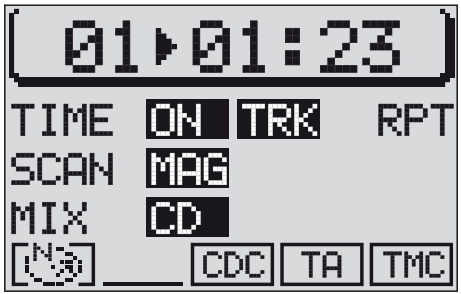


fig. 55

VOLGENDE/VORIGE MUZIEKSTUKKEN SELECTEREN

Als u een volgend muziekstuk wilt selecteren, moet u kort de keuzetoets >> (**2**) indrukken; als het laatste muziekstuk is bereikt en u opnieuw de keuzetoets >> (**2**) indrukt, wordt het eerste muziekstuk op de CD geselecteerd.

Als u het muziekstuk wilt herhalen of een vorig muziekstuk wilt selecteren, moet u kort de keuzetoets << (**2**) indrukken; als het eerste muziekstuk op de CD is bereikt en u opnieuw de keuzetoets << (**2**) indrukt, wordt het laatste muziekstuk op de CD geselecteerd.

MUZIEKSTUKKEN SNEL VOOR-UIT-/TERUGSPOELEN

Als u een bepaald gedeelte van het beluisterde muziekstuk opnieuw wilt beluisteren, kan dit geselecteerd worden: Dr uk tijdens de weergave op de keuzetoets << of >> (**2**) en houd de toets ingedrukt; het muziekstuk wordt hoorbaar vooruit-/teruggespoeld.

BELANGRIJK Na ongeveer 30 seconden verdwijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (indien aanwezig) als er geen enkele handeling wordt uitgevoerd, en keert u ter ug naar het hoofdscher m van de CD-speler.

MIX-FUNCTIE (willekeurige weergave van de muziekstukken)

Met de functie MIX kunt u alleen de muziekstukken van de huidige CD of alle muziekstukken van alle CD' s in de CD-wisselaar (indien aanwezig) op willekeurige volgorde afspelen.

Ga voor het inschakelen van deze functie als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 57**).

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift MIX. Op de onderste regel van het display verschijnt het opschrift MIX.

3) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van de CD-wisselaar (**fig. 57**).

4) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift MIX (**fig. 56**) om de gewenste optie te selecteren:

- CD voor de willekeurige weergave van de muziekstukken op de CD die u op het moment beluistert;
- MAG voor de willekeurige weergave van alle muziekstukken van alle CD's in de CD-wisselaar.

Druk opnieuw op de toets (**14**) bij het opschrift MIX om de functie uit te schakelen.

A0B3024i



fig. 56

A0B3026i

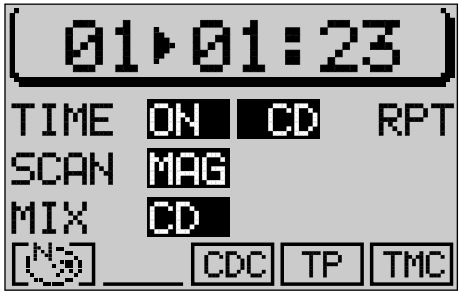


fig. 57

De MIX-functie schakelt automatisch uit als de SCAN- of REPEA T-functie wordt ingeschakeld.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige scherm.

SCAN-FUNCTIE (alle muziekstukken op CD kort beluisteren)

Als de SCAN-functie is ingeschakeld, worden alle muziekstukken, vanaf het muziekstuk dat op het moment beluisterd wordt, kort (ongeveer 10 seconden) weergegeven. Ga als volgt te werk als u alle muziekstukken op de CD kort wilt beluisteren:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 57**).

A0B3025i



fig. 58

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift SCAN (**fig. 58**); op de onderste regel van het display verschijnt het opschrift SCAN.

3) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van de CD-wisselaar (**fig. 57**).

4) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift SCAN om de gewenste optie te selecteren:

- CD voor het kort beluisteren van de muziekstukken op de CD die u op het moment beluistert;
- MAG voor het kort beluisteren van alle muziekstukken van alle CD' s in de CD-wisselaar.

Druk opnieuw op de toets (**14**) bij het opschrift SCAN om de functie uit te schakelen.

De SCAN-functie schakelt automatisch uit als de MIX- of REPEAT-functie wordt ingeschakeld.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige scherm.

REPEAT-FUNCTIE (muziekstukken op CD herhalen)

Met de functie REPEAT kan een muziekstuk of een CD worden herhaald.

Functie inschakelen

Ga als volgt te werk:

1) Selecteer tijdens het beluisteren van de CD het gewenste muziekstuk of de gewenste CD met de keuzetoets << of >> (**2**).

2) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 57**).

A0B3027i



fig. 59

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift REPEAT (**fig. 59**); op de onderste regel van het display verschijnt het opschrift RPT.

4) Druk om de REPEAT-functie in te schakelen op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van de CD-wisselaar (**fig. 57**).

5) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift RPT om de gewenste optie te selecteren:

— TRK voor herhaling van het muziekstuk dat op het moment beluisterd wordt;

— CD voor herhaling van de gehele CD.

Het muziekstuk of de CD wordt herhaald totdat de functie REPEAT wordt uitgeschakeld. Op de onderste regel van het hoofdmenu verschijnt het opschrift RPT.

Functie uitschakelen

Druk om de REPEAT-functie uit te schakelen op de toets ESC (**9**).

De REPEAT-functie schakelt automatisch uit als de MIX- of SCAN-functie wordt ingeschakeld.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige menu.

PROGRAM-FUNCTIE (muziekstukken op volgorde programmeren)

U kunt uw favoriete muziekstukken op volgorde programmeren en de weergave van andere uitsluiten.

Gewenste volgorde instellen

Ga om de gewenste volgorde in te stellen als volgt te werk:

1) Selecteer de CD waar van u de afspeelvolgorde wilt programmeren.

2) Druk op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 57**).

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM; op het display verschijnt het CD-programmeer menu (**fig. 60**). Als geen enkel muziekstuk is gekozen, kunnen de functies CLR PRG en RUN niet geselecteerd worden (bij de functies staat het symbool 🔒).

4) Selecteer met de keuzetoets << of >> (**2**) het eerste muziekstuk dat u wilt invoeren.

5) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift ADD.

6) Selecteer met de keuzetoets << of >> (**2**) het volgende muziekstuk en druk op de toets (**13**) bij het opschrift ADD om het muziekstuk toe te voegen.

Herhaal deze procedure voor alle in de volgorde op te nemen muziekstukken. De op deze manier geprogrammeerde volgorde blijft gehandhaafd, ook als de CD wordt uitgenomen.

A0B3029i

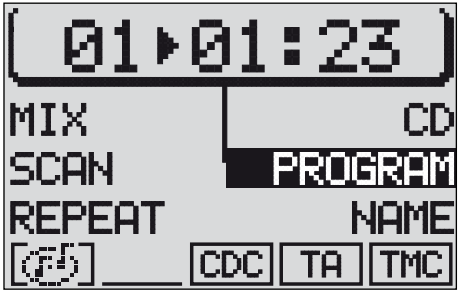


fig. 60

BELANGRIJK De muziekstukken kunnen alleen oplopend geprogrammeerd worden (voorbeeld: 1, 4, 7, enz. en niet 3, 1, 4, enz.).

BELANGRIJK Als de CD weer in het apparaat wordt geplaatst, verschijnt in het hoofdmenu van de CD-speler een asterisk naast de aanduiding van de naam van de CD.

Geprogrammeerde muziekstukken wissen

Ga voor het wissen van geprogrammeerde muziekstukken als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 57**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM; op het display verschijnt het programmeermenu (**fig. 61**).

3) Selecteer met de keuzetoets << of >> (**2**) het muziekstuk dat gewist moet worden.

4) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift SKIP (**fig. 61**).

Geprogrammeerde volgorde afspelen/onderbreken

Nadat de gewenste muziekstukken zijn geprogrammeerd, moet u de toets (**13**) bij het opschrift RUN indrukken (**fig.61**) indrukken.

Het laatst geprogrammeerde muziekstuk wordt als eerste weergegeven en op het display verschijnt TPM.

Om de geprogrammeerde volgorde te onderbreken maar niet te wissen, moet u de toets (**13**) bij het opschrift RUN indrukken.

BELANGRIJK Bij ingeschakelde TPM-functie is het niet mogelijk om een andere CD te selecteren. Om een andere CD te selecteren moet de TPM-functie worden uitgeschakeld.

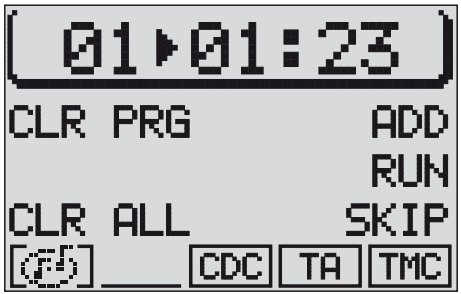


fig. 61

Een geprogrammeerd volgorde wissen

Ga om de geprogrammeerde volgorde te wissen als volgt te werk:

1) Start de geprogrammeerde afspeelvolgorde die u wilt wissen.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR PRG (**fig. 61**).

Volgordes en namen van de CD's uit het geheugen wissen

Ga als volgt te werk om alle geprogrammeerde volgordes en de namen van de CD's uit het geheugen te wissen:

1) Druk bij ingeschakelde CD-wisselaar op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 57**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift PROGRAM; op het display verschijnt het programmeermenu.

3) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR ALL (**fig. 61**).

4) Er verschijnt een vraag op het display; selecteer JA met de draaiknop/toets (**11**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

CD NAME-FUNCTIE (naam aan CD toekennen)

Met deze functie kunnen CD' s van een naam (met een lengte van maximaal 7 karakters) worden voorzien.

Bij de Sedan-uitvoeringen, waar voor een Blaupunkt 10-CD-wisselaar is voorzien, blijft de naam die aan een CD is toegekend in het geheugen opgeslagen, ook als de CD wordt uitgenomen.

Ga voor het toekennen van een naam als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**); op het display verschijnt het functiemenu van de CD-wisselaar (**fig. 57**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift NAME (**fig. 62**); op het display verschijnt het menu CD Name.

3) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift EDIT (**fig. 63**); op het display verschijnt de speller (**fig. 64**).

A0B3247i

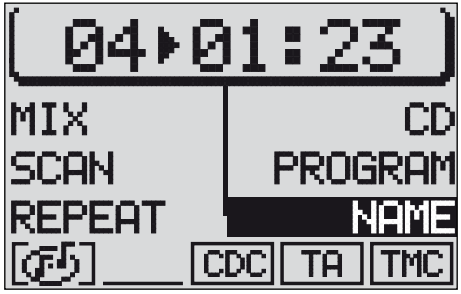


fig. 62

Naam invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Draai de draaiknop/toets (**11**) om de eerste letter van de naam te selecteren die u aan de CD wilt geven: de geselecteerde letter wordt rechts op het display getoond (**fig. 64**).

2) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen: de letter wordt in de bovenste regel ingevoerd.

3) Voer de overige letters van de naam op dezelfde wijze in.

Als de volledige naam is ingevoerd, moet u de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedr ukt houden of het symbool ↲ selecteren en de draaiknop/toets (**11**) indrukken. De naam wordt op deze wijze opgeslagen en vervolgens wordt het CD-functiemenu opgeroepen (**fig. 60**).

De naam van de CD verschijnt in het gebied van de functies van het hoofdmenu van de CD-speler.

Letter wissen

Als u tijdens het invoeren van de naam een letter wilt wissen, moet u op de toets ESC (**9**) drukken of het symbool ◀ selecteren en de draaiknop/toets (**11**) indrukken.

Naam van geselecteerde CD wissen

Ga als volgt te werk:

1) Roep het menu CD Name op zoals hiervoor beschreven.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR NAME; de naam wordt gewist, ook als u opnieuw de speller oproept.

Om het menu te verlaten, moet u het symbool ↲ selecteren of langer dan 2 seconden de draaiknop/toets (**11**) indrukken.

Namen van alle CD's wissen

Ga als volgt te werk om de opgeslagen namen van alle CD's te wissen:

1) Roep het menu CD Name op zoals hiervoor beschreven.

2) Druk op de toets (**14**) bij het opschrift CLR ALL; op het display verschijnt de vraag om te bevestigen. Als u de namen van de CD' s wilt wissen, selecteer dan JA met de draaiknop/toets (**11**).

3) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de keuze te bevestigen. A ls u daarentegen de namen niet wilt wissen, druk dan op de toets ESC (**9**).

A0B3017i

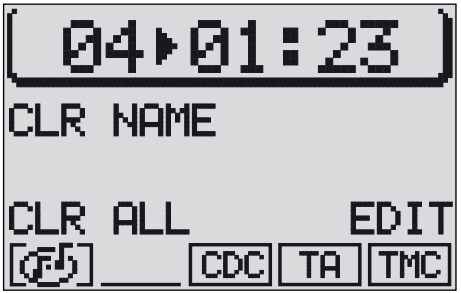


fig. 63

A0B3018i



fig. 64

SATELLIET-NAVIGATIESYSTEEM

Met het satelliet-navigatiesysteem kunt u snel en in alle veiligheid uw bestemming bereiken. Als het systeem is ingeschakeld, begeleiden de gesproken aanwijzingen de bestuurder naar de bestemming. Op het display worden de routeaanwijzingen, de afstand en de geschatte tijd tot de bestemming weergegeven.

De positie van de auto wordt bepaald met behulp van de elektronische signalen van de snelheidsmeter en de gyroscoop, en door de signalen die uitgezonden worden door de satellieten van het GPS (Global Positioning System).

Het navigatiesysteem vergelijkt de gegevens met het op de navigatie-CD-ROM opgeslagen cartografische materiaal en berekent de route tot aan de bestemming.

NAVIGATIE STARTEN

Ga als volgt te werk om het systeem op te starten:

1) Plaats de CD-ROM van het land waarin u rijdt.

2) Druk op de toets NAV (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 65**).

3) Als een CD-ROM is geplaatst en het hoofdmenu van het navigatiesysteem actief is, verschijnt op het display de mededeling die in (**fig. 66**) staat.

De mededeling kan ook worden weergegeven als de contactsleutel in stand **MAR** staat, de CD-ROM is geplaatst, het NAVIGATIE-menu actief is (**fig. 65**) en het systeem wordt uitgeschakeld.

BELANGRIJK De weergaveduur van de mededeling hangt af van de tijd die nodig is om de CD-ROM te lezen (tussen de 6 en 8 seconden). Als een CD-ROM is geplaatst en het navigatiemenu actief is, dan is de mededeling de gehele periode zichtbaar terwijl de mededeling ongeveer 2 seconden zichtbaar is als de contactsleutel in stand MAR wordt gedraaid. Deze manier van weergeven komt overeen met de voorschriften.

4) Voer de bestemming in (zie de volgende paragraaf).

A0B3033i

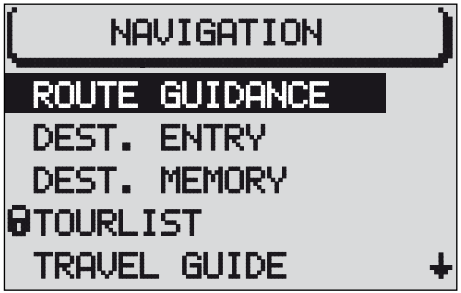


fig. 65

A0B3245i

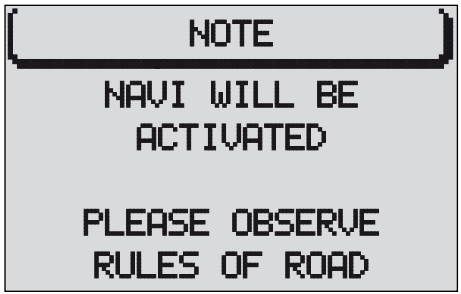


fig. 66

A0B3034i

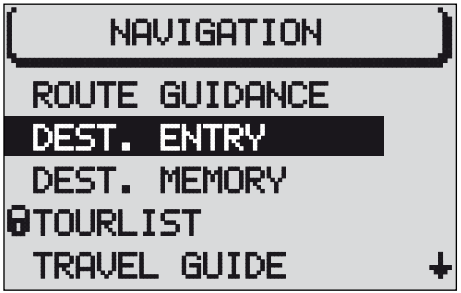


fig. 67

BESTEMMING INVOEREN

De bestemming kan zijn:

— een stad;

— het centr um van de stad of stadsdelen in grote steden;

— een straat of hoofdstraat;

— een huisnummer (indien aanwezig op navigatie-CD);

— een kruising;

een bestemming kan ook worden ingevoerd als een speciale bestemming:

— verkeersknooppunten;

— stations;

— vliegvelden;

— ziekenhuizen, enz.

Ga voor het invoeren van een bestemming als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 67**) en bevestig de keuze door de draaiknop/toets in te dr ukken.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het opschrift ST AD en bevestig de keuze door de draaiknop (**fig. 68**) in te drukken. U krijgt toegang tot het invoermenu voor het invoeren van de naam van de bestemming.

Bestemming invoeren met behulp van het invoermenu (Speller) (fig. 69)

Het invoermenu bestaat uit 5 delen:

1 - lijst met symbolen, alle letters, spaties, speciale karakters en cijfers

2 - invoerlijst met het eerste onderdeel van de alfabetische lijst dat voor het grootste deel overeenkomt met de in het invoerveld ingevoerde letters

3 - invoerveld (schrijfveld)

4 - zoomveld waarin het geselecteerde karakter wordt vergroot

5 - besturingssymbolen

A0B3035i



fig. 68

A0B3036i



fig. 69

Naam van bestemming invoeren (fig. 69)

Ga als volgt te werk om een naam in het invoermenu in te voeren:

1) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

2) Bevestig het geselecteerde karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Het geselecteerde karakter wordt in het invoerveld weergegeven **3**.

Als een karakter wordt geselecteerd, bijv. de letter **O** **4**, dan toont het display automatisch het eerste onderdeel van een lijst met bestemmingen die met die letter beginnen. Als meerdere letters van de naam van de bestemming worden ingevoerd, kan het zoeken worden versneld.

Plaats om direct inzage in de lijst te krijgen, de cursor op het symbool ↵ en druk de draaiknop/toets (**11**) in of houd de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedrukt.

Als echter na het invoeren van de naam in veld **2** het gewenste onderdeel uit de invoerlijst wordt weergegeven, dan kunt u de cursor op het symbool ↵ plaatsen en de draaiknop/toets (**11**) indrukken of de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedrukt houden. Op het display verschijnt de alfabetische lijst met bestemmingen.

Speciale karakters invoeren

Ga als volgt te werk als het nodig is om voor het invoeren van de naam van de stad speciale karakters (Ä,Ö,Ü) te gebr uiken, die niet op het display worden weergegeven:

1) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het symbool (pijl omhoog/omlaag).

2) Druk op de draaiknop/toets (**11**).

Iedere keer als u op de draaiknop/toets (**11**) drukt, wordt een nieuw speciaal karakter getoond.

Karakters wissen

Ga als volgt te werk voor het wissen van foutief ingevoerde karakters:

1) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op symbool ◀.

2) Druk op de draaiknop/toets (**11**) of op de toets ESC (**9**).

Bestemming uit lijst selecteren

Schakel de gewenste keuze als volgt in:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming.

2) Bevestig de geselecteerde bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Lijsten raadplegen (fig. 70)

Omdat op het display maar 5 regels verschijnen, zijn enkele lijsten verdeeld over meerdere schermen. Bij dit soort lijsten verschijnt rechtsonder op het display de pijl ↓ om aan te geven dat de lijst doorloopt.

Om de lijst te raadplegen, moet u de draaiknop/toets (**11**) in de gewenste richting draaien.

Op de voorlaatste regel (aan de onder- of bovenkant) bevindt zich een pijl ↓ of ↑. Als u de draaiknop/toets (**11**) verder draait, worden de andere regels van de lijst weergegeven.

Lijsten pagina voor pagina raadplegen

Om bij lange lijsten snel een bestemming te vinden, kunt u de lijsten pagina voor pagina raadplegen.

Ga voor het raadplegen van de lijsten als volgt te werk:

1) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op de pijl die rechtsonder op het display wordt weergegeven.

2) Druk de draaiknop/toets (**11**) in om de volgende/vorige pagina te raadplegen; op deze wijze wordt de volgende of vorige pagina van de lijst weergegeven en blijft de cursor op de pijl staan.

3) Als de gewenste pagina is bereikt, kunt u de gewenste bestemming selecteren en bevestigen door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Bestemming "STAD" invoeren

Ga voor het invoeren van een stad als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel STAD (**fig. 71**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de stad.

5) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

A0B3037i



fig. 70

A0B3038i



fig. 71

6) Bevestig het geselecteerde karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Het geselecteerde karakter wordt in het invoerveld weergegeven (**3-fig. 69**).

7) Voer de overige letters van de naam op dezelfde wijze in.

8) Tijdens het invoeren van de naam verschijnt in de invoerlijst (**2-fig. 69**) de naam uit de lijst van bestemmingen die voor het grootste deel overeenkomt met de ingevoerde letters.

9) Plaats de cursor op het symbool ↵ en druk op de draaiknop/toets (**11**) of druk op de draaiknop/toets (**11**) en houd deze langer dan twee seconden ingedrukt. Op het display verschijnt een alfabetische lijst met bestemmingen.

10) Draai de draaiknop/toets (**11**) om in de invoerlijst de naam van de gewenste stad te zoeken.

11) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) als u de stad als gewenste bestemming niet wilt bevestigen; op deze manier keert u terug naar het invoermenu (Speller) (**fig. 69**).

Na het selecteren van de stad gaat de invoer door en kan een keuze worden gemaakt uit de volgende opties: STRAAT, CENTRUM, OMGEVING BEST.

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool 🔒 naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

"**STRAAT**" Het is mogelijk de gewenste straatnaam in te voeren. Het selecteren van een straat als bestemming is afhankelijk van de grootte van de geselecteerde stad en van de gegevens die op de navigatie-CD zijn opgeslagen.

Na het bevestigen van de straat gaat de invoercyclus verder met de volgende opties:

– DOORGAAN: na het selecteren van deze optie volgt;

– KRUISING: door het selecteren van dit onderdeel is het mogelijk om als bestemming de kruising van de hiervoor geselecteerde straat met een dwarsstraat te kiezen; in dit geval verschijnt een alfabetische lijst waarin de gewenste kruising kan worden geselecteerd;

– HUISNUMMER: door het selecteren van dit onderdeel is het mogelijk om het huisnummer van de hier voor geselecteerde straat als bestemming in te voeren.

"**CENTRUM**" Het is mogelijk om het centrum van een stad of een stadsdeel (bij een grote stad) te selecteren.

"**SPECIALE BEST.**" Het is mogelijk om direct speciale bestemmingen, zoals verkeersknooppunten, stations, industrieterreinen, enz. in de omgeving van de gekozen stad te selecteren.

Na de selectie keert het systeem automatisch terug naar het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

Selecteer voor het starten van de routeaanwijzingen het onderdeel ROUTEBEGELEIDING en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Het systeem berekent in korte tijd het traject en begint met het geven van visuele (pictogrammen) en gesproken routeaanwijzingen.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige menu.

"STRAAT" invoeren

Als er al een bestemming is ingevoerd, kan een straat in de betreffende stad als bestemming worden opgegeven. Ga hiervoor als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig.67**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel STRAAT (**fig. 72**); op het display verschijnt het invoermenu voor het invoeren van de naam van de straat (**fig. 73**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

5) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

6) Bevestig het geselecteerde karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Het geselecteerde karakter wordt in het invoerveld weergegeven.

7) Voer de overige letters van de naam op dezelfde wijze in.

8) Tijdens het invoeren van de naam verschijnt in de invoerlijst de naam uit de lijst met bestemmingen die voor het grootste deel overeenkomt met de ingevoerde letters.

A0B3039i



fig. 72

A0B3042i



fig. 73

9) Plaats de cursor op het symbool ↲ en druk op de draaiknop/toets (**11**) of druk op de draaiknop/toets (**11**) en houd deze langer dan twee seconden ingedrukt; op het display verschijnt een alfabetische lijst met bestemmingen.

10) Draai de draaiknop/toets (**11**) om in de invoerlijst de naam van de gewenste straat te zoeken.

11) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.



fig. 74

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool 🔒 naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"HUISNUMMER" invoeren

Ga voor het invoeren van een huisnummer als volgt te werk:

1) Voer eerst de straatnaam in zoals hiervoor is beschreven.

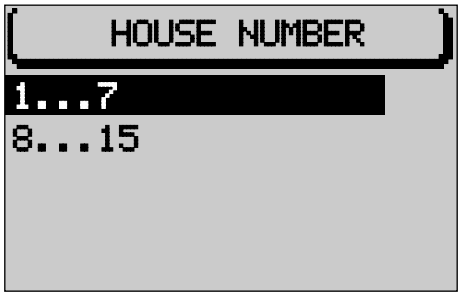


fig. 75

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel HUISNUMMER (**fig. 74**); op het display verschijnt een lijst met beschikbare huisnummers (**fig. 75**).

3) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste nummer.

4) Bevestig het nummer door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het geselecteerde nummer.

5) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) langer dan twee seconden in te drukken.

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool 🔒 naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"KRUISING" invoeren

Ga voor het invoeren van een kr uising als volgt te werk:

1) Voer eerst de straatnaam in zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KRUISING (**fig. 74**); op het display verschijnt de lijst met kruisingen (**fig. 76**).

BELANGRIJK Als er in het geheugen meer dan 5 kr uisingen beschikbaar zijn, kan het zoeken versneld worden (zie "Naam van bestemming invoeren" in het huidige hoofdstuk).

3) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op de gewenste kruising.

4) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"CENTRUM OF STADSDEEL" invoeren

Ga voor het invoeren van het centr um als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 77**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel CENTRUM (**fig. 78**); op het display verschijnt het invoermenu voor het invoeren van de stad (zie "Stad invoeren" in dit hoofdstuk).

A0B3043i



fig. 76

A0B3034i

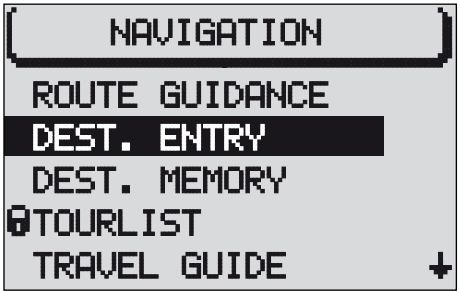


fig. 77

4) Voer de stad in en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de lijst met centra en stadsdelen.

5) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste stadsdeel.

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het geselecteerde stadsdeel.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.



fig. 78

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige menu.

SPECIALE OF VERRE BESTEMMINGEN INVOEREN

Het betreft hier alfabetisch gerangschikte rubrieken met speciale bestemmingen zoals verkeersknooppunten, stations, industrieterreinen, tankstations, parkeergarages, enz.

De speciale bestemmingen kunnen op vier verschillende manieren worden gezocht:

– STAD (in de richting van de bestemming): weergave van speciale bestemmingen die betrekking hebben op de vooraf geselecteerde bestemming;

– VERRE BEST. (verre bestemmingen): weergave van bestemmingen die geen betrekking hebben op de vooraf geselecteerde bestemming. De beschikbare rubrieken zijn verbonden met het land dat op de CD staat opgeslagen;

– OMGEVING BEST. (omgeving van de bestemming): weergave van speciale bestemmingen (bijvoorbeeld: stadions, enz.) die aanwezig zijn in de omgeving van de vooraf geselecteerde bestemming;

– OMG. ACT. POS. (omgeving actuele positie): weergave van speciale bestemmingen dicht bij de actuele positie van de auto.

BELANGRIJK Om toegang tot de lijsten met deze rubrieken te krijgen, moet al een bestemming zijn ingevoerd zoals: STAD of STRAAT, CENTRUM of KRUISING.

"STAD" invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 79**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SPECIALE BEST . (**fig. 80**); op het display verschijnt het menu speciale bestemmingen.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel STAD (**fig. 81**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de in de r ubriek aanwezige lijst.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming in de lijst.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"VERRE BEST." invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 79**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SPECIALE BEST . (**fig. 80**); op het display verschijnt het menu SPECIALE BEST . (speciale bestemmingen) (**fig. 81**).

A0B3034i

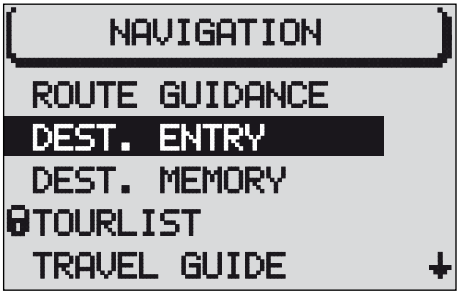


fig. 79

A0B3045i



fig. 80

A0B3046i

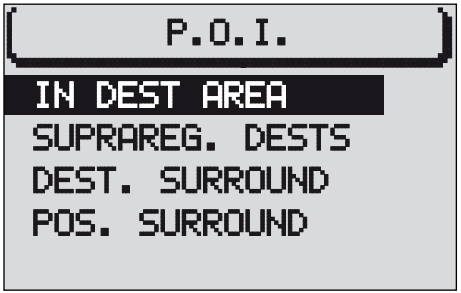


fig. 81

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel VERRE BEST . (**fig. 82**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de in de r ubriek aanwezige lijst.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming in de lijst.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3047i



fig. 82

"OMGEVING BEST." invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 79**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SPECIALE BEST . (**fig. 80**); op het display verschijnt het menu speciale bestemmingen.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel OMGEVING BEST . (**fig. 83**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de in de r ubriek aanwezige lijst.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming in de lijst.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"OMG. ACT. POS." invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. INV. (**fig. 79**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SPECIALE BEST . (**fig. 80**); op het display verschijnt het menu speciale bestemmingen.

A0B3048i

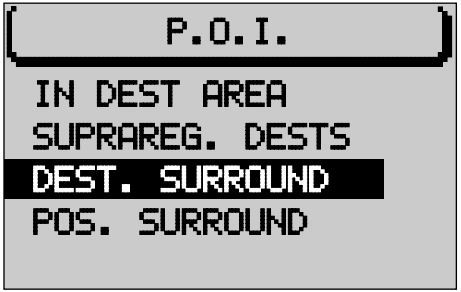


fig. 83

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel OMGEVING BEST . (**fig. 84**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de in de r ubriek aanwezige lijst.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming in de lijst.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3049i

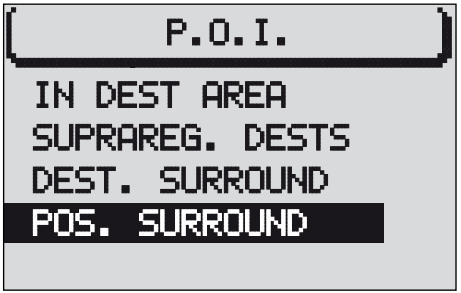


fig. 84

GEBRUIK VAN OPGESLAGEN BESTEMMINGEN

Het is mogelijk om eerder opgeslagen bestemmingen te gebruiken; hiervoor zijn drie geheugencategorieën beschikbaar:

— LAATSTE 10: de laatste 10 bestemmingen worden opgeslagen. De bestemmingen worden automatisch in het geheugen LAATSTE 10 opgeslagen als de optie LAATSTE 10 in het menu BEST. INV. van het navigatiesysteem wordt geactiveerd. Zie de paragraaf "BESTEMMINGEN OPSLAAN" in het hoofdstuk "Navigatie starten";

— ACT. POS. INV.: de positie van de auto wordt opgeslagen en kan worden geselecteerd als gewenste bestemming;

— ALFAB. VOLG. (alfabetische volgorde): de bestemmingen worden in alfabetische volgorde opgeslagen;

— HANDMATIGE VOLG.: de opgeslagen bestemmingen worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn ingevoerd.

Ga als volgt te werk om een vooraf opgeslagen bestemming te gebruiken:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST . (**fig. 85**).

A0B3050i

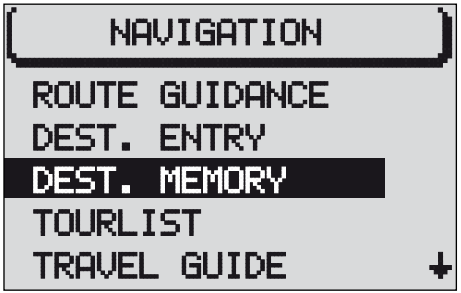


fig. 85

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu geheugen best. (**fig. 86**).

4) Selecteer met draaiknop/toets (**11**) de gewenste bestemming.

5) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

POSITIE VAN DE AUTO OPSLAAN

Ga om de huidige positie van de auto op te slaan als volgt te werk:

1) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST. (**fig. 85**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu voor het invoeren van de bestemming.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ACT. POS. INV. (**fig. 87**).

4) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

BELANGRIJK Deze procedure is alleen mogelijk als de navigatie-CD in het apparaat zit.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3051i



fig. 86

A0B3052i



fig. 87

NAVIGATIESYSTEEM INSCHAKELEN

NAVIGATIE STARTEN

Voor het star ten van de navigatie moeten de bestemming (zie "Bestemming invoeren" in het hoofdstuk "Satelliet-navigatiesysteem") en de opties voor het traject zijn ingevoerd.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 88**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ROUTEBEGELEIDING.

3) Dr uk op de draaiknop/toets (**11**): op het display verschijnt het menu routebegeleiding (**fig. 89**).

Het traject wordt berekend. De berekening kan enkele seconden duren afhankelijk van de afstand tot de bestemming; op het display wordt gedurende deze periode BEREKENING of HERBEREKENING (als de bestemming daar voor al was ingevoerd) weergegeven. Onder de tijdsindicatie wordt de afstand tot de bestemming weergegeven.

Op de bovenste regel van het menu routebegeleiding verschijnt de naam van de straat waarin u op dat moment rijdt of de naam van de straat waar moet worden afgeslagen.

BELANGRIJK Als het door het navigatiesysteem aangegeven traject wordt verlaten, verschijnt op het display OFF ROAD of OFF MAP (onvoldoende positiegegevens).

Op het display worden de route-aanwijzingen naar de bestemming weergegeven.

Er kan gekozen worden tussen een twee- (**fig. 89**) of driedimensionale (**fig. 90**) weergave.

Voor het maken van een keuze moet ongeveer 3 seconden de draaiknop/toets (**11**) worden ingedr ukt totdat de weergave wijzigt.

A0B3053i

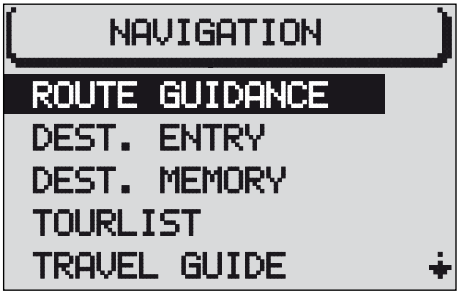


fig. 88

A0B3054i

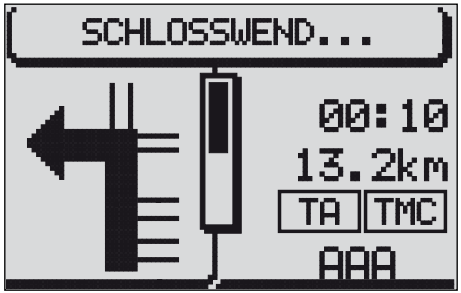


fig. 89

A0B3055i

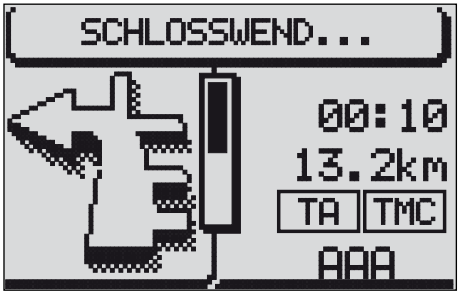


fig. 90

Op het display wordt op grafische wijze de afstand tot het punt waarop moet worden afgeslagen weergegeven en de tijd die nodig is om de bestemming te bereiken of de geschatte aankomsttijd (zie "Informatie tijdens het traject in-/uitschakelen" in dit hoofdstuk).

Op het display verschijnt bovendien de status van de verkeersinformatie (TA-functie) en de status van de TMC (Traffic Message Channel).

Het display geeft aan welke audiobron is ingeschakeld en geeft de naam of de frequentie van het gekozen station weer (zie "RDS-functie" in het hoofdstuk"Radio").

Als de CD-wisselaar (indien aanwezig) is ingeschakeld, verschijnt op het display het nummer van de huidige CD, het nummer van het muziekstuk of het nummer dat daaraan is gegeven, en de speelduur van het muziekstuk.

Als de mute-functie van de mobiele telefoon is ingeschakeld, verschijnt "PHONE" op het display.

Tijdens de navigatie NO MAP is het bovendien mogelijk naar een audio-CD te luisteren door gebr uik te maken van de ingebouwde CD-speler. In dit geval verschijnt op het display het nummer en de speelduur van het muziekstuk waarnaar u luistert.

A0B3056i

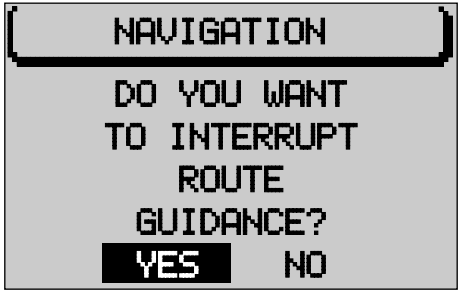


fig. 91

NAVIGATIE ONDERBREKEN

Ga als volgt te werk om de navigatie te onderbreken:

1) Druk op de toets ESC (**9**) of voer een nieuwe bestemming in of voer de procedure uit om de positie van de auto te bepalen (zie de paragraaf "Positiebepaling van de auto" in dit hoofdstuk). Als op de toets ESC (**9**) wordt gedr ukt, verschijnt op het display de vraag of de navigatie moet worden onderbroken (**fig. 91**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel JA.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

BELANGRIJK Als het apparaat tijdens de navigatie wordt uitgeschakeld, blijven de gegevens voor de navigatie gedurende 30 minuten in het geheugen opgeslagen. Gedurende deze periode is het mogelijk de navigatie te hervatten. Na 30 minuten moeten de gegevens opnieuw worden ingevoerd om de routebegeleiding te hervatten.

VAN AUDIOBRON WISSELEN

Bij ingeschakeld navigatiesysteem kan op ieder moment van audiobron worden gewisseld. Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets SRC (**17**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste audiobron (Radio of CD-wisselaar) (**fig. 92**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de geselecteerde audiobron.

3) Selecteer een ander station of een ander muziekstuk.

BELANGRIJK Het is niet mogelijk om de CD-speler te gebr uiken als het navigatiesysteem is ingeschakeld.

Druk op de toets NAV (**12**) om terug te keren naar het menu van het navigatiesysteem.

FREQUENTIEMODULATIE

Bij ingeschakeld navigatiesysteem kunt u direct de frequentie van het radiostation dat u beluistert, veranderen door een van de toetsen (**13** of **14**) in te drukken.

BELANGRIJK Voor het selecteren van stations met de multifunctionele toetsen (**13** of **14**) moeten de stations eerst zijn opgeslagen (zie "Stations opslaan" in het hoofdstuk "Radio").

A0B3163i



fig. 92

NAVIGATIE NO MAP

De navigatie NO MAP wordt ingeschakeld als na het invoeren van de bestemming en het star ten van de navigatie, de navigatie-CD wordt uitgenomen. Tijdens de navigatie NO MAP is het mogelijk de ingebouwde CD-speler te gebr uiken voor audio-doeleinden.

Bij ingeschakelde navigatie NO MAP verschijnt op het display NO MAP en de afstand (hemelsbreed) tot de bestemming.

BELANGRIJK Als de navigatie-CD weer wordt ingestoken, kan het enige minuten duren voordat het navigatiesysteem de parameters met betrekking tot de positie van de auto weer heeft ingesteld; gedurende deze periode verschijnt op het display OFF ROAD of OFF MAP (bij onvoldoende positiegegevens). Op plaatsen met veel gebouwen en een dicht wegennet kan de positie van de auto foutief worden weergegeven, totdat het systeem de juiste positie heeft bepaald.

DYNAMISCHE ROUTE-BEGELEIDING
(indien aanwezig)

Tijdens de "Dynamische routebegeleiding" analyseert het navigatiesysteem de verkeersinformatie en ver werkt deze bij de berekening van het traject.

De verkeersinfor matie wordt uitgezonden door RDS-stations met TMC (T raffic Message Channel).

Ga als volgt te werk om de functie "Dynamische routebegeleiding" in te schakelen:

1) Dr uk tijdens de "Routebegeleiding" op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem (**fig. 94**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel OPTIES TRAJ. (**fig. 94**).

3) Dr uk op de draaiknop/toets (**11**) om het onderdeel TRAJECT te selecteren (**fig. 95**).

4) Dr uk meerdere keren op de draaiknop/toets (**11**) totdat op het display het opschrift DYNAMISCH verschijnt (**fig. 95**).

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het opschrift DOORGAAN.

6) Druk op de draaiknop/toets (**11**).

Het systeem keer t ter ug naar de status "Routebegeleiding" (zie de paragraaf "Navigatie star ten" in dit hoofdstuk) en de instellingen blijven ongewijzigd totdat er een andere instelling wordt doorgevoerd.

BELANGRIJK Om de "Dynamische routebegeleiding" in te schakelen tijdens de "Routebegeleiding", stemt het navigatiesysteem af op een TMC-station. Als er nog geen TMC-station op de FMC-golfband is opgeslagen, dan worden de TMC-stations gezocht. Dit kan lang duren omdat alle banden worden doorlopen. Gedurende deze tijd kan er niet naar de radio worden geluisterd.

A0B3033i

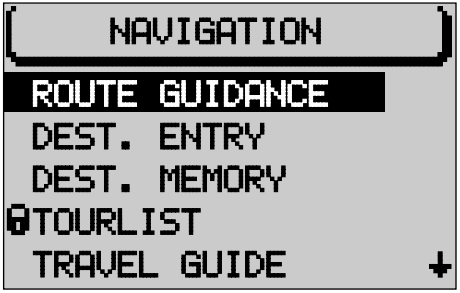


fig. 93

A0B3060i

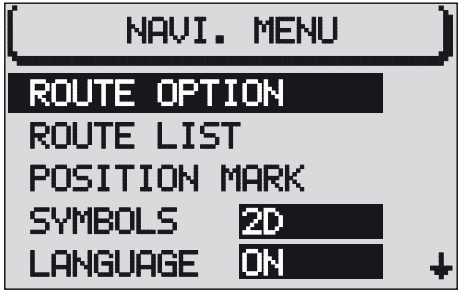


fig. 94

A0B3059i

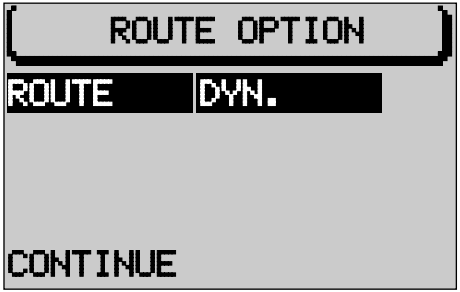


fig. 95

TOERISTISCHE INFORMATIE
(indien aanwezig)

Als u een navigatie-CD met toeristische informatie gebruikt, is het mogelijk om toeristische informatie op te vragen over de bestemming.

De informatie is onderverdeeld in de volgende rubrieken: overnachtingen, restaurants, toeristische informatie, amusement, enz...

Als alleen een toeristisch traject aanwezig is, verschijnt op het display in het hoofdmenu van het navigatiesysteem de naam van het traject (bijv. MERIAN scout).

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot deze informatie:

1) Druk op de toets NAV (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 96**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het toeristische traject (bijv. MERIAN scout) in het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 96**).

Als op de navigatie-CD meerdere trajecten staan, verschijnt op het display de lijst met mogelijke trajecten. Ga als volgt te werk:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het gewenste toeristische traject.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Geef met behulp van het invoermenu, bij het onderdeel ST AD SELECTEREN, de naam van de stad aan waarover u toeristische informatie wilt ontvangen (zie de paragraaf "Bestemming invoeren" in het hoofdstuk "Satelliet-navigatiesysteem").

4) Open de rubriek waarover u informatie wenst.

Druk de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden in om de navigatie naar een geregistreerd onderdeel te starten. Op het display verschijnt een nieuw menu; selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ROUTEBEGELEID.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige menu.

A0B3068i

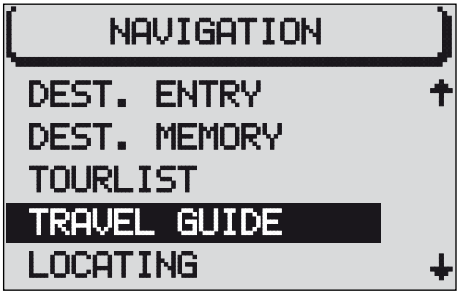


fig. 96

WEERGAVE TRAJECT

Op het display kan een weergave gegeven worden van het traject (WEERGA VE TRAJ.) dat berekend is door het navigatiesysteem.

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot deze informatie:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel WEERGA VE TRAJ. (**fig. 97**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de lijst met beschikbare trajecten (**fig. 98**).

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

BESTEMMINGEN OPSLAAN

Het is mogelijk de huidige of voorgaande bestemming met een kor te naam op te slaan.

Ga als volgt te werk om de gewenste bestemming in het geheugen op te slaan:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 97**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST . (**fig. 99**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST. (**fig. 100**).

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST . OPSLAAN (**fig. 100**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken. Als naam wordt de volledige naam van de ingevoerde bestemming voorgesteld.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3057i



fig. 97

A0B3058i



fig. 98

A0B3050i

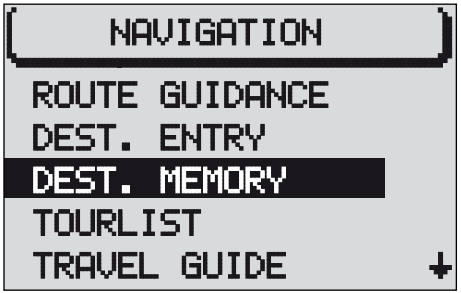


fig. 99

Naam van bestemming invoeren en wijzigen

Ga als volgt te werk om in het geheugen van de bestemmingen een naam te wijzigen of in te voeren:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem (**fig. 99**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST . (**fig. 99**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NAAM WIJZIGEN (**fig. 101**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het invoermenu.

6) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

7) Bevestig het geselecteerde karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken. Het geselecteerde karakter wordt in het invoer veld weergegeven. Her haal de laatste twee handelingen tot de volledige naam is ingevoerd.

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden in te dr ukken of selecteer het symbool ↲ en druk op de draaiknop/toets (**11**).

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

OPGESLAGEN BESTEMMINGEN ARCHIVEREN

Het is mogelijk de lijst met bestemmingen in het geheugen te ordenen. Deze lijst kan worden opgeroepen als er een bestemming wordt ingevoerd.

Ga voor het ordenen als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST. (**fig. 102**).

A0B3104i



fig. 100

A0B3098i



fig. 101

A0B3050i

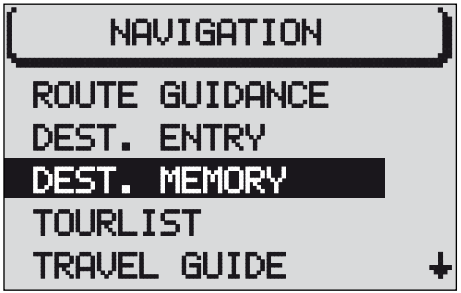


fig. 102

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. ORDENEN (**fig. 103**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de bestemming die verplaatst moet worden.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

8) Verplaats de bestemming naar de nieuwe positie met de draaiknop/toets (**11**).

A0B3101i



fig. 103

9) Bevestig de nieuwe positie door de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

OPGESLAGEN GEGEVENS WISSEN

Het is mogelijk om de laatste 10 opgeslagen bestemmingen, een enkele bestemming of alle bestemmingen, uit het geheugen te wissen.

BELANGRIJK Om de gegevens uit het geheugen te wissen is het noodzakelijk dat de navigatie-CD zich in de CD-speler bevindt.

Ga voor het wissen als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST . (**fig. 102**)

3). Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST. (**fig. 103**).

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEST. WISSEN (**fig. 104**) en bevestig de keuze door de knop in te dr ukken; op het display verschijnen de volgende opties:

– LAATSTE 10 WIS.: laatste 10 bestemmingen wissen;

– ENKELE BEST .: een enkele bestemming wissen;

– ALLE BEST .: alle bestemmingen wissen.

A0B3099i

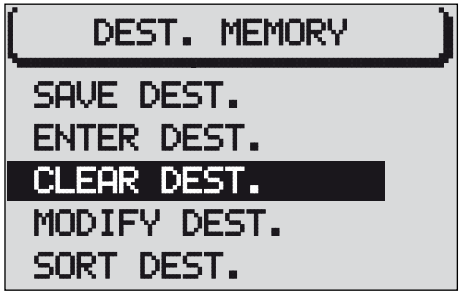


fig. 104

5) Maak een keuze uit de opties: LAATSTE 10 WIS., ENKELE BEST . en ALLE BEST. en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken. Als u de laatste optie kiest, worden de bestemmingen automatisch gewist. Als u een van de eerste twee opties kiest, moet u als volgt verder gaan:

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de bestemming die u wilt wissen.

7) Bevestig de bestemming door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

8) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel WISSEN (wissen) of ANNULEREN (niet wissen).

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

KORTE NAAM INVOEREN EN WIJZIGEN

Ga als volgt te werk voor het wijzigen van een kor te naam van een opgeslagen bestemming of voor het geven van een naam aan een bestemming:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGEN BEST.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu GEHEUGEN BEST.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BESTEMMINGEN WIJZ. (**fig. 105**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt een lijst met op alfabetische volgorde alle bestemmingen die in het geheugen zijn opgeslagen.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de bestemming waar van u de naam wilt wijzigen; op het display verschijnt het invoermenu (speller).

7) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

8) Bevestig het karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; het geselecteerde karakter verschijnt in het invoerveld.

9) Voer dezelfde procedure uit voor de andere letters van de naam.

10) Plaats de cursor op het symbool ↵ en druk op de draaiknop/toets (**11**) of druk langer dan twee seconden op de draaiknop/toets (**11**).

A0B3100i

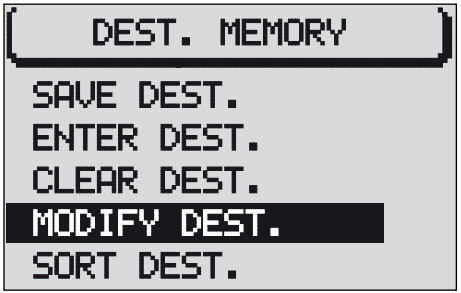


fig. 105

WEERGAVE GPS-STATUS EN POSITIE

Ga als volgt te werk voor weergave van het huidige aantal te ontvangen GPS-satellieten en de positie van de auto:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INFO GPS.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

FILES VERMIJDEN TIJDENS DE NAVIGATIE

Tijdens de navigatie kunnen files of geblokkeerde weggedeeltes ver meden worden.

BELANGRIJK Dit is afhankelijk van de op de navigatie-CD beschikbare gegevens. Als de gegevens van een onderdeel van de bestemming ontbreken, verschijnt op het display het symbool naast het betreffende onderdeel en kan het niet worden geselecteerd.

Ga voor het inschakelen van deze functie als volgt te werk:

1) Druk op de toets T (**8**); op het display verschijnt het TRAFFIC-menu (**fig. 106**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FILE VERMIJDEN.

3) Op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (**fig. 107**); selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FILE.

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu FILE en de cursor staat dichtbij het punt SLUITEN (**fig. 108**).

5) Druk op de draaiknop/toets (**11**).

6) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het punt V AN-AF.

A0B3213i

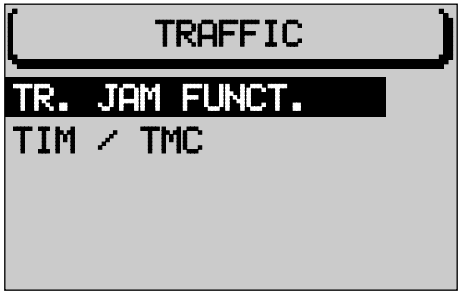


fig. 106

A0B3064i

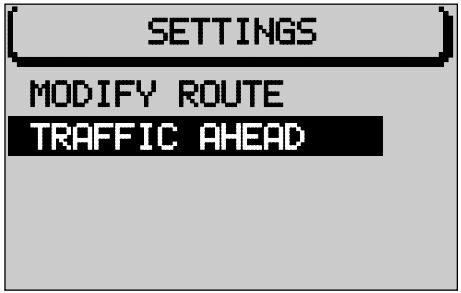


fig. 107

7) Geef met de draaiknop/toets (**11**) aan op welke afstand vanaf uw positie de omleiding moet beginnen.

8) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het punt SLUITEN.

9) Geef met de draaiknop/toets (**11**) aan op welke afstand vanaf uw positie de omleiding moet beëindigen.

10) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op OK en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het menu routebegeleiding en het nieuwe traject wordt berekend: tijdens deze fase verschijnt op het display het opschrift NIEUW BEREK.

Ga voor het uitschakelen van deze functie als volgt te werk:

1) Druk op de toets T (**8**); op het display verschijnt het TRAFFIC-menu (**fig. 106**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FILE VERMIJDEN.

3) Op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (**fig. 107**); selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FILE.

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu FILE (**fig. 108**).

5) Selecteer het onderdeel VER WIJDEREN.

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken. Het traject wordt opnieuw berekend.

ONDERDELEN VAN HET TRAJECT UITSLUITEN

Het is mogelijk enkele delen van het berekende traject uit te sluiten. Dit is vooral nuttig als u verkeersinfor matie ontvangt waarin melding wordt gemaakt van zeer druk verkeer of werk in uitvoering op het berekende traject dat u wilt afleggen.

Ga voor het uitsluiten van onderdelen als volgt te werk:

1) Dr uk op de toets T (**8**); op het display verschijnt het TRAFFIC-menu (**fig. 106**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FILE VERMIJDEN.

3) Op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (**fig. 107**).

4) Selecteer met de draaiknop/toets

A0B3065i



fig. 108

A0B3077i

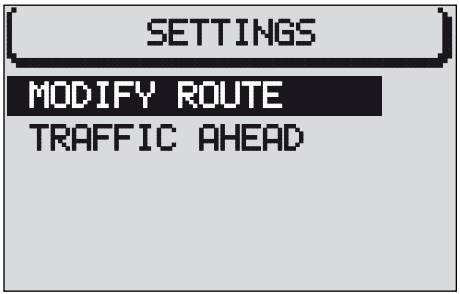


fig. 109

(**11**) het onderdeel TRAJ. WIJZIGEN (**fig. 109**); op het display verschijnt de lijst met trajecten waarin u het traject dat u wilt uitsluiten, kunt selecteren.

BELANGRIJK Lange trajecten, die niet onderverdeeld kunnen worden in korte trajectgedeeltes, worden aangeduid met het symbool " **+**". Voor weergave van deze kor te trajectgedeeltes, moeten de onderdelen geselecteerd worden met het symbool " **+**" en de draaiknop/toets langer dan 2 seconden worden ingedrukt.

De kor te trajectgedeeltes, die niet worden onder verdeeld, worden daarentegen aangeduid met het symbool "**-**".

De trajectgedeeltes die niet uitgesloten kunnen worden (bijv . omdat geen alternatief traject berekend kan worden), worden aangeduid met het symbool .

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het eerste trajectgedeelte dat u uit de lijst wilt ver wijderen (het is raadzaam een lang trajectgedeelte te verwijderen).

4) Druk op de draaiknop/toets (**11**): op het display verschijnt een cirkel voor het geselecteerde gedeelte.

7) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het laatste trajectgedeelte dat u uit de lijst wilt ver wijderen (het is raadzaam een lang trajectgedeelte te verwijderen).

8) Druk op de draaiknop/toets (**11**): op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem, het traject wordt opnieuw berekend en op het display verschijnt het opschrift NIEUWE BEREK.

Verwijderen/wijzigen van het trajectgedeelte

Ga als volgt te werk:

1) Druk op toets T (**8**); op het display verschijnt het TRAFFIC-menu (**fig. 106**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FILE VERMIJDEN.

3) Op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TRAJ. WIJZIGEN (**fig. 109**) op het display verschijnt de vraag of het trajectgedeelte ver wijderd of gewijzigd moet worden:

– als u een trajectgedeelte wilt **verwijderen**, selecteer dan **VERWIJDEREN**; op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem. Het traject wordt opnieuw berekend en op het display verschijnt het opschrift NIEUWE BEREK.

– als u een trajectgedeelte wilt **wijzigen**, selecteer dan **WIJZIGEN** en herhaal de handelingen die ver meld zijn bij punt **3**), **4**), **5**) en **6**).

TRAJECT AANPASSEN

Het is mogelijk het traject op ieder moment aan uw eigen wensen aan te passen, ook bij ingeschakelde navigatie. Voer hiervoor de volgende parameters in:

— TRAJECT: het is mogelijk het snelste of het kor tste traject te selecteren of te kiezen voor "Dynamische routebegeleiding" (DINAMIC) met TMC (zie de paragraaf "Dynamische routebegeleiding" in dit hoofdstuk). Als deze optie wordt gekozen, worden alle andere mogelijkheden (SNELWEG, VEERPONTEN en TOLGELDEN) niet meer op het display getoond. Het navigatiesysteem berekent het snelste traject waarbij rekening wordt gehouden met de verkeersinfor matie en stemt automatisch af op een TMC-station.

— SNELWEG (snelweg): tijdens de navigatie kan gekozen worden om gebr uik te maken van snelwegen;

— VEERPONTEN: keuze om gebr uik te maken van veerponten;

— TOLWEGEN: keuze om tolwegen voor de navigatie uit te sluiten.

BELANGRIJK Als u bijv. het onderdeel SNELWEG VERMIJDEN (**fig. 111**) kiest, en u door het ver mijden van de snelwegen veel langere afstanden af moet leggen, dan programmeer t het systeem toch de snelwegen. Hetzelfde geldt voor de VEERPONTEN en TOL WEGEN. Ga als volgt te werk voor het kiezen van de opties voor het traject:

Ga voor het kiezen van de opties voor het traject als volgt te werk:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel OPTIES TRAJ. (**fig. 110**)

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu OPTIES TRAJ. (**fig. 111**).

4) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op de optie die u wilt instellen.

5) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om de instelling te wijzigen.

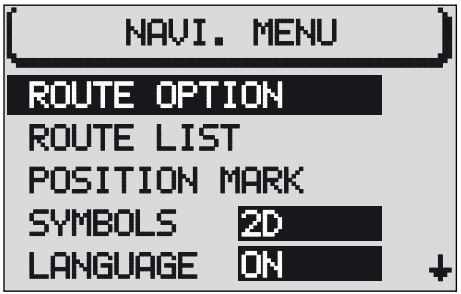


fig. 110

Ga als volgt te werk om het menu voor het selecteren van opties voor het traject af te sluiten:

1) Druk op de toets ESC (**9**), op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem, of plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op DOORGAAN (**fig. 111**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; als de "Routebegeleiding" niet actief is, verschijnt op het display het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

BELANGRIJK Als de opties voor het traject tijdens de routebegeleiding worden gewijzigd, berekent het navigatiesysteem automatisch het nieuwe traject. De opties blijven geactiveerd totdat ze opnieuw worden gewijzigd.

POSITIEBEPALING VAN DE AUTO

Met deze functie kan de huidige positie van de auto (bijvoorbeeld: naam van de straat waarin u rijdt) worden weergegeven met een ver wijzing naar het NOORDEN. Als deze functie is ingeschakeld, wordt de routebegeleiding onderbroken.

Ga voor het bepalen van de huidige positie als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel POSITIE (**fig.112**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om de functie uit te schakelen en ter ug te keren naar het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

Positie opslaan

Ga om de huidige positie van de auto op te slaan als volgt te werk:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ACT. POS. INV. (**fig. 113**).

A0B3066i

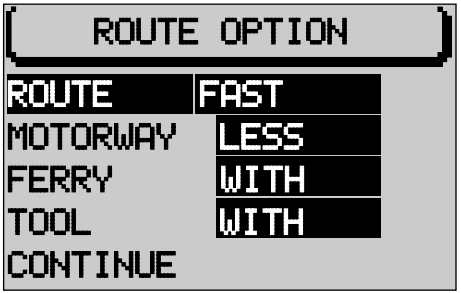


fig. 111

A0B3069i

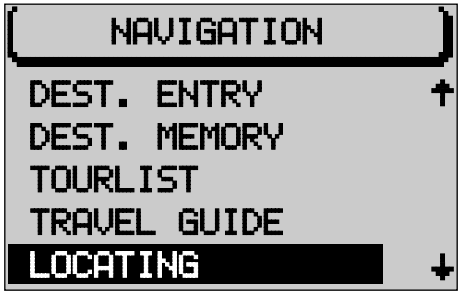


fig. 112

A0B3067i

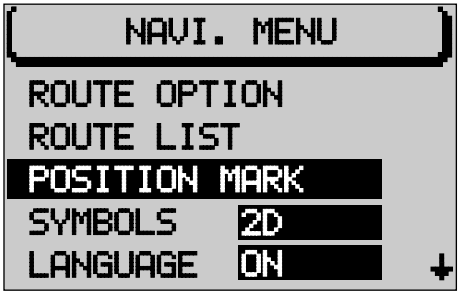


fig. 113

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken en selecteer met dezelfde draaiknop/toets het onderdeel NAAM om deze op te slaan; op het display verschijnt het invoer menu (**fig.114**) voor het invoeren van de naam van deze positie.

4) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het gewenste karakter.

5) Bevestig het karakter door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken. Het geselecteerde karakter wordt in het invoerveld weergegeven

6) Bevestig het karakter door de draaiknop/toets (**11**) langer dan twee seconden in te drukken.

A0B3070i



fig. 114

7) Voer de overige karakters op dezelfde wijze in.

8) Bevestig de naam door de draaiknop/toets (11) langer dan 2 seconden in te drukken of selecteer en bevestig het symbool ↵.

BELANGRIJK Deze procedure is alleen mogelijk als de navigatie-CD in het apparaat zit.

De zojuist ingevoerde naam wordt automatisch in het geheugen opgeslagen.

Ga als volgt te werk als u geen naam aan de huidige positie wilt geven:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) niet het onderdeel NAAM (zoals hiervoor is beschreven) maar het onderdeel DOORGAAN.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het hoofdmenu en er wordt geen enkele naam opgeslagen.

VERKEERSINFORMATIE ONTVANGEN TIJDENS DE NAVIGATIE

Het is mogelijk tijdens de navigatie verkeersinformatie te ontvangen; de mogelijkheid om verkeersinfor matie te ontvangen kan, onafhankelijk van de beluisterde audiobron, worden in-/uitgeschakeld.

Druk voor het in-/uitschakelen van deze functie op de toets T A (**4**); de TA-functie wordt ingeschakeld.

GESPROKEN AANWIJZINGEN IN-/UITSCHAKELEN

Bij de navigatie wordt gebr uik gemaakt van gesproken aanwijzingen. De gesproken aanwijzingen leveren infor matie over de af te leggen afstand tot de punten waar moet worden afgeslagen.

Ga als volgt te werk om de gesproken aanwijzingen in of uit te schakelen:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TAAL (**fig. 115**).

3) Druk op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt ON (gesproken aanwijzingen inschakelen) of OFF (gesproken aanwijzingen uitschakelen). De standaardinstelling is altijd ON.

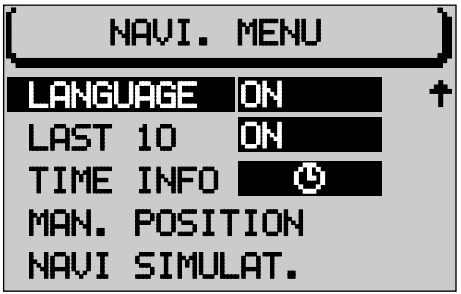


fig. 115

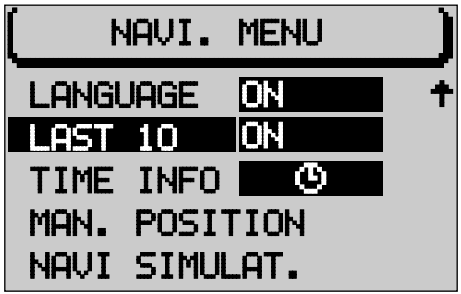


fig. 116

OPSLAAN LAATSTE 10 BESTEMMINGEN IN-/UITSCHAKELEN

Het is mogelijk de functie voor het opslaan van de laatste 10 bestemmingen in te schakelen: met deze functie worden de laatste 10 bestemmingen automatisch opgeslagen.

Ga als volgt te werk om de functie voor het opslaan van de laatste 10 bestemmingen in of uit te schakelen:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel LAA TSTE 10 (**fig. 116**).

3) Druk op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld). De standaardinstelling is ON.

4) Druk op de toets ESC (**9**) om het navigatiemenu te verlaten.

INFORMATIE OVER TRAJECT-DUUR IN-/UITSCHAKELEN

Met deze functie is het mogelijk te kiezen tussen de infor matie over de resterende rijtijd tot de gewenste bestemming, de geschatte aankomsttijd en de exacte tijd.

Ga als volgt te werk om deze infor matie in of uit te schakelen:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TIJDINFO (**fig. 117**).

3) Druk op de draaiknop/toets(**11**) om de indicatie ◷ (exacte aankomsttijd op de ingevoerde bestemming) ◷🚗 (resterende rijtijd) of ◷✎ (geschatte aankomsttijd op de ingevoerde bestemming) te selecteren.

Druk op de toets ESC (**9**) om de functie uit te schakelen en ter ug te keren naar het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

A0B3073i

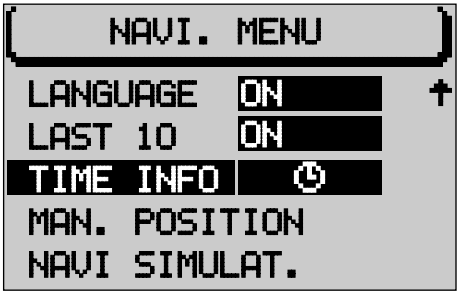


fig. 117

A0B3074i

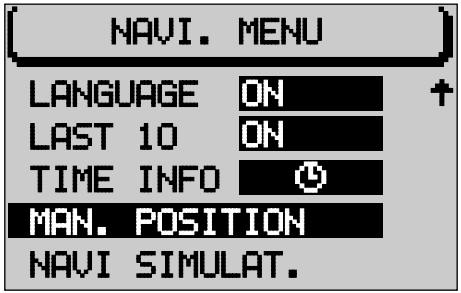


fig. 118

HANDMATIGE WEERGAVE POSITIE

Met het navigatiesysteem kan handmatig de huidige positie van de auto bepaald worden als er geen GPS-signaal ontvangen kan worden.

Ga als volgt te werk om handmatig de huidige positie aan te geven:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ACT . POS. HANDM. (**fig. 118**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (11) in te dr ukken; op het display verschijnt het invoer menu met de vraag de huidige positie van de auto in de volgende volgorde aan te geven: stad, straat, kr uising (zie "Naam van bestemming invoeren" in het hoofdstuk "Satellietnavigatiesysteem").

4) Als de positie volledig is aangegeven, moet u de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden indr ukken of het symbool (↵) selecteren en bevestigen; op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

BELANGRIJK Bij enkele kr uisingen (bijv. kr uisingen van rechte straten met ringvormige straten) is het niet mogelijk om de positie van de auto aan te geven.

TRAJECT SIMULEREN

Met het audio/navigatiesysteem kan een traject gesimuleerd worden. Het apparaat simuleer t het traject en geeft op realistische wijze zichtbare en gesproken route-aanwijzingen en akoestische signalen.

Ga voor het star ten van de simulatie als volgt te werk:

1) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het instellingenmenu van het navigatiesysteem.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DEMONSTRA TIE (**fig. 119**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (11) in te dr ukken; de simulatie wordt geactiveerd.

4) Selecteer in het hoofdmenu van het navigatiesysteem met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TOER. TRAJ. of ENKELE BEST.

5) Dr uk op de draaiknop/toets (**11**) om de simulatie van de routebegeleiding te star ten; op het display verschijnt het scherm routebegeleiding met het onderdeel "DEMO" (**fig. 120**).

6) Voer de bestemming in (zie de paragraaf "Bestemming invoeren" in het hoofdstuk "Satelliet-navigatiesysteem").

BELANGRIJK De simulatie wordt automatisch beëindigd als de ingestelde bestemming bereikt is of als u een werkelijke navigatie start.

BELANGRIJK Als er geen GPS-signaal kan worden ontvangen, moet de positie van de auto handmatig worden ingevoerd. De navigatie NO MAP is niet mogelijk tijdens de simulatie.

A0B3075i

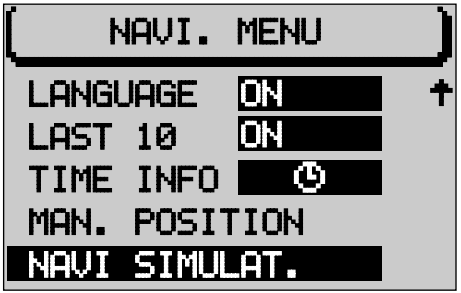


fig. 119

A0B3076i



fig. 120

TARGASYS-DIENSTEN

ALGEMENE INFORMATIE

Het Connect Nav biedt een aantal functies waarmee, via een verbinding met de **Targasys**-centrale, nuttige informatie kan worden ontvangen (bijv. een hotel vinden, het dichtstbijzijnde tankstation) en waarmee om hulp kan worden gevraagd in situaties die dit vereisen.

Via deze functies wordt automatisch de geografische positie van uw auto aan de hulpdienst doorgegeven. Voor een nauwkeurige bepaling van uw positie moeten ten minste drie GPS-satellieten worden ontvangen. Het aantal satellieten dat ontvangen wordt, wordt op het display aangegeven naast het satellietsymbool. Bovendien kunt u met de functie "**Follow me**" verkeersinformatie ontvangen over het traject dat u aflegt.

De frequentie waarmee de informatie wordt doorgegeven kan worden gewijzigd (zie de paragraaf "Frequentie waarmee de informatie over het afgelegde traject wordt doorgegeven instellen" in dit hoofdstuk).

Alle verzoeken om **Targasys**-diensten (INFOMOBILITY, MEDISCHE ASSIST., TECHNISCHE ASSIST.) komen tot stand via een gesproken verbinding.

Na een gesproken verzoek, wordt er een SMS-bericht naar de **Targasys**-centrale gezonden, die u direct zal terugbellen. Zo ontvangt de operator alle vereiste informatie (eventueel via een SMS-bericht).

Deze gegevens (maximaal 20) worden opgeslagen in het geheugen van het apparaat en zijn beschikbaar zolang ze niet gewist worden.

De voorwaarden die noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de telematica-diensten van Connect zijn de volgende:

– aanwezigheid van een SIM-kaart waarmee verbinding kan worden gemaakt met het Contact Centre **Targasys**

– geldig abonnement op de **Targasys**-diensten (INFOMOBILITY, MEDISCHE ASSISTENTIE, TECHNISCHE ASSISTENTIE).

BELANGRIJK Als de gebruiker zich nog niet aangemeld heeft voor de diensten van **Targasys**, kunnen de betreffende functies in het menu niet worden gebruikt. Tijdens de aanmelding wordt de in- en uitschakelprocedure van de Telematicadiensten door **Targasys** aan u uitgelegd.

BELANGRIJK Voor toegang tot de Telematicadiensten van **Targasys** moet het apparaat geschikt zijn en het profiel van de operator van de in de SIM-module geplaatste SIM-kaart zijn geactiveerd. Als SIM-kaarten worden gebruikt van een telefoonoperator waarvan geen profiel is geactiveerd, moet aan **Targasys** gevraagd worden om de functies opnieuw in te schakelen. Het apparaat beheert maximaal 5 verschillende profielen.

BELANGRIJK Voordat u het apparaat inschakelt, is het raadzaam alle andere functies te leren kennen zoals de werking van de Radio, de CD-wisselaar (indien aanwezig), het navigatiesysteem en de telefoon.

Als er geen enkele SIM-kaar t is ingestoken en u op de toets (**7**) drukt, wordt de mogelijkheid geactiveerd om hulp aan te vragen bij de alar mcentrale **112**.

Als daarentegen een geldige SIM-kaart is ingestoken maar u geen toegang hebt tot de diensten van **Targasys**, en u op de toets (**7**) drukt, kunt u de functie bellen naar PERSOONLIJK NUMMER activeren.

BELANGRIJK "**112**" is het alar mnummer in alle landen die deze dienstverlening ondersteunen. " **112**" kan altijd worden opgeroepen, ook als de SIM-kaart niet in de GSM-module aanwezig is. U kunt ieder moment een noodoproep via "**112**" ver zenden ook door de telefoon te gebruiken. Het verzenden van de noodoproep is afhankelijk van de functie van de mobiele telefoon en de cor recte elektrische voeding. Bovendien moet u zich binnen het dekkingsgebied van het GSM 900 netwerk bevinden en moet de sterkte van het signaal voldoende zijn.

BELANGRIJK Roep "**112**" alleen op als dit echt nodig is. Oneigenlijk gebr uik kan strafbaar zijn.

Als de dienst is geactiveerd en u drukt op de toets (**7**), krijgt u toegang tot het hoofdmenu **Targasys** (**fig. 121**) met de volgende menupunten:

– **Infomobility**

– **Med. assist.**

– **Techn. assist**

A0B3166i



fig. 121

APPARAAT/SIM-KAART ACTIVEREN

Als u het apparaat voor de eerste keer inschakelt en u wilt gebruik maken van de diensten van **Targasys**, dan moet u de **Targasys**-centrale ver zoeken om deze diensten te activeren.

Iedere SIM-kaart moet geactiveerd worden om toegang te krijgen tot de **Targasys**-diensten. Dit om onbevoegd gebruik van het apparaat en deze diensten te voorkomen. Als u een SIM-kaar t van hetzelfde netwerk gebr uikt, hoeft deze niet opnieuw te worden geactiveerd.

Om de SIM-kaart te activeren, moet u in het bezit zijn van de volgende gegevens:

– het serienummer van het apparaat

– het telefoonnummer van de SIM-kaart die u voor de diensten van **Targasys** wilt gebruiken

Het serienummer van het apparaat bevindt zich in het menu CONNECT -CODE (**fig. 122**) (zie de paragraaf "Code van het apparaat oproepen (serienummer)" in dit hoofdstuk).

BELANGRIJK De verkoper zal de nummers van de **Targasys**-centrale samen naar het apparaat zenden.

NUMMER TARGASYS INVOEREN

Ga als volgt te werk om de functies te activeren voor het activeren van het apparaat:

1) Druk op de toets (**7**): aangezien het apparaat nog niet geactiveerd is en aan de SIM-kaart geen enkel profiel is toegekend, verschijnt op het display de indicatie om een noodoproep naar het nummer **112** te verzenden.

2) Druk op de toets ESC (**9**); op het display verschijnt het menu INFOMOBILITY (**fig. 123**).

3) Druk op de toets MEN (**10**).

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NIEUW PROFIEL (**fig. 124**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken: op het display verschijnt het ver zoek het nummer in te voeren (nummer **Targasys**) om naar de **Targasys**-centrale te bellen.

6) Voer het nummer met de speller in.

7) Bevestig het nummer door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de vraag of er een verbinding tot stand moet worden gebracht met het ingevoerde nummer.

A0B3167i



fig. 122

A0B3168i

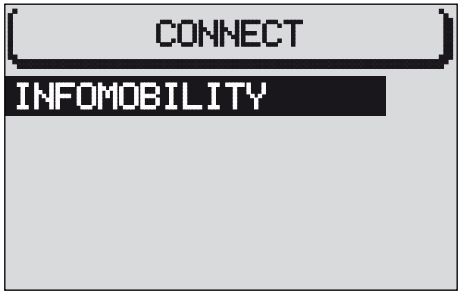


fig. 123

A0B3170i

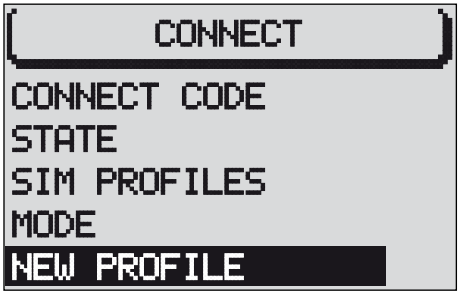


fig. 124

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; er wordt een verbinding tot stand gebracht met de **Targasys**-centrale.

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, zal de operator van de **Targasys**-centrale u ver zoeken om het serienummer van het apparaat en het telefoonnummer van de gebr uikte SIM-kaart.

Op deze wijze wordt het apparaat door de operator geactiveerd.

PERSOONLIJK NUMMER INVOEREN

Het PERSOONLIJK NR. is het nummer dat door het apparaat gebr uikt wordt als een van de diensten van **Targasys** is geactiveerd maar het profiel van de gebruikte SIM-kaar t of dat van de betreffende telefoonoperator nog niet geactiveerd is. Het PERSOONLIJK NR. kan ook gebruikt worden als de diensten van **Targasys** niet geactiveerd zijn maar nog een geldig profiel van de geplaatste SIM-kaart aanwezig is.

Dit kan gebeuren als de d iensten van TARGASYS door de gebr uiker worden geactiveerd, uitgeschakeld of opgezegd. In dit geval is kunt u altijd nog naar het PERSOONLIJK NR. bellen.

A0B3169i



fig. 125

Ga voor het invoeren van het persoonlijke nummer als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**).

2) Druk op de toets MEN (**10**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel PERSOONLIJK NR. (**fig. 125**).

4) Bevestig het nummer door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het verzoek om het persoonlijke nummer in te voeren.

5) Voer het nummer met de speller in.

6) Bevestig het nummer door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Als al een persoonlijk nummer is opgeslagen, verschijnt dit nummer op het display. Ga om het nummer te wijzigen als volgt te werk:

1) Druk op de draaiknop/toets (**11**).

2) V oer het nieuwe nummer met de speller in.

Druk op de toets ESC (**9**) als u het persoonlijk nummer niet wilt wijzigen.

TERUGKEREN NAAR STANDAARDINSTELLINGEN (RESET)

Als de auto van eigenaar verander t, moet alle infor matie op het apparaat op nul worden gezet, zodat de standaardparameters van de fabrikant weer kunnen worden ingesteld.

BELANGRIJK Als u de functie RESET gebruikt, gaan alle eventueel ontvangen berichten van Infomobility verloren.

Ga voor het inschakelen van deze functie als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**).

2) Druk op de toets MEN (**10**).

A0B3171i



fig. 126

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel RESET (**fig.126**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken: op het display verschijnt de vraag of alle parameters van het apparaat daadwerkelijk opnieuw moeten worden ingesteld.

5) Als u daadwerkelijk het apparaat opnieuw wilt instellen, dr uk dan op de draaiknop/toets (**11**); in het andere geval druk u op de toets ESC (**9**). In beide gevallen verschijnt na het indr ukken van de toetsen, opnieuw het functiemenu van het Connect (**fig. 126**).

U kunt het apparaat ook opnieuw instellen door gebr uik te maken van de dienst **Targasys**.

In dat geval worden alle SIM-profielen gewist en het apparaat uitgeschakeld. De ontvangen Infomobility-berichten worden echter niet gewist.

Om het apparaat volgens deze laatste methode opnieuw in te stellen, dient u contact op te nemen met de **Targasys**-centrale en aangeven dat u de standaardinstellingen van het apparaat opnieuw wilt instellen.

GEBRUIK VAN HET CONNECT NAV

Als het apparaat en de bijbehorende SIM-kaart eenmaal door de **Targasys** -centrale zijn geactiveerd volgens de hiervoor beschreven procedure, kunt u gebruik maken van alle T elematica-diensten van het Connect Nav.

De status van het apparaat en de SIM-kaart worden aangegeven in het menu (zie de paragraaf "Functie over status van het apparaat oproepen" en " Weergave bestaande SIM-profielen" in dit hoofdstuk).

Alle diensten kunnen bij de **Targasys**-centrale worden aangevraagd, zonder extra telefoonkosten voor de telefoonverbindingen.

FUNCTIE "MEDISCHE ASSISTENTIE" (NOODOPROEP VERZENDEN)

Deze functie verbindt u niet, zoals nor - maal het geval is, met de dichtstbijzijnde alarmcentrale via "**112**" maar wel direct met de **Targasys**-centrale. Op deze manier wordt een ver zoek om medische assistentie verzonden samen met de positie van de auto, zodat de auto snel gelokaliseerd kan worden. De operator van **Targasys** kan de noodzakelijke werkzaamheden starten.

Deze functie is alleen beschikbaar als de diensten van **Targasys** zijn geactiveerd en als de gebr uikte SIM-kaar t cor rect is geconfigureerd met een ser viceprofiel.

Deze functie is zeer nuttig als u de plaats niet kent waar u zich bevindt, waardoor de exacte positie niet bepaald kan worden.

BELANGRIJK Om de juiste positie van de auto door te geven, moeten er ten minste drie GPS-satellieten worden ontvangen. Het aantal satellieten dat ontvangen wordt, kan op het display worden afgelezen bij het satellietsymbool. Als de sterkte van het signaal op het moment dat het verzoek wordt ver zonden te zwak is, wordt de laatst vastgestelde positie van de auto doorgegeven aan de **Targasys**-centrale.

U kunt de noodoproep zo instellen dat deze **automatisch** 20 seconden na het selecteren van het onderdeel MEDISCHE ASSIST. (**fig. 127**) wordt ver zonden of **handmatig** via de draaiknop/toets (**11**). Als in het laatste geval het onderdeel MEDISCHE ASSIST . wordt geselecteerd, bevestigt het apparaat dat het mogelijk is een noodoproep te ver zenden door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

BELANGRIJK Gebruik de functie MEDISCHE ASSIST . alleen in noodgevallen. Gebr uik voor andere situaties zoals een verzoek om technische assistentie, de specifieke functie.

BELANGRIJK U kunt op ieder moment een noodoproep ver zenden via " **112**" door de telefoon te gebr uiken. "**112**" is het alar mnummer in alle landen die deze dienstverlening ondersteunen.

"**Alarmnummer 112**" kan altijd worden opgeroepen, ook als de SIM-kaar t niet in de aanwezig is in de GSM-module (**21-fig. 3**), in het dashboardkastje aan passagierszijde, of als het apparaat niet geactiveerd is.

BELANGRIJK Het ver zenden van de noodoproep "**112**" is afhankelijk van de functie van de mobiele telefoon en de correcte elektrische voeding. Bovendien moet u zich binnen het dekkingsgebied van het Dual Band netwerk bevinden en moet de sterkte van het signaal voldoende zijn.

Afhankelijk van de status van het apparaat en de SIM-kaart kunnen zich op het moment van het ver zoek om MEDISCHE ASSIST . de volgende situaties voordoen:

— diensten van **Targasys** niet geactiveerd of SIM-kaart niet herkend: de noodoproep wordt direct naar het inter nationale alarmnummer "**112**"gezonden;

— diensten van **Targasys** geactiveerd maar SIM-kaart niet geregistreerd: de noodoproep wordt naar het persoonlijk nummer gezonden dat opgeslagen is volgens de procedure die hiervoor beschreven is in de paragraaf "Persoonlijk nummer invoeren";

— diensten van **Targasys** niet geactiveerd maar SIM-kaar t geregistreerd: de noodoproep wordt naar het persoonlijk nummer gezonden dat opgeslagen is volgens de procedure die hier voor beschreven is in de paragraaf "Persoonlijk nummer invoeren";

Afhankelijk van de gekozen instelling, kan de functie "Automatisch" of "Handmatig" worden geactiveerd (zie de volgende paragrafen).

BELANGRIJK Roep " **112**" alleen op als dit echt nodig is. Oneigenlijk gebruik kan strafbaar zijn.

Functie handmatig activeren

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel MEDISCHE ASSIST . (**fig. 127**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt een vraag.

4) Dr uk op de draaiknop/toets (**11**) om het ver zenden van de noodoproep te bevestigen: op deze wijze komt er een verbinding tot stand met de **Targasys**-centrale.

5) Druk op de toets ESC (**9**) om het verzoek te onderbreken.

A0B3172i



fig. 127

Functie automatisch activeren

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel MEDISCHE ASSIST . (**fig. 127**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken: op het display verschijnt een bericht dat aangeeft dat na 20 seconden de noodoproep wordt verzonden. De resterende tijd wordt op het display weergegeven; na het verstrijken van deze tijd, wordt het verzoek automatisch naar de **Targasys**-centrale verzonden.

4) Als u het ver zoek wilt onderbreken, druk dan binnen het verstrijken van de weergegeven tijd op de toets ESC (**9**).

BELANGRIJK Als de noodoproep wordt geactiveerd, wordt er een SMS-bericht naar de **Targasys**-centrale gezonden. De centrale zal u zo snel mogelijk terugbellen.

Wijze selecteren waarop de noodoproep moet worden verzonden

Met deze functie kunt u bepalen of de noodoproep alleen moet worden verzonden na bevestiging met de draaiknop/toets (**11**) ("Handmatig activeren") of na 20 seconden ("Automatisch activeren").

De standaardinstelling is "handmatig activeren".

A0B3173i



fig. 128

Ga om de wijze te selecteren als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**).

2) Druk op de toets MEN (**10**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel WIJZE (**fig. 128**).

4) Bevestig de keuze door draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de huidige instelling en de vraag of u de instelling wilt wijzigen.

5) Druk op draaiknop/toets (**11**) om de instelling te wijzigen, of druk op de toets ESC (**9**) als u de instelling niet wilt wijzigen.

"TECHNISCHE ASSISTENTIE"

Deze functie is alleen beschikbaar als de diensten van **Targasys** zijn geactiveerd en als de gebruikte SIM-kaart correct is geconfigureerd met een serviceprofiel.

Als u deze functie selecteert en activeert, wordt er naar de **Targasys**-centrale een bericht met het verzoek om technische assistentie verzonden, samen met de positie van de auto om deze te kunnen lokaliseren.

De operator van **Targasys** neemt direct contact met u op en regelt de noodzakelijke hulp.

Ga voor het activeren van het verzoek om technische assistentie als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TECHNISCHE ASSIST. (**fig. 129**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt een vraag.

4) Druk op de draaiknop/toets (**11**) als u het verzoek om technische assistentie daadwerkelijk wilt verzenden; als u het verzoek om technische assistentie daarentegen niet wilt verzenden, druk dan op de

toets ESC (**9**).

Afhankelijk van de status van het apparaat en de SIM-kaar t kunnen zich op het moment van het verzoek om TECHNISCHE ASSIST. de situaties voordoen die al beschreven zijn bij het ver zoek om MEDISCHE ASSIST. (zie de vorige pagina's).

BELANGRIJK Als de noodoproep wordt geactiveerd, wordt er een SMS-bericht naar de **Targasys**-centrale gezonden. De centrale zal u zo snel mogelijk terugbellen.

Verzoek om medische of technische assistentie

Als de verzending van het verzoek MEDISCHE ASSIST of TECHNISCHE ASSIST aan de **Targasys**-centrale niet goed verloopt, verschijnt op het display een waarschuwing en wordt gevraagd of de **Targasys**-centrale (*) gebeld moet worden om aan te geven dat u hulp nodig hebt (u kunt de centrale alleen bellen als u zich binnen het dekkingsgebied van het GSM 900/1800 -netwerk bevindt) (**).

(*) In dit geval is de centrale niet meer in staat de auto te lokaliseren.

(**) Het bellen naar de centrale is in de meeste gevallen gratis. In enkele situaties zijn, afhankelijk van de gebruikte operator en de roaming-omstandigheden, de kosten voor rekening van de cliënt.

INFOMOBILITY-DIENSTEN

Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot de INFOMOBILITY-diensten:

1) Druk op de toets (**7**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys** (**fig. 130**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INFOMOBILITY (**fig.130**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel CONNECT (**fig. 131**).

5) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om het ver zenden van het ver zoek te bevestigen.

A0B3174i

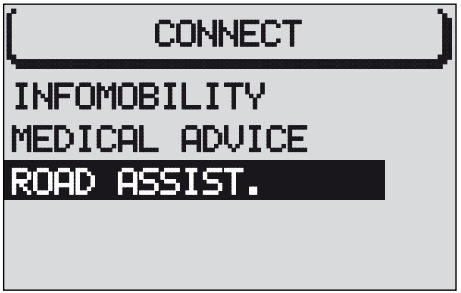


fig. 129

A0B3166i



fig. 130

Een operator van **Targasys** zal u zo snel mogelijk terugbellen en u de gewenste informatie geven (bijv. dichtstbijzijnde hotel of restaurant). Zonodig wordt ook een bericht gestuurd met de gevraagde informatie en de route-aanwijzing om de bestemming te bereiken.

De beschikbare functies zijn (**fig. 131**):

– **Connect**

– **Follow me**

– **Berichten**

A0B3175i

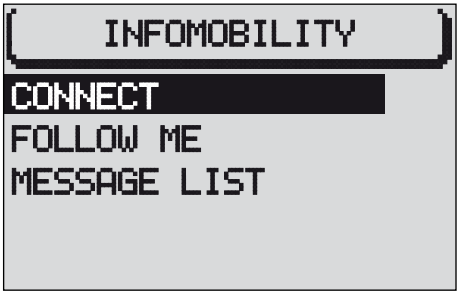


fig. 131

De diensten zijn alleen beschikbaar als u zich hebt aangemeld. Als u zich niet heeft aangemeld of de overeenkomst met **Targasys** is verlopen, dan zijn de functies niet beschikbaar en verschijnt op het display een waarschuwingsbericht.

U kunt telefonisch contact opnemen met de operator van **Targasys** voor informatie over de overeenkomst en zonodig de dienst weer activeren.

Als het Targasys-contract is verlopen, kan nog altijd de opgeslagen informatie worden geraadpleegd.

De functies van INFOMOBILITY zijn in de volgende paragrafen beschreven.

FUNCTIE "FOLLOW ME"

Met de functie FOLLOW ME kunt u verkeersinformatie ontvangen over het traject dat u aflegt en tijdig op de hoogte worden gehouden door de **Targasys**-centrale over eventuele filevorming op dat traject, zonder dat een nieuw verzoek moet worden verzonden.

Het is bovendien mogelijk, als de aanpassingsfrequentie is ingesteld, om de **Targasys**-centrale automatisch te informeren over de voortgang in het traject, zodat de selectie van de van toepassing zijnde verkeersinformatie wordt verbeterd.

Deze functie is alleen beschikbaar als de diensten van **Targasys** zijn geactiveerd en als de gebruikte SIM-kaart correct is geconfigureerd met een serviceprofiel.

Ga voor het activeren van de functie FOLLOW ME als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys** (**fig. 130**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INFOMOBILITY (**fig.130**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FOLLOW ME (**fig. 132**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel START (**fig. 133**).

7) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt een vraag.

8) Dr uk op de draaiknop/toets (**11**) om het ver zenden van het ver zoek FOLLOW ME te bevestigen; als u het verzoek wilt onderbreken, dr uk dan op de toets ESC (**9**). Als het ver zoek is ver zonden, wordt u zo snel mogelijk teruggebeld door een operator van **Targasys**.

BELANGRIJK Als bij het inschakelen van het apparaat de functie FOLLOW ME is geactiveerd en u op de toets (**7**) drukt, verschijnt automatisch de vraag of u de functie wilt uitschakelen.

Frequentie waarmee de informatie over het afgelegde traject wordt doorgegeven instellen

Met deze functie kunt u de frequentie regelen waar mee de infor matie van de functie FOLLOW ME door de **Targasys**-centrale wordt doorgegeven.

Ga voor het regelen van de frequentie als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys** (**fig. 130**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INFOMOBILITY (**fig.130**).

A0B3176i

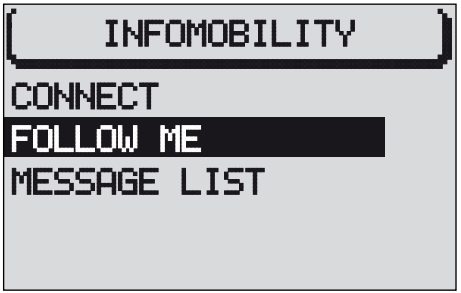


fig. 132

A0B3225i

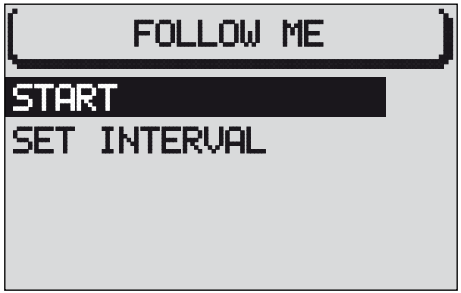


fig. 133

A0B3226i

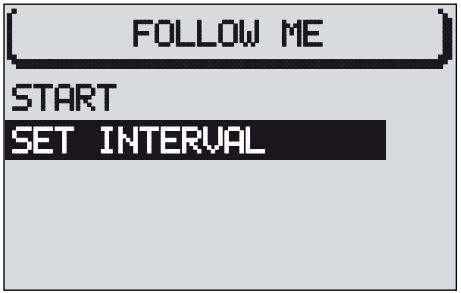


fig. 134

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FOLLOW ME (**fig. 132**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**16**) het onderdeel FREQUENTIE (**fig. 134**).

7) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

8) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) een van de volgende instellingen (**fig. 135**) (die betrekking hebben op de afstand waarop de positie van de auto wordt doorgegeven):

NOOIT: de positie van de auto wordt nooit doorgegeven

LAAG: de positie van de auto wordt iedere 130 km doorgegeven

NORMAAL: de positie van de auto wordt iedere 70 km doorgegeven

VAAK: de positie van de auto wordt iedere 35 km doorgegeven

9) Druk na het selecteren van een instelling op de toets (**11**) om de keuze te bevestigen of op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het scherm dat is afgebeeld in (**fig. 134**).

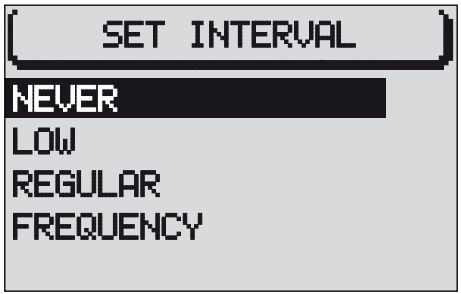


fig. 135

Weergave en wissen van de ontvangen informatie

Als u een bericht ontvangt van de **Targasys**-operator, verschijnt op het display een bericht dat u direct kunt lezen door op de draaiknop/toets (**11**) te drukken.

Als u het bericht later wilt lezen, dr uk dan op de toets ESC (**9**): het bericht wordt bewaard.

Alle berichten worden bewaard (maximaal 20) tenzij ze worden gewist. Als in het bericht een telefoonnummer staat vermeld (bijv. van een hotel), kunt u dit nummer direct bellen. Als in het bericht de plaats van een bestemming is opgenomen, wordt de richting naar en de afstand tot de bestemming aangegeven.

BELANGRIJK De berichten met ser vice-informatie die door de **Targasys**-centrale zijn verzonden, worden alleen op het display weergegeven en niet bewaard.

Bewaarde berichten oproepen

Ga voor weergave van de bewaarde berichten als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys** (**fig. 127**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INFOMOBILITY (**fig.127**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FOLLOW ME (**fig. 136**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Op het display verschijnt de lijst met bewaarde berichten: op de bovenste regel verschijnen de tijd en de datum waarop het bericht is ontvangen; op de onderste regel worden de eerste 12 karakters van de titel van het bericht (**fig. 134**) weergegeven.

6) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het gewenste bericht.

7) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; het bericht verschijnt geheel op het display.

Met de draaiknop/toets (**11**) kunt u de berichten snel doorlopen.

Als in het bericht een telefoonnummer of een positie vermeld staat, verschijnen onder aan het bericht de menupunten TELEFOONNR. en/of POSITIE.

Druk na het lezen van het bericht op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar de lijst met de bewaarde berichten.

Bericht wissen

Ga voor het wissen van een bericht als volgt te werk:

1) Roep het betreffende bericht op volgens de volgorde die in de vorige paragraaf is aangegeven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel WISSEN onder aan het bericht.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt een vraag.

4) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om het wissen van het bericht te bevestigen; op het display verschijnt opnieuw de lijst met bewaarde berichten.

Druk op de toets ESC (**9**) als u het bericht niet wilt wissen.

A0B3228i

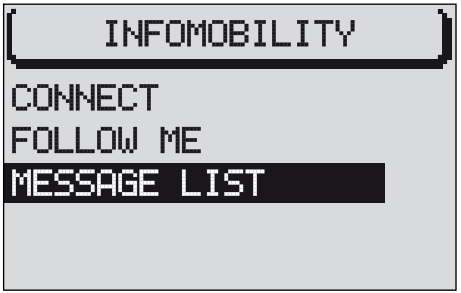


fig. 136

A0B3229i



fig. 137

Telefoonnummer uit een bericht bellen

Ga als volgt te werk om een telefoonnummer uit een bericht (bijv. een nummer van een hotel of restaurant) te bellen:

1) Roep het betreffende bericht op volgens de volgorde die is aangegeven in de paragraaf "Bewaarde berichten oproepen".

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TELEFOONNR. onder aan het bericht.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt een vraag.

4) Dr uk op de draaiknop/toets (**11**) om naar het geselecteerde nummer te bellen. Als u het nummer niet wilt bellen, druk dan op de toets ESC (**9**).

Weergave plaats van bestemming uit het bericht

Ga als volgt te werk voor weergave van de plaats van bestemming uit het bericht (bijv. van een hotel of restaurant):

1) Roep het betreffende bericht op volgens de volgorde die is aangegeven in de paragraaf "Bewaarde berichten oproepen".

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het gewenste bericht.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het volgende scher m (**fig. 138**).

AFSTAND: de afstand tot de gewenste bestemming;

RICHTING: de richting, aangegeven door een pijl, naar de gewenste bestemming.

Druk op de draaiknop/toets (**11**) of op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige scherm.

A0B3235i



fig. 138

CODE VAN HET APPARAAT OPROEPEN (serienummer)

Het serienummer van het apparaat is noodzakelijk voor:

– het activeren van het apparaat;

– het activeren van de SIM-kaart.

Ga voor weergave van het serienummer als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys** (**fig. 130**).

2) Druk op de toets ESC (**9**) en vervolgens op de toets MEN (**10**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel CONNECT-CODE (**fig. 139**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het serienummer (**fig. 140**).

Druk op de draaiknop/toets (**11**) of op de toets ESC (**9**) om het scherm af te sluiten en terug te keren naar het menu Connect (**fig. 139**).

FUNCTIE OVER "STATUS" VAN HET APPARAAT OPROEPEN

Om er achter te komen of het apparaat geschikt is om toegang te krijgen tot de diensten van **Targasys**, moet als volgt te werk worden gegaan:

1) Druk op de toets (**7**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys** (**fig. 130**).

2) Druk op de toets ESC (**9**) en vervolgens op de toets MEN (**10**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel STATUS (**fig. 141**).

A0B3167i



fig. 139

A0B3230i



fig. 140

A0B3178i



fig. 141

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de status van het apparaat (**fig.142**).

INGESCHAKELD: het apparaat is geschikt voor toegang tot de diensten van **Targasys**;

UITGESCHAKELD: het apparaat is niet geschikt voor toegang tot de diensten van **Targasys**.

Druk op de draaiknop/toets (**11**) of op de toets ESC (**9**) om het scherm af te sluiten en ter ug te keren naar het menu Connect (**fig. 139**).

WEERGAVE BESTAANDE SIM-PROFIELEN

De in het apparaat geregistreerde SIM-profielen kunnen worden weergegeven met de betreffende kaar tnummers. Er kunnen maximaal 5 verschillende profielen worden opgeslagen.

Ga voor weergave van de SIM-profielen als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**7**) om toegang te krijgen tot het hoofdmenu van de diensten van **Targasys** (**fig. 130**).

2) Druk op de toets ESC (**9**) en vervolgens op de toets MEN (**10**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SIM-PROFIELEN (**fig. 143**).

4) Bevestig de keuze door draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnen de geregistreerde SIM-profielen. Het profiel dat op het moment actief is, wordt aangegeven door de cursor >> (**fig. 144**):

Druk op de draaiknop/toets (**11**) of op de toets ESC (**9**) om het scherm af te sluiten en ter ug te keren naar het menu Connect (**fig. 139**).

A0B3231i

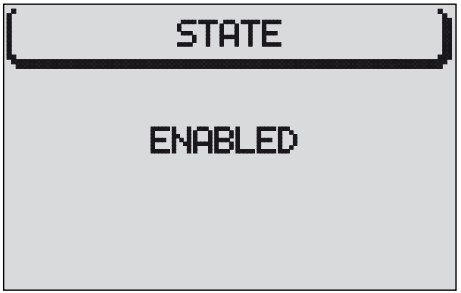


fig. 142

A0B3179i

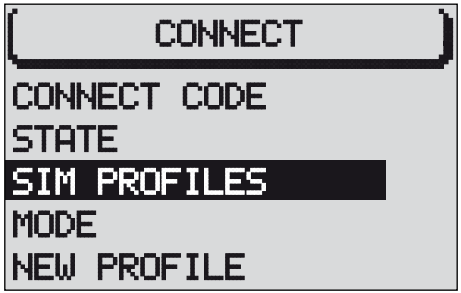


fig. 143

A0B3232i



fig. 144

TELEFOON

ALGEMENE INFORMATIE

Met deze telefoon kunnen dezelfde telefoonverbindingen worden gemaakt die met een mobiele telefoon mogelijk zijn. Om te kunnen telefoneren moet u in het bezit zijn van een SIM-kaart, dient u zich binnen het dekkingsgebied van het GSM 900/1800 netwerk te bevinden en moet de sterkte van het ontvangstsignaal voldoende zijn.

BELANGRIJK De diensten van het netwerk die in dit deel beschreven worden (bijv. het oproepsignaal) worden door de telefoon geregeld maar de beschikbaarheid hangt af van het netwerk en van het soort contract dat is afgesloten met de service provider.

BELANGRIJK Als de voedingsspanning onder een vooraf ingestelde minimumwaarde komt, kan de kwaliteit van de telefoonverbinding niet gegarandeerd worden. Als de motor tijdens een telefoongesprek wordt gestart, kan de verbinding worden verbroken.

TELEFOONFUNCTIE INSCHAKELEN

Om de telefoon in te schakelen, moet een geldige SIM-kaart zijn geplaatst. Druk vervolgens op de toets ✆ (**15**).

Op het display verschijnt het hoofdmenu van de telefoon (**fig. 145**).

De symbolen die op het display verschijnen hebben de volgende betekenis:

Y: verbinding met GSM-netwerk

✉: mailbox (ontvangen en niet gelezen berichten)

.ıll: weergave van de sterkte van het GSM-signaal

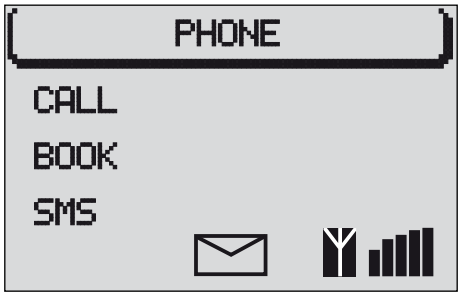


fig. 145

PIN-CODE INVOEREN

De PIN-code (Personal Identification Number) ver hindert een ongeoorloofd gebruik van de diensten met de SIM-kaart.

De PIN-code en de PUK-code (Personal Unlock Key) worden aan u bekend gemaakt op het moment dat u de SIM-kaart aanschaft.

U kunt de PIN-code wijzigen (zie de paragraaf "PIN-code wijzigen" in dit hoofdstuk).

BELANGRIJK Noteer de PIN-code en maak hem niet aan andere personen bekend.

Als op het display het opschrift PIN-CODE verschijnt, ga dan als volgt te werk:

1) Voer met de speller de PIN-code in en begin met het eerste cijfer.

2) Bevestig de keuze door het symbool ↵ te selecteren en druk vervolgens op de draaiknop/toets (**11**): als u het laatst geselecteerde cijfer even ingedrukt houdt, wordt de invoer van de PIN-code bevestigd.

BELANGRIJK Als 3 keer achter elkaar een verkeerde PIN-code wordt ingevoerd, wordt de SIM-kaar t geblokkeerd. U kunt de kaar t ontgrendelen door de PUK-code in te voeren (zie de paragraaf "SIM-kaart ontgrendelen" in dit hoofdstuk).

Als de PIN-code op de juiste wijze is ingevoerd, wordt afgestemd op de laatst beluisterde audiobron (Radio, CD-speler of CD-wisselaar, indien aanwezig) die werd weergegeven voordat het apparaat werd uitgeschakeld, en verschijnt het hoofdmenu van de telefoon (**fig. 145**).

PIN-CODE WIJZIGEN

Ga voor het wijzigen van de PIN-code als volgt te werk:

1) Druk op de toets ✆ (**15**) om de telefoonfunctie in te schakelen.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het Setup-menu van de telefoon (**fig. 146**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) h et o nderdeel P IN-CODE (**fig. 146**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken: op het display verschijnt de vraag of u de PIN-code wilt wijzigen.

5) Druk op de draaiknop/toets (**11**) als u de PIN-code wilt wijzigen; dr uk op de toets ESC (**9**) als u de PIN-code niet wilt wijzigen.

6) Voer de nieuwe PIN-code in (begin bij het eerste cijfer) en plaats met de draaiknop/toets (**11**) d e c ursor o p h et gewenste cijfer (**fig. 147**).

7) Bevestig het zojuist ingevoerde nummer door het symbool ↵ te selecteren en de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

8) Bevestig de invoer door nogmaals de PIN-code in te voeren en her haal ver volgens de handelingen die bij het vorige punt beschreven zijn; op het display verschijnt het Setup-menu van de telefoon (**fig. 145**).

A0B3181i

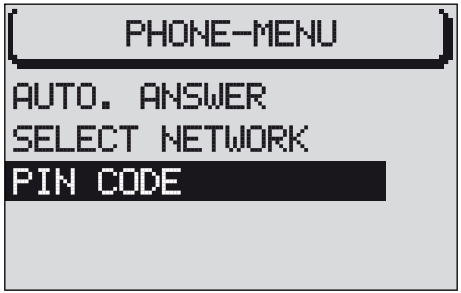


fig. 146

A0B3219i

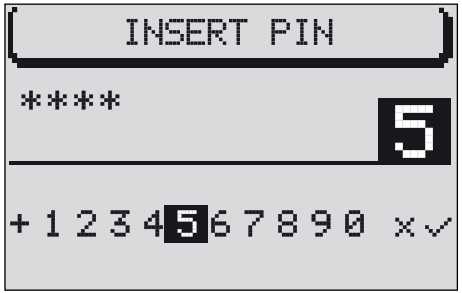


fig. 147

SIM-KAART ONTGRENDELEN

Als drie keer achter elkaar een verkeerde code is ingevoerd, blokkeert de SIM-kaart; u kunt de blokkering van de SIM-kaar t opheffen door de PUK-code (Personal Unlock Key) in te voeren.

Deze 8-cijferige code wordt aan u bekend gemaakt op het moment dat u de SIM-kaart aanschaft.

BELANGRIJK De PUK-code kan niet worden gewijzigd.

Als u een geblokkeerde SIM-kaar t in de GSM-module plaatst, verschijnt op het display een foutmelding en het ver zoek de PUK-code in te voeren. Dr uk op de draaiknop/toets (**11**) voor het invoeren van de PUK-code.

PUK-code invoeren

Ga als volgt te werk:

1) Voer met de speller de PUK-code in en begin met het eerste cijfer (**fig. 148**).

2) Bevestig de keuze door het symbool ↵ te selecteren en druk vervolgens op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt het verzoek om de PIN-code in te voeren.

3) Voer de code in en dr uk op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt het volgende scherm (**fig. 149**).

4) Voer de PIN-code nogmaals in en dr uk op de draaiknop/toets (**11**).

VOLUMEREGELING

Tijdens een oproep/gesprek kan het volume van het belsignaal en de gesprekstoon worden gewijzigd.

Ga voor de volumeregeling als volgt te werk:

– draai de draaiknop/toets (**16**) naar links om het volume te verlagen

– draai de draaiknop/toets (**16**) naar rechts om het volume te ver hogen

A0B3233i



fig. 148

A0B3220i



fig. 149

A0B3085i



fig. 150

Belvolume regelen

Ga als volgt te werk:

1) Druk bij ingeschakelde radio op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu met mogelijke instellingen (**fig. 150**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel VOLUME (**fig. 150**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het Setup-menu voor het volume (**fig. 151**).

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TELEFOON (**fig. 151**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de volumeregelaar.

6) Stel met de draaiknop/toets (**11**) het volume op de gewenste waarde in.

7) Bevestig de waarde door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; de zojuist uitgevoerde instelling wordt opgeslagen.

8) Druk drie keer op de toets ESC (**9**) of op de toets (**15**).

BELANGRIJK Als het volume op het minimum niveau is ingesteld, is het belsignaal uitgeschakeld. De inkomende telefoongesprekken worden dan alleen op het display weergegeven.

TELEFOONNUMMER KIEZEN

U kunt op drie verschillende manieren een telefoonnummer kiezen:

– handmatig kiezen

– kiezen uit de lijst met laatst gebelde nummers

– telefoonnummer uit telefoonagenda kiezen

Handmatig kiezen

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**14**) bij het onderdeel BELLEN (**fig. 152**); op het display verschijnt het scherm dat is afgebeeld in (**fig. 153**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NIEUW NUMMER (**fig. 153**).

A0B3084i

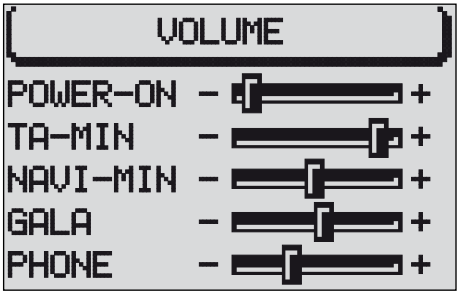


fig. 151

A0B3180i

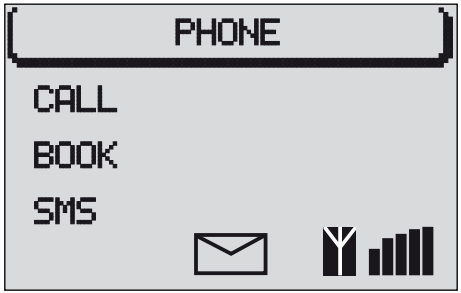


fig. 152

A0B3182i

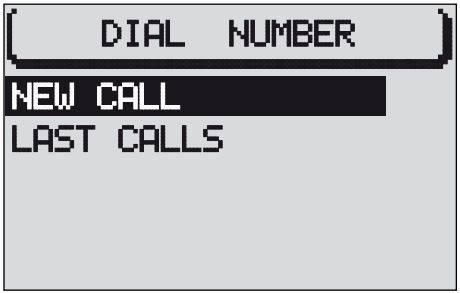


fig. 153

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken: op het display verschijnt de speller om het nummer in te voeren (**fig. 154**).

4) V oer met de speller het gewenste nummer in en bevestig de invoer door het symbool ↲ te selecteren en vervolgens de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Het ingevoerde nummer wordt gebeld.

BELANGRIJK Voor telefoongesprekken via het GSM-netwerk moet het telefoonnummer altijd vooraf gegaan worden door het netnummer, ook als een mobiel nummer wordt ingevoerd. Alleen de ser vicenummers van uw provider en de telefoonnummers van het postvak (mailbox) kunnen worden ingetoetst zonder netnummer.

Kiezen uit de lijst met laatst gebelde nummers

Ga als volgt te werk:

1) Dr uk op de toets (**14**) bij het opschrift BELLEN (**fig. 152**); op het display verschijnt het scherm dat is afgebeeld in (**fig. 153**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel LAA TST GEBELDE (**fig. 155**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de lijst met laatst gebelde nummers (**fig. 156**).

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het gewenste nummer.

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Het ingevoerde nummer wordt gebeld.

A0B3182i



fig. 154

A0B3183i

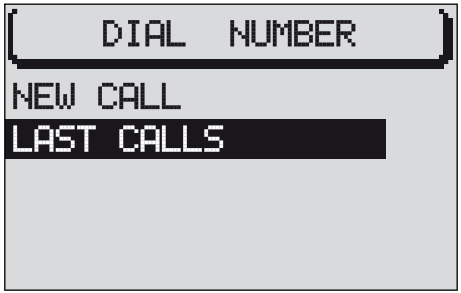


fig. 155

A0B3185i



fig. 156

TELEFOONNUMMER UIT TELEFOONAGENDA KIEZEN

U kunt een in de telefoonagenda opgeslagen telefoonnummer oproepen.

Op naam zoeken

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift AGENDA (**fig. 152**); op het display verschijnt het menu van de telefoon agenda (**fig. 157**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NAAM ZOEKEN (**fig. 157**).

3) Bevestig de keuze door draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de speller om de naam in te voeren van degene van wie u het nummer zoekt (**fig. 158**).

4) Voer met de speller de naam in.

5) Bevestig de zojuist ingevoerde naam door het symbool ↲ te selecteren en de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) De telefoonagenda wordt geopend bij de ingevoerde naam.

7) Bevestig eventueel de ingevoerde naam met de draaiknop/toets (**11**).

8) Druk voor bevestiging op de draaiknop/toets (**11**).

Het ingevoerde nummer wordt gebeld.

Namen uit de telefoonagenda "snel doorlopen"

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift AGENDA (**fig. 152**); op het display verschijnt het menu van de telefoonagenda (**fig. 157**).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel AGENDA TONEN (**fig. 159**).

A0B3186i



fig. 157

A0B3187i



fig. 158

A0B3189i



fig. 159

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de telefoonagenda waar van het eerste nummer in de lijst (**fig. 160**) gemarkeerd is.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste naam en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Het ingevoerde nummer wordt gebeld.

Als het aantal namen niet volledig kan worden weergegeven, plaats dan de cursor op het symbool ↓ en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken.

INKOMENDE TELEFOONGESPREKKEN

Bij inkomende telefoongesprekken klinkt er een akoestisch signaal en verschijnt er een bericht op het display.

Handmatig beantwoorden

Druk op de toets ✆ (**15**) om handmatig een telefoongesprek te beantwoorden.

BELANGRIJK Het akoestische signaal dat klinkt bij inkomende telefoongesprekken kan worden uitgeschakeld (zie de paragraaf "Volumeregeling beltoon").

Automatisch beantwoorden

Inkomende gesprekken kunnen automatisch worden aangenomen na de derde keer overgaan.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets ✆ (**15**) om de telefoonfunctie in te schakelen.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het Setup-menu van de telefoon.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel AUT . BEANTWOORD. (**fig. 161**).

A0B3191i

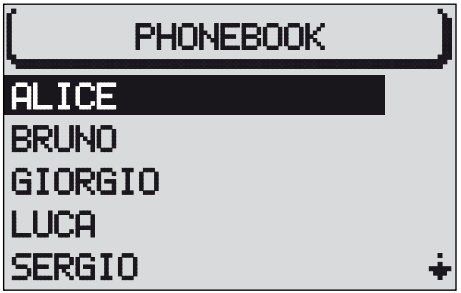


fig. 160

A0B3188i

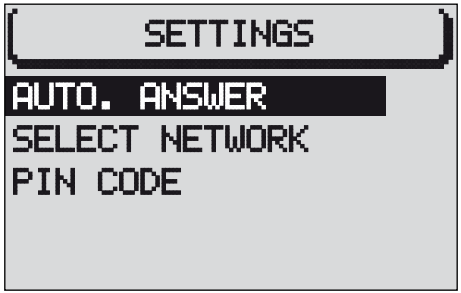


fig. 161

A0B3234i

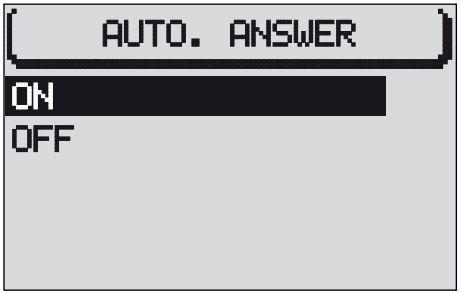


fig. 162

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het volgende scher m (**fig. 162**).

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste instelling (ON of OFF).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het Setup-menu van de telefoon.

Telefoongesprek weigeren

Als u het gesprek niet wilt aannemen, druk dan tijdens de oproep op de toets ESC (**9**).

De beller hoort een in gesprekstoon.

Gesprek beëindigen

Als u het gesprek wilt beëindigen, dr uk dan tijdens het gesprek op de toets (**15**).

Automatische nummerherhaling

U kunt een nummer uit de lijst met laatst gebelde nummers handmatig her halen (zie "Kiezen uit de lijst met laatst gebelde nummers" in dit hoofdstuk).

BELLEN NAAR HET BUITENLAND

De internationale standaard GSM maakt het mogelijk om internationaal te bellen.

Ga bij de ser vice provider na of de SIM-kaart ook gebr uikt kan worden onder roaming-omstandigheden.

Een noodzakelijke voor waarde is dat er tussen de ser vice providers een overeenkomst bestaat over inter nationale gesprekken.

De service provider kan u de lijst van landen ter beschikking stellen met de lokale providers (code en naam van het netwerk) en de verschillende tarieven.

BELANGRIJK Neem voor het voeren van inter nationale gesprekken tijdig contact op met uw service provider, voordat u naar het buitenland reist en vergeet niet de SIM-kaart te activeren voor inter nationale gesprekken.

Ga voor het bellen naar het buitenland als volgt te werk:

1) Selecteer het inter nationale toegangsnummer van het gewenste land.

2) Toets het netnummer in **zonder de** eerste "**0**" in te toetsen; toets vervolgens het telefoonnummer in.

BELANGRIJK U kunt de eerste twee cijfers van het inter nationale toegangsnummer vervangen door het symbool "**+**"

Voorbeeld

Intern. toegangsnummer: Italië	0039	
Netnummer:	011	Turijn
Te bellen nummer:	12....	Kantoor
Ingetoetste nummer:	+391112706..	

Als u zich in het buitenland bevindt

Degene die u opbelt vanuit uw eigen land, hoeft alleen maar het telefoonnummer van uw apparaat te bellen.

Degene die u opbelt vanuit een ander land moet het inter nationale toegangsnummer van uw land intoetsen.

Als u naar een vast nummer belt, moet eerst het netnummer worden ingetoetst en vervolgens het telefoonnummer, en is het niet nodig het inter nationale toegangsnummer in te toetsen.

NETWERK KIEZEN

Met deze functie kan een ander netwerk worden gekozen dan het standaard GSM netwerk. Hiervoor moet uw provider wel een Roaming-overeenkomst hebben met de andere netwerkbeheerders. Uit een lijst met netwerken kunt u uw favoriete netwerk kiezen.

Dit kan nuttig zijn als u met het apparaat in het buitenland verblijft, aangezien de tarieven van de netwerkbeheerders aanzienlijke verschillen kunnen vertonen.

Handmatig een netwerk kiezen

Met deze functie kunt u handmatig een netwerk kiezen uit een lijst met beschikbare netwerken.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets ↷ (**15**) om de telefoonfunctie in te schakelen.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het Setup-menu van de telefoon.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NETWERK KIEZEN (**fig.163**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het volgende scherm (**fig. 164**).

A0B3190i

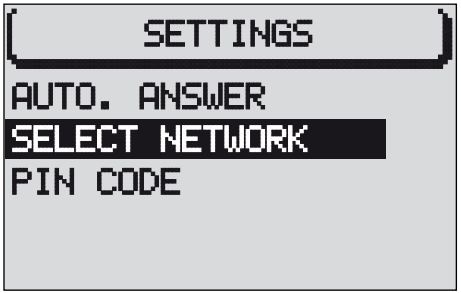


fig. 163

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NETWERKKEUZE (**fig. 164**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het volgende scherm (**fig. 165**).

7) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel HANDMATIG (**fig. 165**).

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het volgende scherm (**fig. 166**).

9) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BESCHIKB. NETWERKEN (**fig. 166**); op het display verschijnt de lijst met beschikbare netwerken.

10) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het gewenste netwerk.

11) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Als uw service provider geen enkele overeenkomst heeft met de netwerkbeheerder, krijgt u geen toegang tot het netwerk en verschijnt op het display een waarschuwing: selecteer in dit geval een ander netwerk.

Automatisch een netwerk kiezen

Met deze functie wordt automatisch het best beschikbare netwerk gekozen.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets ✆ (**15**) om de telefoonfunctie in te schakelen.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het Setup-menu van de telefoon.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NETWERK KIEZEN (**fig.163**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt het volgende scherm (**fig. 164**).

A0B3192i

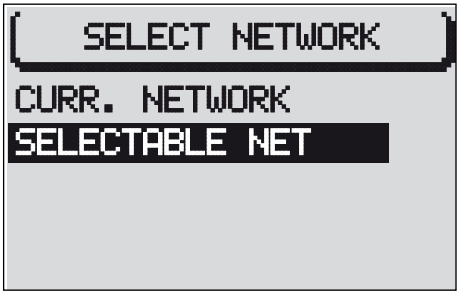


fig. 164

A0B3194i

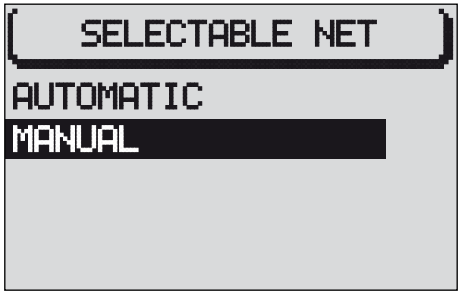


fig. 165

A0B3193i

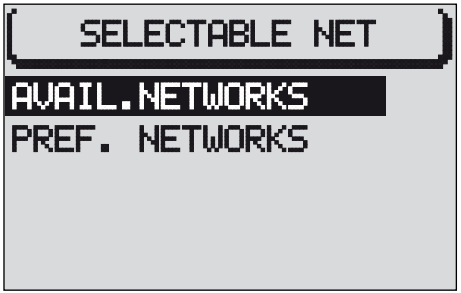


fig. 166

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NETWERKKEUZE (**fig. 164**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het volgende scher m (**fig. 167**).

7) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel AUTOMA TISCH (**fig. 167**).

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; het best beschikbare netwerk wordt automatisch gekozen.

A0B3195i

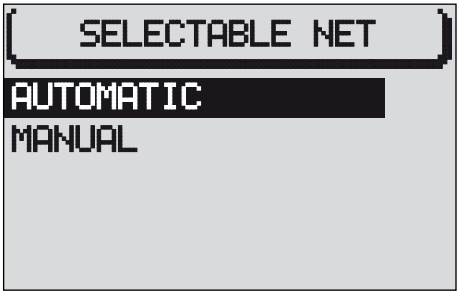


fig. 167

Een netwerk kiezen uit de lijst met beschikbare netwerken

Met deze functie kunt u handmatig een netwerk kiezen uit een lijst met beschikbare netwerken.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**15**) om de telefoonfunctie in te schakelen.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het Setup-menu van de telefoon.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NETWERK KIEZEN (**fig.163**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NETWERKKEUZE (**fig. 164**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het volgende scher m (**fig. 167**).

7) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel HANDMA TIG (**fig. 165**).

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het volgende scher m (**fig. 168**).

9) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel VOORKEURNETWERK (**fig. 168**).

A0B3196i

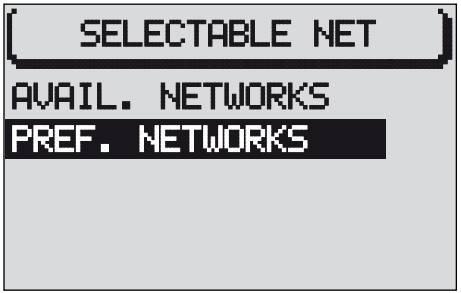


fig. 168

10) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de lijst met beschikbare netwerken.

11) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het gewenste netwerk.

12) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Als het gekozen netwerk niet beschikbaar is (bijv . door overbelasting of een slechte ontvangst), verschijnt op het display een waarschuwing.

Kies in dit geval een ander netwerk.

Weergave van het gekozen netwerk

Met deze functie kan het gekozen netwerk op het display worden weergegeven.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**15**) om de telefoonfunctie in te schakelen.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het Setup-menu van de telefoon.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NETWERK KIEZEN (**fig.163**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het volgende scher m (**fig. 169**).

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel HUIDIG NETWERK (**fig. 169**).

6) Bevestig het nummer door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het netwerk waarop u geabonneerd bent.

7) Druk op de toets ESC (**9**); op het display verschijnt opnieuw het menu netwerk kiezen (**fig. 169**).

A0B3197i

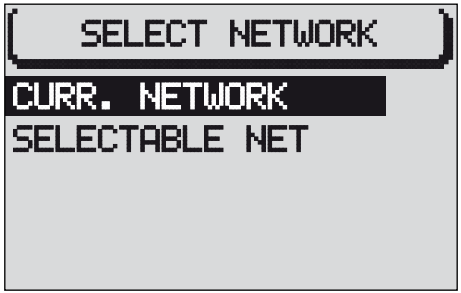


fig. 169

TELEFOONAGENDA

Namen/telefoonnummers invoeren

Ga als volgt te werk voor weergave van de namen/telefoonnummers uit de agenda:

1) Druk op de toets ✆ (**15**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de telefoon (**fig. 170**).

2) Druk op de toets (**13**) bij het opschrift AGENDA; op het display verschijnt het menu van de telefoonagenda (**fig. 171**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NAAM TOEVOEGEN (**fig. 172**).

4) Bevestig de keuze door draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de speller om het telefoonnummer in te voeren (**fig. 173**).

5) Voer met de speller het gewenste nummer in en bevestig de invoer door het symbool ↵ te selecteren en vervolgens de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Op het display verschijnt de speller om de naam in te voeren (**fig. 174**); voer de naam in en bevestig de naam zoals hier voor beschreven voor het telefoonnummer.

De ingevoerde naam en het ingevoerde nummer worden op deze wijze opgeslagen. Als de ingevoerde naam al in het geheugen aanwezig was, wordt u gevraagd of u de al opgeslagen naam wilt overschrijven.

Als u wilt overschrijven, druk dan op de draaiknop/toets (**11**). Als u niet wilt overschrijven, druk dan op de toets ESC (**9**).

BELANGRIJK De maximale lengte van de namen die ingevoerd moeten worden in de telefoonagenda hangt af van de gebruikte SIM-kaart (meestal maximaal 16 karakters). Het telefoonnummer mag daarentegen een lengte hebben van maximaal 20 cijfers.

A0B3180i

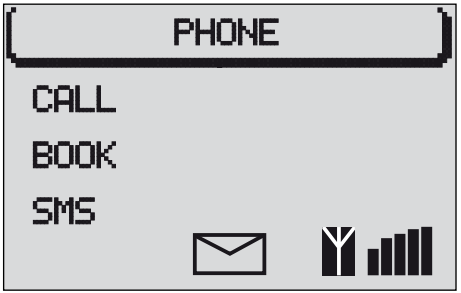


fig. 170

A0B3186i



fig. 171

A0B3198i



fig. 172

Namen uit de agenda wissen

Ga als volgt te werk als u een of meer namen/telefoonnummers uit de agenda wilt wissen:

1) Druk op de toets ✆ (**15**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de telefoon (**fig. 170**).

2) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift AGENDA; op het display verschijnt het menu van de telefoonagenda (**fig. 171**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NAAM WISSEN (**fig. 175**); op het display verschijnen de namen die in de telefoonagenda aanwezig zijn (**fig. 176**).

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de naam die u wilt wissen.

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de vraag of u daadwerkelijk de naam wilt wissen. Dr uk op de draaiknop (**11**) als u de naam wilt wissen of op de toets ESC (**9**) als u de naam niet wilt wissen.

Weergave van de capaciteit van de telefoonagenda

Met deze functie kan op het display worden weergegeven hoeveel vrije geheugenplaatsen er nog in de telefoonagenda aanwezig zijn.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets ✆ (**15**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de telefoon (**fig. 170**).

2) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift AGENDA; op het display verschijnt het menu van de telefoonagenda (**fig. 171**).



fig. 173



fig. 174



fig. 175

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEHEUGENRUIMTE (**fig. 177**); op het display verschijnt de capaciteit van de telefoonagenda.

4) Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het menu van de telefoonagenda (**fig. 171**).

BERICHTEN (SMS)

Met dit apparaat kunnen SMS-berichten (Short Message Ser vice) worden ver zonden/ontvangen.

Een nieuw bericht lezen

De inkomende berichten worden op het display aangeduid met het symbool ✉ en worden aangekondigd met een akoestisch signaal (uitschakelbaar).

Als u een nieuw bericht hebt ontvangen, druk dan op de draaiknop/toets (**11**); het bericht wordt op het display weergegeven.

U kunt het bericht met de draaiknop/toets (**11**) snel doorlopen.

Druk na het lezen van het bericht op de toets ESC (**9**); het bericht wordt bewaard.

Een bericht verzenden

Ga voor het ver zenden van een bericht als volgt te werk:

1) Druk op de toets ✆ (**15**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de telefoon (**fig. 170**).

2) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift SMS; op het display verschijnt het menu SMS (**fig. 178**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NIEUW BERICHT (**fig. 178**).

A0B3191i

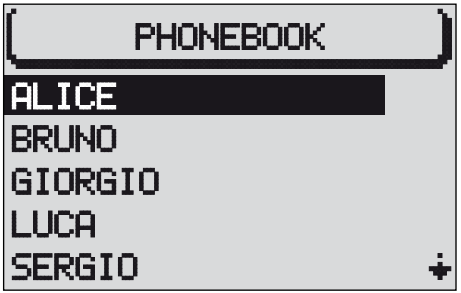


fig. 176

A0B3201i



fig. 177

A0B3202i



fig. 178

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de speller om de tekst in te voeren (**fig. 179**).

5) Voer de tekst in en bevestig de invoer door het symbool ↵ te selecteren en vervolgens de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Op het display verschijnt het volgende scherm (**fig. 180**) waarin u kunt aangeven of u een nieuw nummer of een nummer uit de telefoonagenda wilt gebruiken.

7) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NIEUW (**fig. 180**) als u een nieuw nummer wilt invoeren.

8) Voer met de speller het gewenste nummer in en bevestig de invoer door het symbool ↵ te selecteren en vervolgens de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

9) Selecteer bij punt **7**) daarentegen AGENDA (**fig. 180**) als u een nummer uit de telefoonagenda wilt gebruiken.

10) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken; op het display verschijnt de telefoonagenda.

11) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het gewenste nummer en bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Nadat het nummer is ingevoerd of het nummer uit de telefoonagenda is geselecteerd, verschijnt op het display een vraag.

Selecteer of u het bericht wilt verzenden (VERZENDEN) of opslaan (OPSLAAN) of het wilt verzenden en opslaan (BEIDE) (**fig. 181**).

Als u VERZENDEN of BEIDE selecteert, wordt het bericht verzonden en verschijnt op het display het menu SMS. Als u OPSLAAN selecteert, wordt het bericht opgeslagen en verschijnt het menu SMS.

BELANGRIJK De tekstberichten mogen een maximale lengte van 160 karakters hebben.

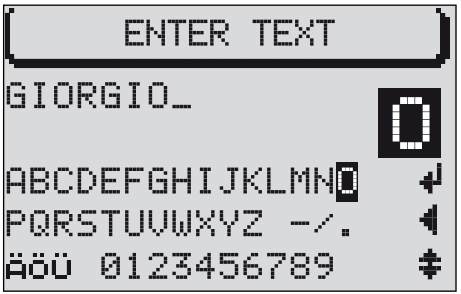


fig. 179

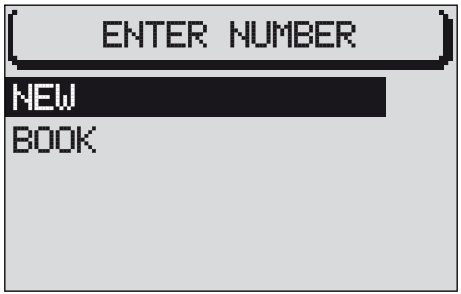


fig. 180



fig. 181

Servicenummer invoeren

Voor het ver zenden van berichten moet het ser vicenummer van de provider worden ingevoerd.

Dit nummer is gewoonlijk op de SIM-kaart opgeslagen en wordt automatisch door het apparaat samengesteld.

Ga als volgt te werk om het servicenummer opnieuw in te voeren of te wijzigen:

1) Druk op de toets ✆ (**15**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de telefoon (**fig. 170**).

2) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift SMS; op het display verschijnt het menu SMS (**fig. 178**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INSTELLINGEN (**fig. 182**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SMSC-NUMMER (**fig. 183**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de speller om het ser vicenummer in te voeren (**fig. 184**).

7) V oer met de speller het gewenste nummer in en bevestig de invoer door het symbool ↲ te selecteren en vervolgens de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Op het display verschijnt opnieuw het menu SMS (**fig. 182**).

A0B3205i



fig. 182

A0B3221i



fig. 183

A0B3207i



fig. 184

Akoestische signalering inkomende berichten

U kunt het akoestische signaal dat klinkt bij ieder nieuw inkomend bericht in-/uitschakelen.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**15**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de telefoon (**fig. 170**).

2) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift SMS; op het display verschijnt het menu SMS (**fig. 182**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INSTELLINGEN (**fig. 182**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SMS BEEP (**fig. 183**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

7) Kies met de draaiknop/toets (**11**) voor inschakeling (ON) of uitschakeling (OFF) (**fig. 185**) van het akoestische signaal.

Berichten lezen/wissen

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets (**15**); op het display verschijnt het hoofdmenu van de telefoon (**fig. 170**).

2) Dr uk op de toets (**13**) bij het opschrift SMS; op het display verschijnt het menu SMS (**fig. 178**).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ARCHIEF (**fig. 186**).

A0B3237i



fig. 185

A0B3206i



fig. 186

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de vraag of u een al gelezen bericht opnieuw wilt lezen (GELEZEN), een al ver zonden bericht nogmaals wilt lezen (VERZONDEN) of een bericht wilt lezen dat nog niet verzonden is (NIET VERZONDEN) (**fig. 187**).

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het gewenste onderdeel.

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de lijst met berichten.

7) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het bericht dat u wilt lezen.

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het geselecteerde bericht. Door de draaiknop/toets (**11**) te draaien, kunt u het bericht snel doorlopen.

9) Druk na het lezen van het bericht op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt de vraag of het bericht gewist moet worden.

Druk op de draaiknop/toets (**11**) als u het bericht wilt wissen of op de toets ESC (**9**) als u het bericht niet wilt wissen; op het display verschijnt opnieuw het menu SMS (**fig. 178**).

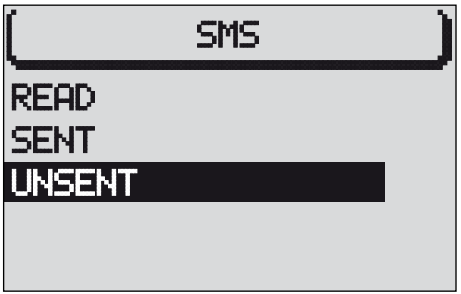


fig. 187

STANDAARDINSTELLINGEN REGELEN

In het menu INSTELLINGEN kunnen de standaardinstellingen van het apparaat aangepast worden aan de persoonlijke wensen. Bovendien kunnen de functies die specifiek betrekking hebben op het audio/navigatiesysteem in het instellingenmenu van de verschillende bronnen, geregeld worden.

MENU INSTELLINGEN INSCHAKELEN

Om het menu INSTELLINGEN (Setup) te activeren, moet eerst het hoofdmenu van de verschillende functies met de volgende toetsen worden geopend:

- druk op de toets SRC (**17**) voor het hoofdmenu van de Radio, de CD-speler of CD-wisselaar (indien aanwezig);
- druk op de toets NA V (**12**) voor het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

Als het hoofdmenu van een van de verschillende bronnen op het display wordt weergegeven of als u al in een functiemenu zit, druk dan twee keer op de toets MEN (**10**): op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**).

Als het menu INSTELLINGEN van een audiobron of als het menu NA VIGATIE al was ingeschakeld, druk dan één keer op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

Op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN met een lijst opties (**fig. 188**).



fig. 188

Ga voor het selecteren en instellen van een menu-onderdeel als volgt te werk:

1) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op het onderdeel dat u wilt instellen.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

DISPLAY INSTELLEN

In het menu INSTELLINGEN van het display kan de automatische aanpassing van het display aan het donker worden uitgeschakeld door de lichtsterkte en het contrast voor de dag en nacht gescheiden te regelen. Bovendien kan de invalshoek voor de route-aanwijzingen op het display worden ingesteld.

Display automatisch aan het donker aanpassen

Ga als volgt te werk om de automatische aanpassing van het display aan het donker uit te schakelen (bijvoorbeeld als u altijd met ingeschakelde koplampen rijdt):

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DISPLAY (**fig. 188**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DAG/NACHT (**fig. 189**).

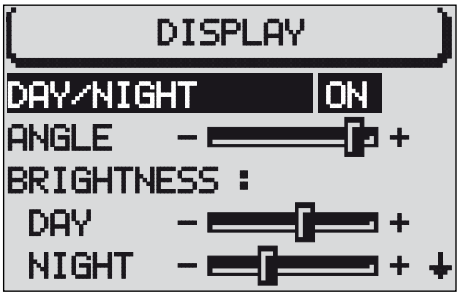


fig. 189

5) Druk de draaiknop/toets (**11**) in om ON of OFF te selecteren. De standaardinstelling is ON.

Herhaal de procedure als u de automatische aanpassing weer wilt inschakelen.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

Invalshoek instellen

Ga als volgt te werk om de invalshoek van het display in te stellen:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DISPLA Y (**fig. 188**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4)Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INV ALSHOEK (**fig. 189**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Draai de draaiknop/toets (**11**) om de invalshoek in te stellen.

7) Bevestig de instelling door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

Lichtsterkteregeling display

Ga als volgt te werk om de lichtsterkte van het display te wijzigen:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DISPLA Y (**fig. 188**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel LICHTSTERKTE (**fig. 189**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Plaats de cursor met de draaiknop/toets (**11**) op DAG of NACHT om de lichtsterkte te regelen.

7) Bevestig de instelling door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

Overvloei-effect

Ga als volgt te werk om het over vloei-effect te regelen:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel DISPLA Y (**fig. 188**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SPECIAL (**fig. 190**).

5) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om een van de 3 verschillende over vloei-effecten te kiezen. De standaardinstelling is 0 (geen effect).

A0B3083i

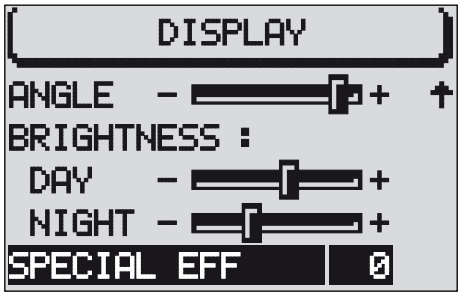


fig. 190

VOLUMEREGELING BIJ INSCHAKELING, TA-INFORMATIE, BERICHTEN EN SNELHEIDSAFHANKELIJKE VOLUMEREGELING SVR

Vanuit het menu INSTELLINGEN kunt u het volume regelen bij inschakeling van de apparatuur (INSCHAK.), het min. volume instellen voor de verkeers berichten (TA-MIN), de gesproken aanwij zingen en de akoestische signalen (NA V-MIN), en de basiswaarde instellen van de snelheidsafhankelijke volumeregeling (SVR).

BELANGRIJK Het geluidsvolume van het systeem heeft voor rang boven het in het menu INSTELLINGEN ingestelde volume als de waarde er van hoger is dan het min. volume.

BELANGRIJK Het min. volume is bedoeld als grenswaarde: als bij het uitschakelen van het apparaat het geluidsvolume lager was dan het min. volume, wordt als het apparaat weer wordt ingeschakeld, het in het menu INSTELLINGEN ingestelde niveau gehandhaafd; als het volume bij uitschakeling hoger was, wordt als het apparaat weer wordt ingeschakeld, het min. volume ingesteld.

Een te hoog volume tijdens het rijden kan zowel uw leven als het leven van anderen in gevaar brengen. Daarom moet het volume altijd zo geregeld zijn dat geluiden van buiten (bijvoorbeeld claxons, sirenes van ambulance, politie, e.d.) hoorbaar blijven.

Ga voor de volumeregeling als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel VOLUME (**fig. 191**).

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste optie (**fig. 192**):

– INSCHAK. (volume bij inschakeling);

– TA-MIN (min. volume verkeersinformatie TA);

– NAVI-MIN (min. volume route-aanwijzingen);

– SVR (snelheidsafhankelijke volumeregeling);

– TELEFOON (min. volume telefoon).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

6) Stel de waarde in door de draaiknop/toets (**11**) te draaien.

7) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om terug te keren naar het vorige menu.

A0B3085i



fig. 191

A0B3084i

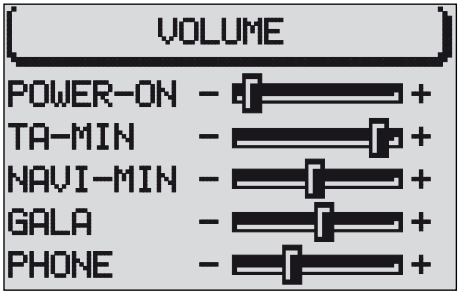


fig. 192

KLOKJE INSTELLEN

Met het onderdeel klokje in het menu INSTELLINGEN kan de zomer tijd, de tijdsaanduiding (12/24 uur) en de tijdzone (Midden-Europese tijd) worden in-/uitgeschakeld. Deze instellingen zijn noodzakelijk omdat het navigatiesysteem het verschil tussen de tijd van het systeem en de tijd afkomstig van de GPS-satellieten kan berekenen, en dus de werkelijke duur van de navigatie.

Tijdsaanduiding selecteren

Ga als volgt te werk om de tijdsaanduiding in 12 of 24 uur weer te geven:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INSTELLINGEN.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TIJDSAANDUIDING (**fig. 193**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

7) Druk meerdere keren op de draaiknop/toets (**11**) om een keuze te maken tussen de 12- of 24-uurs-aanduiding.

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) langer dan twee seconden in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

A0B3087i

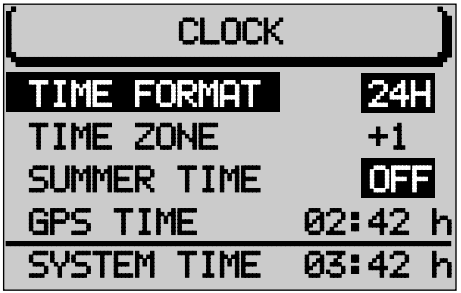


fig. 193

Tijdzone selecteren

Ga voor het wijzigen van de tijdzone als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INSTELLINGEN.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TIJDZONE (**fig. 193**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

7) Draai de draaiknop/toets (**11**) om de tijdzone in te stellen (bijvoorbeeld -2, -1, 0, +1, +2, enz.).

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

Zomertijd in-/uitschakelen

Als u de zomertijd in-/uitschakelt, wordt de tijd van het systeem automatisch aangepast. Ga voor het in-/uitschakelen van de zomertijd als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INSTELLINGEN.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ZOMER TIJD (**fig. 193**).

6) Druk meerdere keren op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld).

De tijd van het systeem wordt automatisch aangepast en op het display verschijnt afhankelijk van de gemaakte keuze ON of OFF.

Gebruikersklokje in-/uitschakelen

Ga voor het in-/uitschakelen van het gebruikersklokje als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel GEBRUIKERSKLOKJE (**fig. 194**).

5) Druk meerdere keren op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld).



fig. 194

Statusklokje in-/uitschakelen

Ga voor het in-/uitschakelen van het statusklokje als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel WEERGAVE.

5) Druk op de draaiknop/toets (**11**); op het display verschijnt ON (functie ingeschakeld) of OFF (functie uitgeschakeld).

Exacte tijd instellen

Ga voor het handmatig instellen van de exacte tijd (bijv. als er geen signalen van de GPS-satellieten worden ontvangen) als volgt te werk:

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel KLOKJE.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INSTELLINGEN.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SYSTEEMTIJD.

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken: de uren worden in diapositief weergegeven.

7) Stel met de draaiknop/toets (**11**) de uren in.

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken: de uren worden in diapositief weergegeven.

9) Stel met de draaiknop/toets (**11**) de minuten in.

10) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

TAAL SELECTEREN

U kunt de taal van het display instellen. Voor de Engelse taal bestaan de varianten "metrisch" (afstandsaanduiding in kilometers) en "imperial" (afstandsaanduiding in mijlen).

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hiervoor is beschreven.

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel TAAL.

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt de lijst met beschikbare talen.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) de gewenste taal.

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

De nieuwe taal wordt geladen. Als de taal geladen is en de navigatie-CD is geplaatst, hoor t u een gesproken bevestiging.

Het apparaat keert terug naar het menu INSTELLINGEN.

BELANGRIJK In enkele landen (Denemarken, Zweden en Por tugal) worden de gesproken route-aanwijzingen in de Engelse taal gegeven, ter wijl de visuele aanwijzingen op het display aan ieder land afzonderlijk zijn aangepast.

APPARATUUR IJKEN

In het menu INSTALLATIE kunt u het apparaat ijken: U hebt de volgende mogelijkheden:

– SYST. CONTR.

– IJKEN

– GPS. INFO

BELANGRIJK Het is niet mogelijk het systeem te ijken als het symbool voor het opschrift INST ALLATIE staat.

Laat het systeem door een Alfa Romeo-dealer ijken.

SYSTEEM CONTROLEREN

Het is mogelijk het systeem te controleren. Tijdens deze controle worden de GPS-antenne, de cor recte signaal-overdracht van de achter uit en de cor recte verbinding van het systeem op de auto gecontroleerd.

1) Open het menu INSTELLINGEN (**fig. 188**) zoals hier voor is beschreven (zie de paragraaf "Menu instellingen inschakelen" in dit hoofdstuk).

2) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INST ALLATIE (**fig. 195**).

A0B3080i



fig. 195

3) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

4) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SYST . CONTR. (**fig. 196**).

5) Kies tussen SENSOR TEST, INTERNAL TEST en GEGEVENS IJKEN; op het display verschijnen de onderdelen met de betreffende testresultaten.

Na de controle verschijnt automatisch het installatiemenu.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

IJken na het verwisselen van de banden

Na het ver wisselen van een band kan het nodig zijn het audio/navigatiesysteem opnieuw te ijken. Ga voor het ijken als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INST ALLATIE (**fig. 195**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel IJKEN (**fig. 196**).

6) Selecteer en bevestig het onderdeel BAND VERWISSELEN (**fig. 197**).

7) Voer de gevraagde handelingen uit.

A0B3088i



fig. 196

A0B3089i

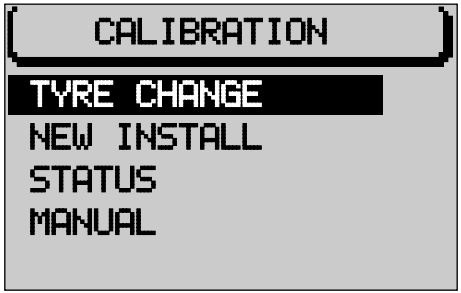


fig. 197

IJKEN

Systeem handmatig controleren

U kunt het systeem handmatig controleren. Om deze handeling uit te voeren moet een afstand van 100 meter worden afgelegd bij een snelheid van maximaal 30 km/h. Let op de exacte lengte van het traject.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INST ALLATIE (**fig. 195**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel IJKEN (**fig. 196**).

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

7) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel HANDM.

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Op het display verschijnt het invoermenu waarin u de lengte van het traject moet invoeren (**fig. 198**):

1) Selecteer het eerste cijfer van de afstand met de draaiknop/toets (**11**).

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

A0B3092i



fig. 198

3) Voer de overige cijfers op dezelfde manier in.

4) Bevestig de afstand door de cursor op het symbool ↵ te plaatsen met de draaiknop/toets **11**).

5) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Op het display verschijnt de vraag om het traject af te leggen. Ga voor het ijken als volgt te werk:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel START.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Leg de 100 meter af volgens de hiervoor beschreven aanwijzingen.

4) Stop na 100 meter, selecteer en bevestig BEVESTIGEN met de draaiknop/toets (**11**) of ONDERBR. om de procedure te onderbreken of ESC (**9**) om te annuleren.

GPS-INFO

Ga als volgt te werk voor weergave van het huidige aantal te ontvangen GPS-satellieten en de positie van de auto:

1) Druk op de toets NA V (1**2**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INST ALLATIE (**fig. 199**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te dr ukken; op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (**fig. 200**).

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INFO GPS.

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Druk op de toets ESC (**9**) om ter ug te keren naar het vorige menu.

"NIEUWE INSTALL" ijken

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel INST ALLATIE (**fig. 199**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer en bevestig het onderdeel IJKEN.

6) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

7) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NIEUWE INST ALL. (**fig. 201**).

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

9) Druk na het uitvoeren van de gevraagde handelingen op de draaiknop/toets (**11**)

A0B3080i



fig. 199

A0B3088i



fig. 200

Ga voor het onderbreken van de procedure als volgt te werk:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel ANNUL.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken: het voorgaande onderdeel van de INST ALLATIE wordt weergegeven.

Het systeem zal een test uitvoeren. Hiervoor moet een afstand tussen 8 en15 km worden afgelegd en de GPS-ontvangst goed zijn.

Voordat u de handelingen voor het ijken gaat uitvoeren, wordt gevraagd of eventuele oude ijkwaarden moeten worden gewist en om het wissen van die waarden te bevestigen.

A0B3091i

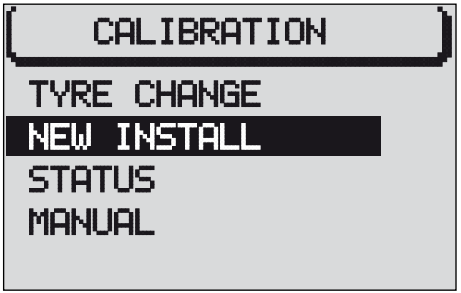


fig. 201

BELANGRIJK Tijdens de eerste 25% van de controleprocedure van het systeem of als de optie NIEUWE INST ALL. is geselecteerd, kan de navigatie niet worden geactiveerd.

BELANGRIJK De afstand die voor het ijken moet worden afgelegd hangt af van verschillende factoren, zoals de GPS-ontvangstkwaliteit en de navigatie. De kilometeraanduiding is slechts een gemiddelde waarde. Deze kan lager of hoger zijn bij slechte ontvangstomstandigheden.

BEVEILIGING

Diefstalbeveiliging in-/uitschakelen

Na het selecteren van het onderdeel VEILIGHEID in het menu INSTELLINGEN, kan de diefstalbeveiliging worden in-/uitgeschakeld. Als de diefstalbeveiliging is ingeschakeld, kan het systeem, als de accu losgekoppeld is geweest, alleen worden ingeschakeld als de beveiligingscode wordt ingevoerd (zie "Code invoeren" in het hoofdstuk "Diefstalbeveiliging").

BELANGRIJK Het navigatiesysteem beschikt niet over een andere diefstalbeveiliging: wij raden u aan de code te activeren.

Ga voor het in-/uitschakelen van de code als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel VEILIGHEID (**fig. 202**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel CODE.

6) Druk de draaiknop/toets (**11**) in om ON of OFF te selecteren. De standaardinstelling is OFF (beveiligingscode uitgeschakeld). In ieder geval wordt om de code gevraagd.

7) Selecteer het symbool ↵ met de draaiknop/toets (**11**).

8) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Afschriklampje in-/uitschakelen

In het menu CODE-SETUP kan het afschriklampje worden in-/uitgeschakeld. Ga voor het in-/uitschakelen van het lampje als volgt te werk:

1) Druk op de toets NA V (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN (Set-up).

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel BEVEILIGING (**fig. 202**).

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

5) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel LED (**fig. 203**).

6) Druk op de draaiknop/toets (**11**) om ON of OFF te selecteren. De standaardinstelling is ON (afschriklampje ingeschakeld).

TERUGKEREN NAAR STANDAARDINSTELLINGEN (RESET)

Het is mogelijk naar de standaard - instellingen van het apparaat en de audiobronnen terug te keren:

1) Druk op de toets NAV (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel RESET (**fig. 204**).

A0B3081i



fig. 202

A0B3246i

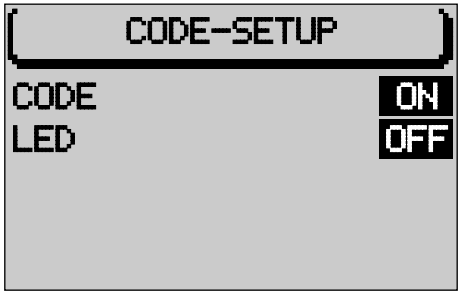


fig. 203

A0B3079i



fig. 204

4) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Op het display verschijnen de volgende schermen afhankelijk van de **situatie A**, **B** of **C**:

Situatie A) Als een navigatie-CD is geplaatst, verschijnt op het display de vraag of u alle waarden van het navigatiesysteem wilt wissen (reset); alle opgeslagen bestemmingen en opties worden gewist.

Ga als volgt te werk om het gehele geheugen te wissen:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel JA.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Waarden in het geheugen onveranderd houden:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NEE.

2) Bevestig de keuze door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Als er geen navigatie-CD is geplaatst, verschijnt op het display onmiddellijk de volgende vraag.

Situatie B) Op het display verschijnt de vraag of u alle opgeslagen instellingen van de audiobronnen wilt wissen.

Ga als volgt te werk om het gehele geheugen te wissen:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel JA.

2) Houd de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedr ukt om de keuze te bevestigen.

Waarden in het geheugen onveranderd houden:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel SLUITEN.

2) Houd de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedr ukt om de keuze te bevestigen.

Situatie C) Op het display verschijnt de vraag of u alle geselecteerde opties in het menu INSTELLINGEN en alle volume-instellingen van alle audiobronnen wilt wissen.

Ga als volgt te werk om het gehele geheugen te wissen:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel JA.

2) Houd de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedr ukt om de keuze te bevestigen.

Waarden in het geheugen onveranderd houden:

1) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel NEE.

2) Houd de draaiknop/toets (**11**) langer dan 2 seconden ingedr ukt om de keuze te bevestigen.

BELANGRIJK Als de optie JA, ook in een van de drie fases, wordt geselecteerd, wordt het gehele geheugen gewist (reset), schakelt het apparaat automatisch uit en wordt opnieuw gestart.

BELANGRIJK Als de optie NEE in alle fases wordt geselecteerd, wordt automatisch teruggekeerd naar het menu INSTELLINGEN.

Gevoeligheid instellen voor het automatisch zoeken naar stations

U kunt de gevoeligheid instellen voor het automatisch zoeken naar stations.

Ga als volgt te werk:

1) Druk op de toets NAV (**12**); op het display verschijnt het hoofdmenu van het navigatiesysteem.

2) Druk op de toets MEN (**10**); op het display verschijnt het menu INSTELLINGEN.

3) Selecteer met de draaiknop/toets (**11**) het onderdeel FM-SEEK (**fig. 205**).

4) Druk meerdere keren op de draaiknop/toets (**11**) om het onderdeel BEST. of SENS. te selecteren.

De standaardinstelling is BEST.

BEST: het automatisch zoeken wordt alleen onderbroken bij stations met een goede ontvangstkwaliteit (bijv. ontvangst zonder storingen). Kies deze instelling als u reist in een gebied waar zich veel stations bevinden.

SENS.: het automatisch zoeken wordt onderbroken bij stations met een minder goede ontvangstkwaliteit. Kies deze instelling als u in een gebied rijdt waar zich niet veel stations bevinden.

A0B3090i



fig. 205

DIEFSTALBEVEILIGING

ALGEMENE INFORMATIE

Het apparaat is uitger ust met een diefstalbeveiliging die bestaat uit een geheime 4-cijferige code.

De diefstalbeveiliging zorgt er voor dat het navigatiesysteem onbr uikbaar wordt als het bij diefstal uit het dashboard wordt weggenomen.

CODE-CARD

Dit document (**fig. 206**) is het eigendomsbewijs van het apparaat. Op dit document staan het model, het serienummer en de geheime code aangegeven.

BELANGRIJK Bewaar dit document zorgvuldig, zodat u bij diefstal van het systeem de gegevens aan de bevoegde instantie kunt overleggen. Het document is noodzakelijk bij werkzaamheden waarbij de accu of de voeding wordt losgekoppeld. Als de accu of de voeding weer wordt aangesloten, vereist het satellietnavigatiesysteem dat de geheime code wordt ingevoerd.

CODE INVOEREN

Als het navigatiesysteem wordt ingeschakeld nadat de voeding onderbroken is geweest (accu of apparatuur losgekoppeld, doorgebrande zekering, enz.), verschijnt op het display de vraag om de geheime code in te voeren (**fig. 207**).

A0B3093i

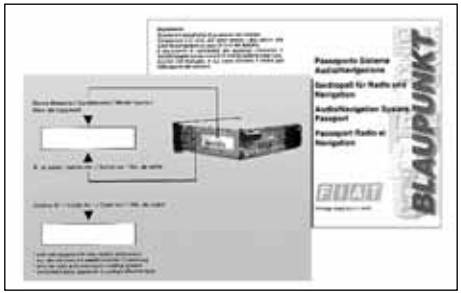


fig. 206

A0B3094i



fig. 207

Ga voor het invoeren van de code als volgt te werk:

1) Selecteer het eerste cijfer van de code met de draaiknop/toets (**11**).

2) Bevestig het eerste cijfer door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

3) Voer de overige drie cijfers van de code op dezelfde wijze in.

Ga als volgt te werk als u een verkeerd cijfer hebt ingevoerd:

1) Plaats de cursor op het symbool ◄ (**fig. 207**) met de draaiknop/toets (**11**).

2) Bevestig het wissen door de draaiknop/toets (**11**) in te drukken.

Als de gehele code is ingevoerd, moet de cursor op het symbool ↵ worden geplaatst en bevestigd worden met de draaiknop/toets (**11**). Hierna schakelt het systeem in en wordt afgestemd op de radio.

BELANGRIJK Als er een verkeerde code is ingevoerd, kan de code opnieuw worden ingevoerd. Om de voorkomen dat de code achter haald kan worden door middel van verschillende pogingen, blokkeert het systeem een uur na de derde foutieve invoer. Bij een volgende poging moet het navigatiesysteem een uur ingeschakeld blijven. Als het systeem tijdens deze wachttijd wordt losgekoppeld van de accu, gaat de wachttijd opnieuw in en is altijd gelijk aan een uur.

Diefstalbeveiliging uit-/ inschakelen

Het is mogelijk de diefstalbeveiliging uit te schakelen; zie “Beveiliging” in het hoofdstuk “Standaardinstellingen regelen”.

TECHNISCHE GEGEVENS

Het apparaat heeft een max. ver mogen van 4x20W. Hier na worden de functies en de technische gegevens vermeld.

RADIO

— PLL-tuner (Phase Locked Loop) voor de golfbanden FM/MW.

— RDS (Radio Data System) met de functies TA (Traffic Announcement), EON (Enhanced Other Network), Radiotext (informatie over het programmatype of weergave uitgezonden muziekstuk) en REG (Regionale Programma's).

— Alternatieve frequentie zoeken in RDS (Radio Data System).

— Automatische/handmatige afstemming op stations.

— Handmatig opslaan van 30 stations: 24 op de FM-golfband (6 op FM1, 6 op FM2, 6 op FMT , 6 op FMC) en 6 op de MW-golfband.

— Voorkeuzestations kort beluisteren.

— PTY-functie: weergave, indien door de stations uitgezonden, van de inhoud van hun programma's (POP, ROCK, enz.).

— SHARX-functie: ver minderen van storingen op de FM-golfband.

— SCAN-functie: kor t beluisteren van alle te ontvangen stations op de geselecteerde golfband.

— TIM-functie (T raffic Infor mation Memory): automatische opslag van 14 gesproken berichten met verkeersinfor matie met een totale tijdsduur van maximaal 4 minuten.

— TMC-functie (T raffic Message Channel): luisteren naar verkeersinformatie

— AUTOSTORE-functie: automatisch opslaan van 6 stations op de gekozen FM-golfband.

— Automatische stereo/mono-weergave.

— T-STORE-functie (Travelstore): de zes stations met het sterkste ontvangstsignaal kunnen automatisch op de FM-golfband worden opgeslagen.

CD-SPELER EN CD-WISSELAAR (indien aanwezig)

— Muziekstuk selecteren (voor uit/achteruit).

— Snel vooruit-/terugspoelen.

— MIX-functie: willekeurige weergave van de muziekstukken.

— SCAN-functie: eerste 10 seconden van alle muziekstukken op CD weergeven.

— REPEAT-functie: muziekstuk herhalen.

— Programmeren van de weergavevolgorde van de muziekstukken.

— CD Name-functie: naam toekennen aan de CD.



Wendt u voor het inbouwen en aansluiten uitsluitend tot de Alfa Romeo-dealer .

Op multimedia-CD's zijn naast audiosporen ook gegevens opgeslagen. Tijdens het afspelen van dit type CD's kunnen er piepgeluiden ontstaan die een zodanig volume hebben, dat niet alleen de verkeersveiligheid in gevaar komt, maar waardoor ook de eindversterker en de luidsprekers beschadigd kunnen worden.

AUDIOSYSTEEM

— Gescheiden regeling bassen/hoge tonen.

— Balansregeling kanalen rechts/links en voor/achter.

— LOUDNESS-functie instellen.

SATELLIET-NAVIGATIESYSTEEM

— Gesproken aanwijzingen over het te volgen traject.

— Weergave op het display van routeaanwijzingen, van de afstand en van de geschatte tijd die nodig is om de ingevoerde bestemming te bereiken.

— Mogelijkheid om speciale of ver re bestemmingen in te voeren.

— Mogelijkheid om bestemmingen op te slaan.

TARGASYS-DIENSTEN

— Toegang tot **Targasys**-diensten.

- "Infomobility" (Connect, functie Follow me, Berichten)
- "Medische assistentie"
- "Technische assistentie"

TELEFOON

— Handsfree inclusief (gebr uikmaking van de luidsprekers in de auto)

— Telefoonagenda

— Tekstberichten ver zenden/ontvangen (SMS)

— Toestaan lezen SIM-kaart

TECHNISCHE GEGEVENS

Standaarduitrusting

Het systeem bestaat uit:

– 2 tweeter luidsprekers voor (**A-fig. 208**) met elk een piekver mogen van 30W.

– 2 luidsprekers voor (**B-fig. 208**) en 2 achter (**A-fig. 209**) met een diameter van 165 mm (2 voor en 2 achter) met een vermogen van 40W.

Bose hifi-systeem (indien aanwezig)

Het systeem bestaat uit:

– twee coaxiale tweeweg luidsprekers voor (**A-fig. 210**) met een diameter van 165 mm en een geïntegreerde tweeter;

– 2 full-range luidsprekers achter (**A-fig. 209**) met een diameter van 165 mm;

– 1 subwoofer met een diameter van 225 mm onder de hoedenplank (Sedan-uitvoeringen) ;

– 1 subwoofer met een diameter van 130 mm links in de bagager uimte (Sportwagon-uitvoeringen) .

Het systeem bestaat verder nog uit een versterker (onder de hoedenplank bij de Sedan-uitvoeringen en geïntegreerd met de subwoofer in de bagager uimte bij de Sportwagon-uitvoeringen) met 5 kanalen en een maximaal vermogen van 200W met hoge-resolutie-equalizer.

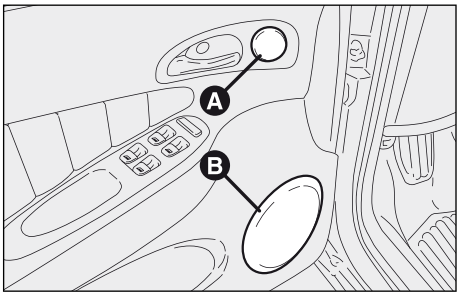


fig. 208

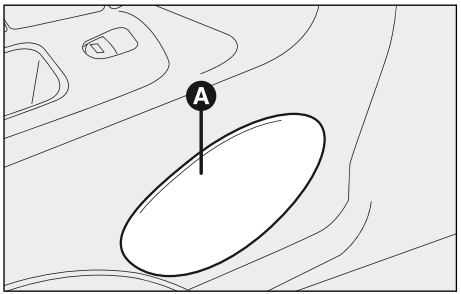


fig. 209

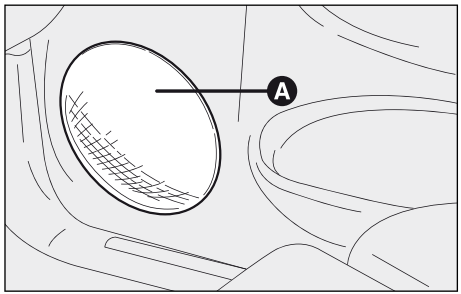


fig. 210

CD-wisselaar (indien aanwezig)

De auto kan zijn uitger ust met een CD-wisselaar voor 6 CD' s (Clarion), die zich in het aflegvak links in de bagager uimte (Sportwagon-uitvoeringen) bevindt (**A-fig. 211**), of voor 10 CD's (Blaupunkt, met CD NAME-functie), die zich links in de bagager uimte (Sedan-uitvoeringen) (**A-fig. 212**) bevindt.

GPS-satellietantenne

Het Connect Nav wordt gecompleteerd door een GPS-satellietantenne (afgebeeld in **fig. 213**).

Zekering

Het Connect Nav wordt bescher md door een zekering van 10A. Deze staat afgebeeld in (**fig. 214**).

A0B0435b

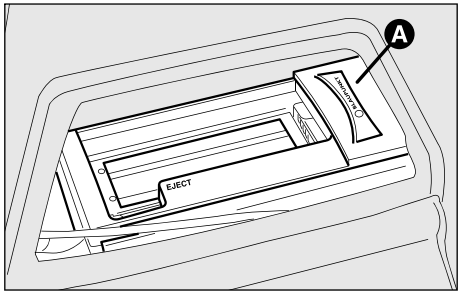


fig. 212

A0B0444b

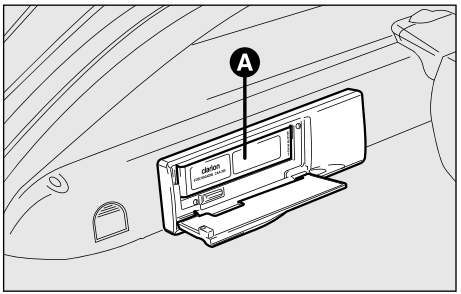


fig. 211

A0B0356b

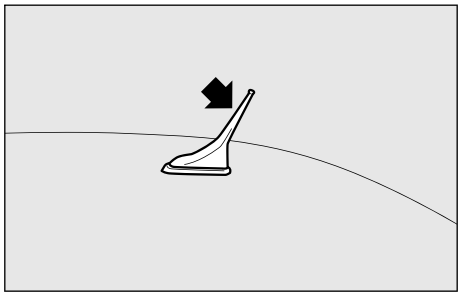


fig. 213

A0B0309b

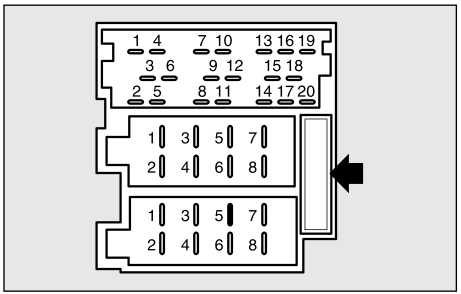


fig. 214

NOTITIES



Copyright by Fiat Auto Nederland B.V.
Druknummer 604.31.122 NL - 1e editie - 07/2003
Gedrukt door Drukkerij Hoogcarspel Beemster B.V.
Reproductie van tekst of afbeeldingen is verboden zonder schriftelijke toestemming van Fiat Auto S.p.A.
Eindredactie Satiz - Turijn

Alfa Romeo

SERVICE